

ACONATIC

คู่มือการใช้งาน

เครื่องเล่น 2.1 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

รุ่น AN-SP161



สำหรับลูกค้า:

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้ให้รอบคอบและเก็บไว้อ้างอิง

รายละเอียดการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

Power Audio: 100W(RMS)

Drive Units: 3.5"x2+8" subwoofer

Frequency Response: Satellites: 120Hz-20KHz

Subwoofer: 20Hz-170Hz

Separation: ≥ 40 dB

S/N: ≥ 60 dB

Distortion: $\leq 0.5\%$ (1K, 1W)

Power supply: 100-240V~ 50/60 Hz

Dimensions: Subwoofer: W278xH345xD340(mm)

Satellite: W155xH600xD165(mm)

คุณสมบัติ :


- ระบบลำโพง 2.1 พร้อมเครื่องขยายเสียงในตัว
- เสียงเต็มรูปแบบเหมาะสำหรับความบันเทิงที่คุณชื่นชอบจากสื่อมีเดียต่างๆ
- ลำโพงซับวูฟเฟอร์ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเสียงเบส
- มาพร้อมกับการเชื่อมต่อสเตอริโอสาย 3.5 mm

อุปกรณ์ที่มีภายในกล่อง

ลำโพง Subwoofer	-----	1 ชิ้น
ลำโพง Satellite	-----	2 ชิ้น
รีโมทคอนโทรล	-----	1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน	-----	1 ชิ้น
สายสัญญาณเสียง 3.5 mm	-----	1 ชิ้น
สายอากาศ (FM)	-----	1 ชิ้น

NO.1

ด้านหน้าเครื่อง

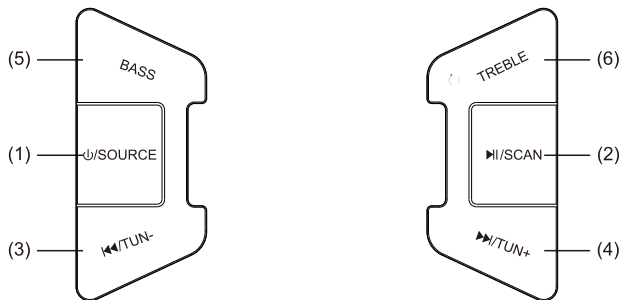

1. u/SOURCE : กด 1 ครั้ง เพื่อทำการเปิดเครื่องหรือกดปุ่มค้างไว้เพื่อทำการปิดเครื่อง

2. H/SCAN : กด 1 ครั้ง เพื่อ เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว

กดปุ่มค้างเพื่อค้นหาสถานีวิทยุ(FM) และบันทึกไว้อัตโนมัติ

3. $\text{H}/\text{TUN-}$: กด 1 ครั้ง เพื่อเลือกสถานีวิทยุก่อนหน้านี้

กดค้าง เพื่อค้นหาสถานีวิทยุแบบกึ่งอัตโนมัติ

ในโหมด USB/SD card / BT กดปุ่ม “ H ” เพื่อเล่นรายการก่อนหน้า

4. $\text{H}/\text{TUN+}$: กด 1 ครั้ง เพื่อเลือกสถานีวิทยุถัดไป

กดค้าง เพื่อค้นหาสถานีวิทยุแบบกึ่งอัตโนมัติ

ในโหมด USB/SD card / BT กดปุ่ม “ H ” เพื่อเล่นรายการถัดไป

5. BASS: กด 1 ครั้ง เพื่อการปรับระดับเสียง คุณสามารถเพิ่ม/ลด ระดับเสียงเบส


ได้โดยการ หมุนปุ่ม Volume หากไม่มีการกดใช้งาน ตัวเครื่องจะทำการออกจากระบบภายใน 2 วินาที

6. TREBLE: กด 1 ครั้ง เพื่อการปรับระดับเสียง คุณสามารถเพิ่ม/ลด ระดับเสียงแหลม

ได้โดยการ หมุนปุ่ม Volume หากไม่มีการกดใช้งาน ตัวเครื่องจะทำการออกจากระบบภายใน 2 วินาที

NO.2

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

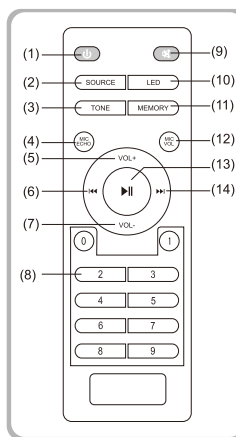

1. ST-BY
2. SOURCE
3. TONE
4. MIC ECHO
5. VOL+
6. PREVIOUS
7. VOL-
8. 0~9
9. MUTE
10. LED
11. MEMORY
12. MIC VOL
13. PLAY/PAUSE
14. NEXT

1. ST-BY : ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

2. SOURCE: ปุ่มเลือกแหล่งสัญญาณ กด 1 ครั้ง เพื่อเลือกโหมด

(AU = AUX, DU = DVD, F = FM, UD = USB, BL = Bluetooth) ตัวเลขสองหลักสุดท้ายของการแสดงผลจะแสดงระดับเสียง

3. TONE: ตั้งค่าระดับเสียงแหลมและเบส

กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเลือกเสียงแหลมหรือเสียงเบส (b = เบส, T = เสียงแหลม) จากนั้นกด

vol + หรือ vol- เพื่อเปลี่ยนระดับ (ช่วงเบส: + 0dB ~ 30dB, ช่วงเสียงแหลม: -6dB ~

+ 6dB) หลังจากเลือกเสียงแหลมหรือเบสแล้วภายใน 2 วินาทีหากไม่มีการกดปุ่ม

ลำโพงจะกลับไปยังหน้าแหล่งโหมดที่กำลังใช้งาน

4. MIC ECHO: การปรับเสียงก้องคาราโอเกะ


NO.3

5. VOL+ : ปุ่มเพิ่มระดับเสียง
6. Previous: ในโหมด USB กด 1 ครั้ง เพื่อเล่นรายการก่อนหน้านี้
ในโหมดบลูทูธ กด 1 ครั้ง เพื่อเล่นรายการก่อนหน้านี้
ในโหมด FM กด 1 ครั้ง เพื่อเลือกกลับไปยังสถานีวิทยุที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้
7. VOL- : ปุ่มลดระดับเสียง
8. 0-9 buttons : ในโหมด USB กดปุ่มตัวเลข เพื่อเล่นรายการตามลำดับที่อยู่ใน USB
ในโหมด FM กดปุ่มตัวเลข เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ถูกบันทึกไว้
9. MUTE: ปุ่ม เปิด/ปิด เสียง
10. LED: กด 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนสี LED “ LED1, LED2, LED3, LED4, LED 5,LED6 หรือ LEDF (หมายถึงไฟดับ)” กดค้าง เพื่อปิดไฟ
11. MEMORY: ในโหมด FM กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดค้นหาสถานีอัตโนมัติและทำการบันทึกสถานีโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการสแกนด้วยตนเอง กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมด manual saving ตัวเลขจะกะพริบ ให้กดปุ่ม << หรือปุ่ม >> เพื่อเลือกหมายเลขสถานีที่ต้องการ จากกดปุ่ม MEMORY อีกครั้งเพื่อยืนยันการจับเก็บและบันทึกสถานี
12. MIC VOL : ปุ่มปรับระดับเสียงไมโครโฟน
13. PLAY/PAUSE : ปุ่ม เล่น/หยุดเล่น
14. NEXT: ในโหมด USB กดปุ่มนี้เพื่อเล่นรายการถัดไป
ในโหมดบลูทูธ กด 1 ครั้ง เพื่อเล่นรายการก่อนหน้านี้
ในโหมด FM กด 1 ครั้ง เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ถูกบันทึกไว้ลำดับถัดไป

***วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธ :** กดปุ่ม SOURCE ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกโหมด BT เปิดอุปกรณ์บลูทูธของคุณค้นหาชื่ออุปกรณ์ " AN-SP161 " และเชื่อมต่อ เมื่อการจับคู่สำเร็จจะมีเสียงบี๊ตขึ้นหนึ่งครั้ง

NO.4


ด้านหลังเครื่อง

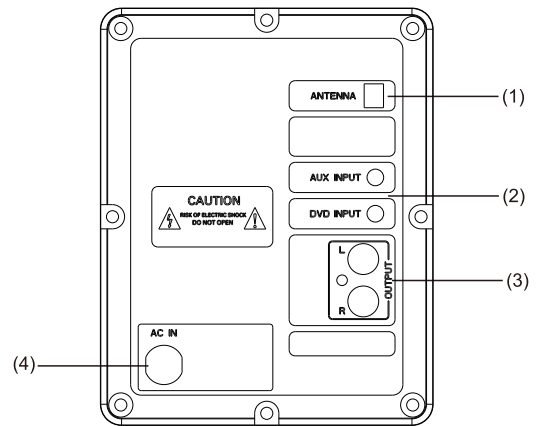

- 1.ช่องเสียบเสาอากาศวิทยุ
2. ช่องเสียบสัญญาณเสียง AUX
ไว้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณเสียง
ที่มาจาก computer,CD/DVD
player,MP3, อื่นๆ
- 3.ช่องเสียบลำโพง Satellite
- 4.AC IN: สายไฟ

NO.5

แผนภาพการเชื่อมต่อ

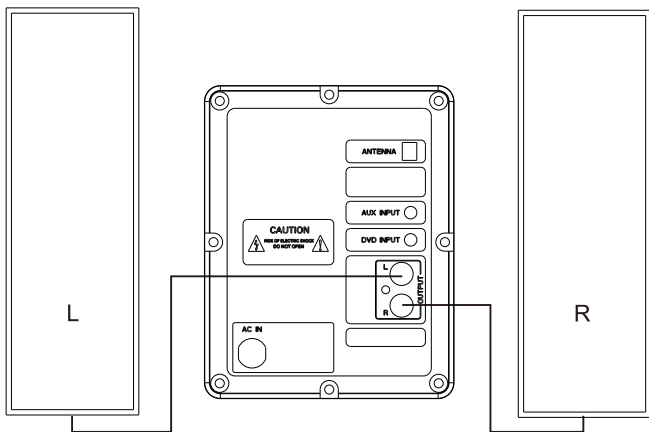

1. เชื่อมต่อแหล่งกำเนิดเสียง
ใช้สายสัญญาณเสียง 3.5 mm ข้างใดข้างหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับช่อง Aux input ของซัฟวูฟเฟอร์ จากนั้นใช้ปลายสายอีกข้างเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดเสียงเช่น MP3, MP4, walkman คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
2. เปิดเครื่องจากนั้นปรับระดับเสียงตามความต้องการ

การเชื่อมต่อลำโพง satellite

เชื่อมต่อช่องสัญญาณซ้ายและขวาเข้ากับที่ช่อง OUTPUT ของลำโพงซัฟวูฟเฟอร์




หมายเหตุ

*อย่าวางวัตถุที่สร้างสนามแม่เหล็กไว้ใกล้ลำโพง

NO.6

ข้อควรระวังในการใช้งานแสดงดังรูปภาพต่อไปนี้

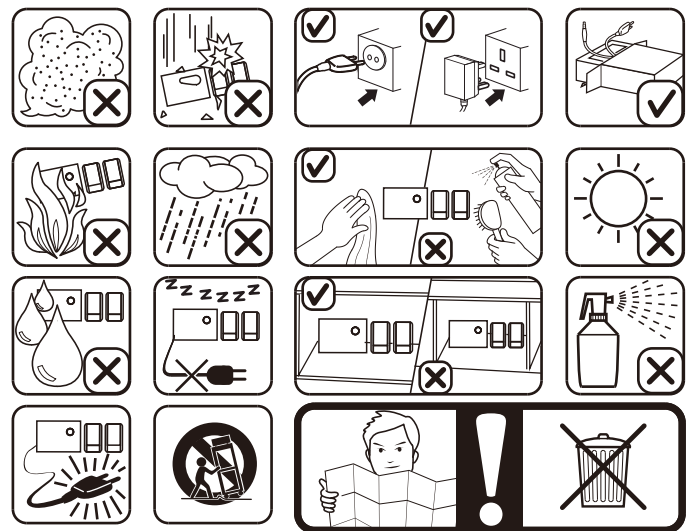

*ถ้ารีโมทไม่ทำงาน กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่และลองอีกครั้ง

NO.7