


# คู่มือการใช้งาน เตาอบไฟฟ้า รุ่น AN-OVE1523

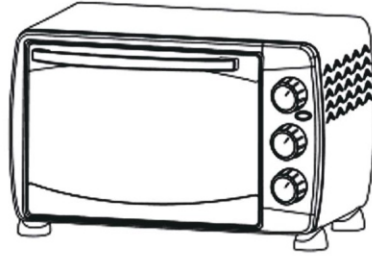

เนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเฉพาะ และอุปกรณ์เสริมอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบสินค้าจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจากที่แสดง



## คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ อ่านคำแนะนำเหล่านี้และเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

อ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้อุปกรณ์นี้  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีการทำงานของอุปกรณ์และวิธีการใช้งาน  
ดูเครื่องหมายหรือฉลากคำแนะนำที่เกี่ยวกับเครื่องทำงานได้อย่างถูกต้อง  
เก็บคู่มือไว้ที่มองเห็นง่ายหากบุคคลภายนอกใช้อุปกรณ์ คู่มือการใช้งานนี้ต้องให้มาด้วย  
คำแนะนำด้านความปลอดภัยไม่ได้ป้องกันอันตรายและการเกิดอุบัติเหตุอย่างแท้จริง  
ต้องระมัดระวังเรื่องกลิ่นเสมอ  
ไม่มีขีดจำกัดรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ  
หรือการใช้งานที่ผิดพลาด

### วัตถุประสงค์การใช้งาน

อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายคลึงกันเช่น

- พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
- บ้านไร่
- โต๊ะลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสถานแวดล้อมประเภทที่อยู่อื่น ๆ
- สถานแวดล้อมประเภทที่ภัตตาคารอาหารเจ้า

เครื่องใช้ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงอุตสาหกรรม

อย่าใช้อุปกรณ์นี้เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์

### อุปกรณ์ที่มาให้

- 1 x เตาอบ
- 1 x ตะแกรง
- 1 x ฉากรองขนมขมขมปิ้ง
- 1 x ที่จับชามวงและถาด
- 1 x คู่มือการใช้งาน

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนทิ้งกล่อง ทั้งจุดจลาจลและส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์อื่นๆ อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก

### ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ  
220-240V 50Hz

### การเก็บรักษา

คำเตือน : อย่าลืมถอดปลั๊กเตาอบและปล่อยให้เย็นก่อนทำความสะอาด

การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเป็นประจำจะทำให้อุปกรณ์ปลอดภัยและอยู่ในการทำงานที่เหมาะสม

### ก่อนทำความสะอาด

คำเตือน: อย่าลืมถอดปลั๊กเตาอบและปล่อยให้เย็นก่อนทำความสะอาด

เมื่อไม่ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด ให้ถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักเสมอ

### การทำความสะอาด

- ใช้น้ำอุ่น เช็ดทำความสะอาดตู้สุญญากาศ ฟอยล์ หรือในถาดด้วยน้ำยาชนิดอ่อนๆ
- ห้ามใช้เบลินซ์หรือผงซักฟอกทำความสะอาดตู้สุญญากาศ หรือจุดที่มีผิวโลหะ โยท
- ทำความสะอาดด้านนอกของเครื่องเป็นประจำด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง ห้ามจุ่มลงในน้ำ
- อย่าใช้ตัวทำละลายที่รุนแรงในการทำความสะอาดพื้นผิว
- ถอดอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ใช้แล้ว ทำความสะอาดในเครื่องล้างจานหรือนำไปล้างด้วยน้ำยาล้างจาน
- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ปล่อยให้แห้งโดยทางอากาศ แล้วจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต

เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ให้เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดและคู่มือการใช้งานไว้ในที่ปลอดภัยและแห้ง

- ไฟแสดงสถานะพาวเวอร์: ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดควบคุมความดัน
- ไฟแสดงสถานะแผ่นความร้อน: ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดการควบคุม (ไฟแสดงสถานะพาวเวอร์จะดับลง)

• **อาคารอบ:** ใช้สำหรับย่างเนื้อ สัตว์ปีก ปลา และอาหารต่างๆ  
หมายเหตุ: ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการจับถืออาหาร

**วิธีการอบ**

- วางชิ้นที่ทอดออกได้ในตำแหน่งที่ต้องการ
- ใส่ถาดอบและปิดฝาครอบ
- เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ
- หมุนปุ่มไปยังฟังก์ชันที่ต้องการ
- เมื่ออบเสร็จแล้วให้หมุนปุ่มความดันไปที่ตำแหน่ง "ปิด"

**วิธีการย่าง**

- วางชิ้นที่ทอดออกได้ในตำแหน่งที่ต้องการ
- ใส่ถาดอบแล้วเปิดประตูอบ
- เปิดฝาปิดกระจกไว้บางส่วน
- เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ
- หมุนควบคุมความดันไปยังฟังก์ชันที่ต้องการ
- เมื่ออบเสร็จแล้วให้หมุนปุ่มควบคุมความดันไปที่ตำแหน่งปิด

**วิธีการปิ้ง**

- วางชิ้นที่ทอดออกได้ในตำแหน่งที่ต้องการ
- ใส่ถาดอบ
- วางอาหารที่จะปิ้งบนตะแกรง
- หมุนปุ่มควบคุม และ set ไปที่ตำแหน่งและตำแหน่งล่าง
- เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ
- เมื่ออบเสร็จแล้วให้หมุนปุ่มความดันไปที่ตำแหน่งปิด
- หมายเหตุ: ควรจะเกรงไว้ตรงกลางคานโดยให้รอบครึ่งซึ่ง
- ข้อควรระวัง: เมื่อเลือกเอาดออกจากเตาอบ ให้รอจนร้อนขึ้นวางเสมอ
- อย่าปล่อยจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลงแล้ว



**ความปลอดภัยทั่วไปต่อไฟฟ้า**

อย่าใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือประตูกั้น

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บส่วนบุคคลตรวจสอบเสมอว่าแหล่งจ่ายไฟสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าบนป้ายบอกผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ทุกเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน

**สายไฟและปลั๊ก**

ถอดปลั๊กไฟจากแหล่งจ่ายไฟเสมอเมื่อไม่ใช้งาน ห้ามใช้ในทางที่ผิดหรือทำให้สายไฟเสียหายหากสายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน

**เด็กและผู้สูงอายุ**

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดหรือประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้โดยบุคคลที่รับผิดชอบ



**แหล่งน้ำ**

ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ ห้ามจุ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องใช้หรือสายไฟลงในน้ำ

ห้ามใช้เมื่อเปียกหรือใช้ในสถานการณ์ที่เปียกชื้น

**ความปลอดภัยเกี่ยวกับสายดิน**

อุปกรณ์นี้จะต้องต่อสายดินที่เหมาะสม 220-240V 50Hz เท่านั้น

**การใช้งานและสิ่งแวดล้อม**

สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น ห้ามใช้กลางแจ้ง ห้ามใช้ติดกับโดยตรงอุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยใช้จัดช่วงเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลแตกต่างจากอย่างอื่น อุปกรณ์ใด ๆ วัสดุที่ไม่มีเครื่องหมาย CE ใช้งานอย่าให้สายไฟของเตาอบ ขอบโต๊ะหรือผนัง เนื่องจากติดตั้งอย่างผิดพลาดอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเตาอบได้ ห้ามใช้กับเตาอบที่มีหรือจะวาง การขาดชิ้นหรือความเสียหายต่อร่างกาย ห้ามใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือในเตาอบหรือในเตาไมโครเวฟ

คำเตือน: ต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ที่มีน้ำหนักนหรือของหนักอื่น ๆ อย่าปิดวาล์วใด ๆ ของเครื่องใช้เพื่อลดโอกาส อันตรายถึงชีวิตในกรณีฉุกเฉินการทำความสะอาด พลาตีสถิต กรวยหิน หรือของแข็งอื่น ๆ ในเตาอบ

ห้ามใช้เครื่องใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ

**การใช้งานครั้งแรก**

เมื่อใช้ครั้งแรกอาจมีควันหรือระเหยเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนความร้อนจะเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีการป้องกันระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการก่อตัวของเขม่าควัน เติมน้ำมันอุปกรณ์นี้ เมื่อติดตั้งเตาอบ และใช้งานเป็นเวลา 5 นาที

**ความเสียหายหรือตกหล่น**

ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งานเสมอ ตรวจสอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง ห้ามใช้เครื่องนี้หากได้รับความเสียหาย ตกหล่น สิ่งสกปรกแข็ง หรือกลิ่นน้ำ ให้ส่งเครื่องกลับไปหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม

**ไฟไหม้และการลุกไหม้**


วางเครื่องใช้บนพื้นผิวที่ทนความร้อนเสมอ ปล่อยให้มันงอว่ารอบๆ เครื่องเสมอและในกรณีฉุกเฉินปิดเครื่อง

คำเตือน! อุณหภูมิของพื้นผิวของเตาอบสูงเมื่อเครื่องกำลังทำงาน อย่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน

**ข้อควรระวัง:** พื้นผิวร้อนอาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน

คำเตือน! ไอน์ร้อนอาจพุ่งออกมาเมื่อเปิดฝาครอบ

**ส่วนประกอบหลัก**

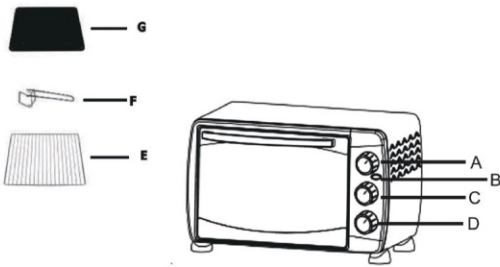

- A. ปุ่มตั้งอุณหภูมิ
- B. ไฟแสดงสถานะ เปิดปิด เครื่อง
- C. ปุ่มควบคุมการอบ

- D. ปุ่มตั้งเวลา
- E. ตะแกรง
- F. ที่จับเอาดอบอาหารแช่แข็ง
- G. เอาดอบอาหารแช่แข็ง

**การใช้งาน**

**ก่อนใช้งานครั้งแรก**

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดที่รวมอยู่ในคู่มือนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเตาอบแล้ว
- ล้างอุปกรณ์เสริมทั้งหมดในน้ำร้อน สบู หรือในน้ำล้างจาน
- เชื่อมต่อพื้นที่หมุดไฟให้แน่นและประกอบกลับเข้าเตาอบ เติมน้ำมันเตาอบซ้ำกับตัวรับ
- หลังจากใช้งานเตาอบอีกครั้ง ระบายน้ำให้เตาอบเปิดเตาอบที่อุณหภูมิสูงสุด (250 องศาเซลเซียส) เป็นเวลาประมาณ 15 นาที เพื่อขจัดเศษต่างๆออกจากหลังการใช้งานส่ง

**โปรดทราบ:** เมื่อใช้ครั้งแรกอาจมีควันหรือระเหยเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ องค์ประกอบความร้อนจะเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีการป้องกันระหว่างการขนส่ง เพื่อป้องกันการก่อตัวของเขม่าควัน

**คำแนะนำในการใช้งาน**

**การใช้งาน**

1. วางถาด/เอาดแช่แข็งบนตัวรองรับด้านล่าง
2. วางตะแกรงบนตัวจับ (หากจำเป็นต้องตั้งค่าต่ำสุด ให้วางบนเอาดอบและเลื่อนทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน)
3. วางอาหารบนตะแกรง
4. ปรุงอาหารด้วยซอฟต์แวร์ที่แนะนำบนขอบ
5. ควรวางอาหารไว้ใกล้กับความร้อนด้านบนให้มากที่สุดโดยไม่ต้องสัมผัส
6. พักอาหารเมื่อเวลาถึง ใช้แทนไปครั้งถึง เพื่อให้หายารสุกทั่วถึง

**คำเตือน:** เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือแผลไหม้ ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนขณะใช้งานเตาอบ ใช้ถุงมือกันความร้อนเสมอ

**ข้อควรระวัง:** ใช้ความระมัดระวังสูงในการถอดเอาดอบ ตะแกรง หรืออาหารระร้อนใดๆ จากเตาอบร้อน ใช้ที่จับขึ้นวางหรือถุงมือกันความร้อนเสมอเมื่อนำของร้อนออกจากเตาอบ โปรดทำตามคู่มือเกี่ยวกับฟังก์ชันและอุปกรณ์เสริมของเตาอบต่อไป

**ก่อนใช้งานครั้งแรก:**

- ความดันอุณหภูมิ: เลือกอุณหภูมิที่ต้องการได้ตั้งแต่ 100 °C ถึง 250 °C สำหรับการอบ อย่าง หรือปิ้ง
- การควบคุมการทำงานของเตาอบ: ตัวเลือกสำหรับการทำงานของเตาอบคือ: ปิด, อบเฉพาะด้านบน, อบเฉพาะด้านล่าง และอบทั้งสองด้าน
- การควบคุมการทำงานของเตาอบ: ตัวเลือกสำหรับการทำงานของ ได้แก่ ปิด อดร้อนขนาดเล็ก อดร้อนขนาดใหญ และเอาดร้อนทั้งสองแบบ
- หมายเหตุ: ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิสำหรับเอาด โดยจะทำงานในสถานะ "ปิด" หรือ "ปิด"

### ▲ Kundendienst

Bitte wenden Sie sich bei Problemen an unser Kundenservice-Team und einfach über das Käuferportal unter "Verkäufer kontaktieren" mit uns in Kontakt treten oder senden Sie uns eine E-Mail als B2C-Kunde.

### ▲ services après vente

Si vous avez des questions n'importe quoi, veuillez vous sélectionner "contactez le vendeur" directement sur la page de l'acheteur pour contacter notre équipe du service de la clientèle ou par courriel à notre équipe du service de la clientèle de B2C!

### ▲ Customer service

If you have any problems, please contact our Customer Service team directly via the Buyer Page "contact seller" or send emails to our B2C customer service.

### ▲ servizio di assistenza

Se avete problemi, potete contattarci nella pagina dell'acquirente via "Contatta il venditore" o inviare e-mail al nostro servizio clienti B2C.

### ▲ servicio post-venta

Si tiene algún problema, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente y simplemente contáctenos a través del Portal del Comprador en "contacto con el vendedor" , o envíe un correo electrónico a nuestro equipo de servicio al cliente B2C!

### ▲ การบริการลูกค้า

หากคุณมีปัญหาใดๆ โปรดติดต่อทีมฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยตรงผ่านผู้ขาย" หรือส่งอีเมลไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา