


คู่มือการใช้งาน

เครื่องชงกาแฟ

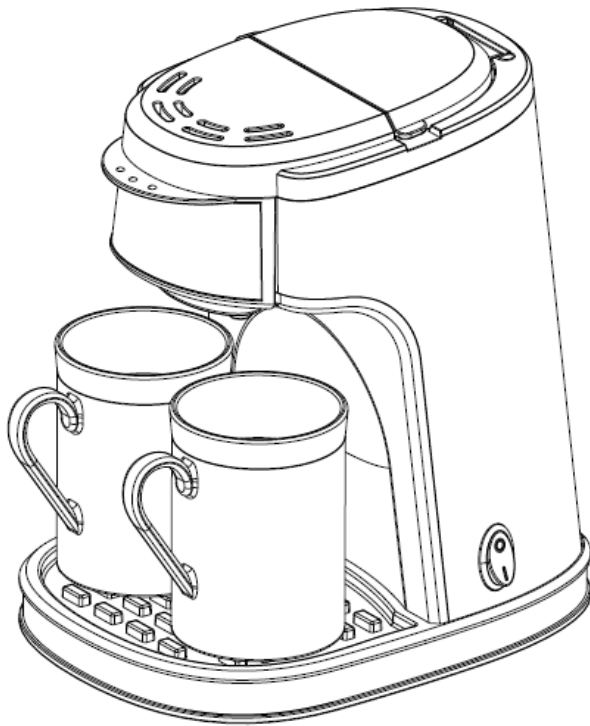

รุ่น : AN-COF4501

การดูแลป้องกันที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. ตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟ้าให้สอดคล้องกับฉลากที่ติดไว้บนตัวสินค้า
3. ไม่ควรให้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญใช้งานเครื่องชงกาแฟตามลำพัง โปรดนำเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ออกห่างจากเด็ก
4. เครื่องชงกาแฟนี้ไว้ใช้สำหรับภายในประเทศเท่านั้นและใช้ตามวิธีที่คู่มือการใช้งานแนะนำ
5. ไม่ควรใช้งานเครื่องชงกาแฟบนพื้นผิวที่ร้อน
6. ถอดปลั๊กจากช่องเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งานรวมถึงตอนทำความสะอาด ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นตัวก่อนทำความสะอาด ประกอบ หรือ ถอดชิ้นส่วนต่างๆ
7. ห้ามใช้งานเครื่องชงกาแฟหากปลั๊กไฟเสียหาย หรือเครื่องชงไฟฟ้าเกิดขัดข้องหลังใช้งานให้ส่งกลับไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซม
8. ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟภายนอกอาคารและใช้งานในสถานที่ที่มีความชื้นต่ำ
9. ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตไม่แนะนำเพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อเครื่อง
10. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องชงกาแฟด้วยการดึงสายไฟตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้ถูกสัมผัสกับสิ่งใด ห้ามพันสายไฟรอบเครื่องชงกาแฟและไม่ควรหึงกอสายไฟ
11. วางเครื่องชงกาแฟไว้บนโต๊ะหรือพื้นผิวระนาบ
12. ใช้น้ำสะอาดที่เย็นปานกลางและดื่มได้เท่านั้น ห้ามใช้น้ำก๊อก

13. ทำให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้สัมผัสกับส่วนตัวของเครื่องที่มีความร้อน
14. ห้ามสัมผัสส่วนอุปกรณ์ที่ร้อนให้สัมผัสส่วนที่เป็นพลาสติกและส่วนที่เป็นด้านจับเท่านั้น
15. ระวังความร้อนของไอน้ำที่มาจากส่วนที่กรองของเครื่องชงกาแฟเพราะอาจจะทำให้ลวกมือได้
16. ห้ามใช้แก้วกาแฟที่มีรอยร้าวกับเครื่องชงกาแฟ และให้ใช้งานอย่างระมัดระวังเพราะวัสดุที่ทำจากเซรามิกมีความเปราะสูง
17. ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟโดยไม่มีน้ำอยู่ภายใน
18. ให้เสียบปลั๊กเข้ากับเครื่องก่อนทุกครั้งจากนั้นเสียบปลั๊กไฟเข้าเต้ารับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “off” ก่อน จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
19. ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟกับเต้ารับที่ชำรุด
20. เครื่องชงกาแฟเมื่อใช้งานจะมีอุณหภูมิสูง ให้สัมผัสหม้อกาแฟอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการกระเด็นของน้ำร้อน
21. การตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งใดๆของเครื่องชงกาแฟ ควรจัดการโดยตัวแทนด้านจัดจำหน่าย
22. เก็บคู่มือการใช้งานเพื่อใช้ในครั้งถัดไป
23. ห้ามนำเครื่องชงกาแฟไปจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ
24. ไม่ควรให้ เด็ก ผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ผู้ที่ขาดประสบการณ์ และ ผู้ที่ไม่มีความรู้โดยขาดผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้งานเครื่องชงกาแฟเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
25. เด็กควรได้รับคำแนะนำและเด็กไม่ควรนำเครื่องชงกาแฟมาเล่น
26. หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้องนำกลับไปยังผู้จัดจำหน่ายโดย

ส่งคืนโรงงานผลิตหรือผู้ที่สามารถจัดการปัญหานี้ได้เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่จะเกิดจากสายไฟที่ชำรุด

27. เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่จุ่มน้ำ

28. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในอาคารหรือสถานที่ที่
คล้ายกัน เช่น


-- ห้องครัวภายในร้านค้า ออฟฟิศ หรือ สถานที่ทำงานอื่นๆ

-- โรงเรียน

-- โรงแรม โมเทล หรือ สถานที่พักผ่อนอื่นๆ

-- สถานที่ที่จัดอาหารเข้า

ชิ้นส่วนอุปกรณ์:

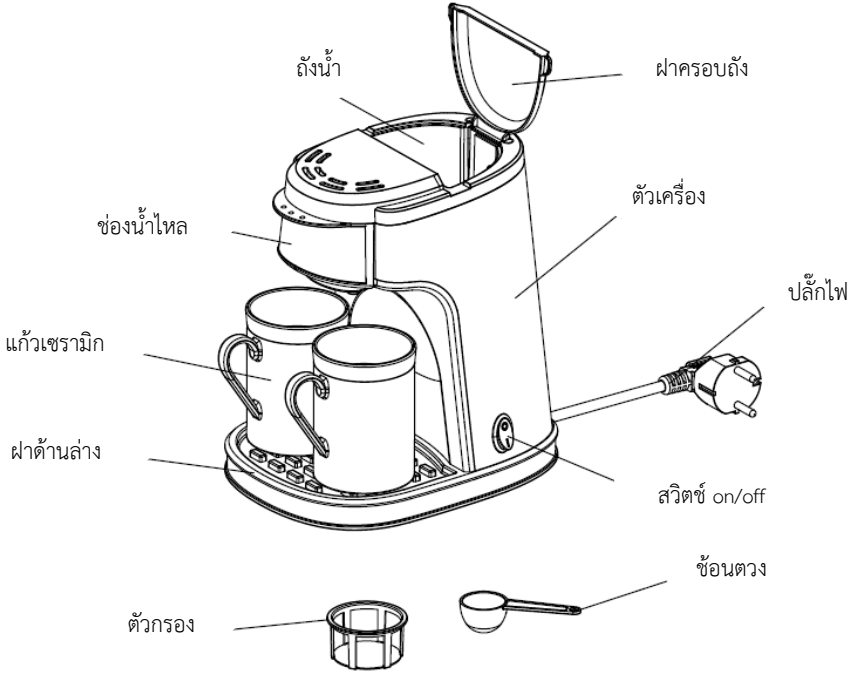

ขั้นตอนการทำงาน:

1. เปิดฝาครอบถังแล้วเติมน้ำสะอาดให้น้ำถึงระดับที่ต้องการ
2. ใส่ผงกาแฟในปริมาณที่พอดีลงไปในที่กรอง จากนั้นใส่ที่กรองลงไปในห้องใส่ที่กรอง
3. วางแก้วกาแฟไว้บริเวณบนแผ่นรองกาแฟ
4. ปิดฝาครอบถัง
5. เปิดสวิตช์ไฟจะสว่างขึ้นและเครื่องชงกาแฟจะเริ่มการทำงาน
6. หลังน้ำเดือดและไม่มีน้ำในถังแล้วแสดงว่าเครื่องชงกาแฟชงเสร็จเรียบร้อยแล้ว.

ข้อมูลทางเทคนิค:

แรงดันไฟฟ้า : 230 VAC

ความถี่ : 50 Hz

กำลังไฟฟ้า : 450 W

ความจุ : 0.24 L

วิธีทำความสะอาด :

1. ถอดปลั๊กออกจากตัวเครื่องชงกาแฟทุกครั้งก่อนทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟ
2. เช็ดภายนอกตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งหากเป็นคราบน้ำหรือกาแฟ นอกจากนี้ห้ามใช้แปรงขัดโลหะในการทำความสะอาด
3. ชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกได้ควรนำมาล้างด้วยน้ำร้อน และทำความสะอาดทุกครั้งก่อนจะทำการช่อมแซม
4. ล้างตัวกรองและแก้วกาแฟ
5. ไม่ควรใช้เครื่องล้างจานทำความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องชงกาแฟ
6. นำเครื่องชงกาแฟไว้ที่บริเวณไม่ร้อนและความชื้นต่ำ

การจัดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คุณก็สามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมได้!

โปรดตระหนักถึงสถานที่: ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่

ไม่สามารถใช้งานได้แล้วไปยังศูนย์กำจัดขยะที่เหมาะสม