

尺寸展开A5大小, 105G铜版纸双面印刷, 装订成册

ACONATIC

WIRELESS PARTY SPEAKER
AN-SP151



สำหรับลูกค้า:
โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้ให้รอบคอบและเก็บไว้อ้างอิง

ข้อมูลทางเทคนิค

Output power: 28W (RMS)
Driver Unist: 4" Bass + 2" Tweeter + Rear Auxiliary Bass Radiator.
Frequency response: 20Hz-20kHz
S / N: ≥70 dB
Distortion: ≤0.5% (1K, 1W)
Power supply: 100-240V~ 50/60 Hz
Dimensions: L205 x W315 x D172 (mm)

* Length of Charging cable (USB-A to USB-C): 90cm


คุณสมบัติ:

- ลำโพงคุณภาพพร้อมแอมป์ไฟฟายเออร์ในตัว
- การแสดงคลื่นเสียงเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับความบันเทิงที่คุณโปรดปรานจากภาพยนตร์ Mp3, Mp4, CD/DVD และการเล่นดิจิตอล
- วัสดุคุณภาพ : เฉพาะส่วนประกอบที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเสียงที่เที่ยงตรงในทุกความถี่

อุปกรณ์ที่มีภายในกล่อง :

| | | |
|-----------------|-------|--------|
| ลำโพง | ----- | 1 ชิ้น |
| คู่มือการใช้งาน | ----- | 1 ชิ้น |
| สายสัญญาณเสียง | ----- | 1 ชิ้น |
| บัตรรับประกัน | ----- | 1 ชิ้น |

ด้านบนตัวเครื่อง

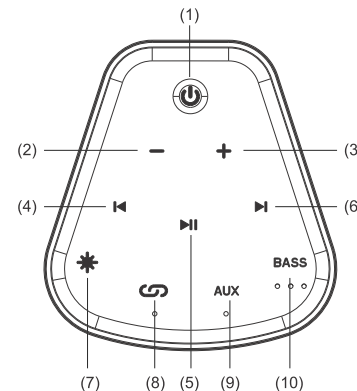

1. ๐
2. -
3. +
4. ◀
5. ▶
6. ▶
7. *
8. ๐
9. AUX
10. BASS

1. ปุ่มเปิด/ปิด: กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องปิดลำโพง
2. การควบคุมระดับเสียง: ลดระดับเสียง
3. การควบคุมระดับเสียง: เพิ่มระดับเสียง
4. เพลงก่อนหน้า
5. เล่น/หยุดชั่วคราว (โหมด BT/โหมด USB) โหมด AUX: กด MUTE 1 ครั้ง
6. เพลงต่อไป
7. ปุ่มไฟ: กด 1 ครั้ง เพื่อเปิด/ปิดโหมดแสงและเปิดสวิตช์ไฟโหมดทั้งหมด 9 โหมด
8. ปุ่ม BT & Party-sync: กด 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่ Bluetooth กดค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ ดับเบิลคลิกเพื่อซิงค์ปาร์ตี้เชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อ
9. โหมด AUX หรือโหมด USB (เล่นสื่อใน usb) 10. ปุ่มเบส: กดสั้นๆ เพื่อสลับโหมดเบสรวม 3 โหมด

ไฟแสดงสถานะ:

- ๐ : เปิดเครื่อง (สีน้ำเงิน)
- ๐ : การจับคู่ Bluetooth (สีน้ำเงินกะพริบอย่างรวดเร็ว)
เชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว (สีน้ำเงิน)
- AUX : โหมด AUX/โหมด USB (สีส้ม)
- BASS : เบส 1 เบส 2 เบส 3 (น้ำเงิน)

การเชื่อมต่อบลูทูธ

ไปที่เมนูการตั้งค่า Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบว่าบลูทูธเปิดอยู่ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ระบุเป็น "AN-SP151"




- ถ้าโพงจะเข้าสู่โหมด BT เมื่อเปิดเครื่อง;กดปุ่ม BT 1 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมด BT;
- หากคุณต้องการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ BT อื่นเมื่อจับคู่แล้ว ให้กดปุ่ม BT ค้างไว้ ถ้าโพงจะตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้

การควบคุมแสง

กดปุ่ม LIGHTS 1 ครั้งเพื่อสลับโหมดแสงสว่าง


(หมายเหตุ: บางโหมดที่ใช้ 'Sound-to-light' จำเป็นต้องมีการเล่นเพลง เพื่อให้มองเห็นได้)

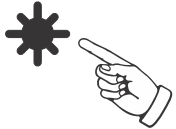

การกดแต่ละครั้งจะเลื่อนไปยังโหมดถัดไปและปิดกลับเพื่อปิดโหมด

- 1: วงแหวนหมุนสามสีโหมด
- 2: กระจับเป็นเพลงโหมด
- 3: 'สเปกตรัม'โหมด
- 4: 'ซ็อน/ซ็อนใหม่' ไฟทั้งสองด้านโหมด
- 5: ไฟหมุนได้หลายสีโหมด
- 6: เปิด/ปิดการหายใจโหมด
- 7: กระจับตามเสียงเพลง ไฟสว่างเมื่อไม่มีเสียงโหมด
- 8: 'กราฟแท่ง' ในหลายสีโหมด
- 9: ไฟ 'ซ็อน/ซ็อนใหม่' หมุนได้

แผงด้านหลัง

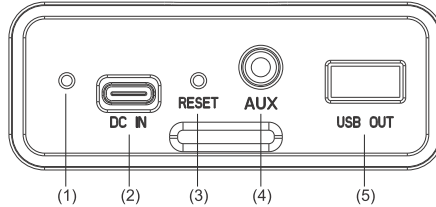

1. ไฟแสดงสถานะการชาร์จเข้า: สีแดงค้างเมื่อชาร์จ จะปิดเมื่อชาร์จเต็ม
2. DC IN: พอร์ต USB-C สำหรับชาร์จลำโพงจากช่องเสียบ USB/PSU ที่เหมาะสม
3. RESET: ปุ่มถูกปิดภาคเรียนภายใน สำหรับการใช้งานเฉพาะในกรณีที่ไม่น่าจะล๊อคขึ้น ใช้คียบหนีบกระดาษหรือหมุดเพื่อรีเซ็ตลำโพง
4. AUX: สำหรับระดับสายหรือเอาต์พุตหูฟังจากแหล่งเสียง
5. ยูเอสบีออก:1 สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณ2) ช่องเสียบ USB (เล่นสื่อใน USB)

ข้อควรระวังในการใช้งานแสดงดังรูปภาพต่อไปนี้

