

TOASTER

รุ่น : AN-TT6001



คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ


1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้ก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
2. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ห้ามจุ่มส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหรือสายไฟลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
3. การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อใช้เครื่องใกล้กับเด็ก
4. อย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้ขณะไม่ได้ใช้งาน
5. ใช้เครื่องบนพื้นผิวที่แห้งและเรียบเสมอกัน
6. ห้ามใช้เครื่องนี้กลางแจ้ง
7. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับเสมอเมื่อไม่ใช้งานและก่อนทำความสะอาด
8. ห้ามใช้งานเครื่องเมื่อเครื่องได้รับความเสียหาย หลังจากที่เครื่องทำงานผิดพลาดหรือได้รับความเสียหายในลักษณะใดๆ ก็ตาม ให้กลับไปฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำการซ่อมแซม
9. เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบสายไฟอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี ความเสียหาย หากมีสัญญาณว่าสายไฟได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ควรส่งคืนอุปกรณ์ทั้งหมดโดยฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
10. อย่าให้สายไฟห้อยไว้ที่ขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ปล่อยให้ เครื่องเย็นลงก่อนพันสายรอบฐานเพื่อจัดเก็บ
11. ระวังอย่าให้โดนพื้นผิวที่ร้อน ห้ามเก็บหรือปิดเครื่องจนกว่าจะเย็นสนิท
12. ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไว้บนเตาแก๊สหรือใกล้แหล่งความร้อน
13. ห้ามใช้สารกัดกร่อนหรือน้ำยาทำความสะอาดที่รุนแรงเมื่อทำความสะอาดเครื่อง
14. ควรระวังขมบึงอาจไหม้ได้ เมื่อใช้เครื่องนี้ ให้เว้นช่องอากาศด้านบนและด้านทุก ด้านให้เพียงพอเพื่อให้อากาศไหลเวียน อย่าให้เครื่องนี้สัมผัสผ้าม่าน ผ้าคลุมผนัง

- เสื้อผ้า ผ้าเช็ดจาน หรือวัสดุไวไฟอื่น ๆ ระหว่างการใช้งาน ต้องใช้ความระมัดระวังบนพื้นผิวที่ความร้อนอาจทำให้เกิดปัญหา - ขอแนะนำให้ใช้แผ่นความร้อนหุ้มฉนวน
15. อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากการใช้งานที่ระบุไว้
 16. อย่าใช้เครื่องปิ้งขนมปังโดยไม่เลื่อนถาดรองเศษขนมปังเข้าที่ ควรทำความสะอาดถาดรองเศษขนมปังเป็นประจำ อย่าให้เศษสะสมในถาด
 17. ห้ามใช้เครื่องนี้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเยม
 18. หากสายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
 19. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสบาสัมผัส หรือจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะเป็นบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
 20. เด็กควรได้รับการดูแลไม่ให้เล่นกับเครื่อง
 21. อุณหภูมิของพื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจสูงเมื่อเครื่องกำลังทำงาน
 22. ขนมปังอาจไหม้ได้ ดังนั้นอย่าใช้เครื่องปิ้งขนมปังใกล้หรือต่ำกว่าวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น ผ้าม่าน

คำเตือน!

อย่าพยายามดึงขนมปังที่ติด มัฟฟิน โดนัท หรือสิ่งอื่นใดด้วยมีดหรือวัตถุอื่นๆ เนื่องจาก การสัมผัสอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลง ถอดปลั๊ก และนำขนมปังออกอย่างระมัดระวัง

- A. ปุ่มควบคุม
- B. ปุ่มตั้งเวลา
- C. ปุ่มหยุดทำงาน

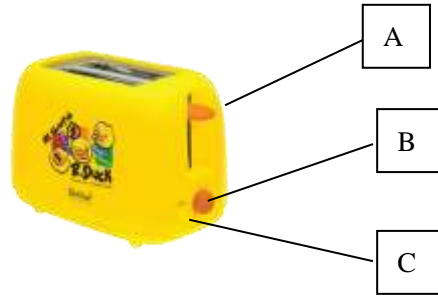

การใช้งาน

- เสียบเครื่องปิ้งขนมปังและปรับให้เข้ากับประเภทการปิ้งที่คุณต้องการด้วยปุ่มควบคุม
- เลือกระดับการตั้งค่า- เมื่อใช้ขนมปังปิ้งเป็นครั้งแรก เราขอแนะนำให้คุณปิ้งระดับที่ 3 หรือสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ
- ใส่ขนมปังลงในช่องปิ้งขนมปังที่เปิดอยู่ และกดปุ่มควบคุมลง
- เมื่อปิ้งแล้ว ขนมปังและตัวควบคุมการสตาร์ทจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม "หยุด" เครื่องจะนำออกอัตโนมัติ หากคุณต้องการหยุดเครื่องปิ้งขนมปัง
- ถ้าขนมปังติดอยู่ในเครื่องปิ้ง ถอดปลั๊กรอให้เย็นแล้วเอาขนมปังออกคำแนะนำการดูแลและทำความสะอาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังก่อนทำความสะอาด
- ห้ามใส่น้ำหรือของเหลวใดๆ
- ทำความสะอาดเครื่องปิ้งขนมปัง ถอดปลั๊กและปล่อยให้เย็น
- อย่าใส่ขนมปังลงในเครื่องปิ้งขนมปังระหว่างทำความสะอาด

วิธีถอดขนมปัง

เครื่องปิ้งขนมปังของคุณมาพร้อมกับถาดรองเศษขนมปังที่ถอดออกได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการจัดเศษขนมปัง ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ถอดปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังและเย็นลงก่อนที่จะถอดถาดรองเศษขนมปัง ทำความสะอาดถาดรองเศษขนมปังด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ และเช็ดถาดให้แห้งอย่างเหมาะสมก่อนใส่ลงในเครื่องปิ้งขนมปัง

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา


1. ถอดปลั๊กเครื่องปิ้งขนมปังออกจากเต้ารับไฟฟ้าเสมอและปล่อยให้เย็นก่อนทำความสะอาด
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เพียงเช็ดภายนอกด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดให้แห้ง ใช้สารทำความสะอาดกับผ้า ไม่ใช่บนเครื่องปิ้งขนมปังโดยตรง
3. หากต้องการเอาเศษขนมปังออก ให้เลื่อนถาดรองเศษขนมปังออกแล้วทิ้งเศษขนมปัง เช็ดทำความสะอาดและเปลี่ยน ห้ามใช้เครื่องปิ้งขนมปังโดยไม่มีถาดรองเศษขนมปัง
4. หากต้องการเอาเศษขนมปังที่เหลืออยู่ในเครื่องปิ้งขนมปังออก ให้พลิกเครื่องปิ้งขนมปังคว่ำและเขย่าเบาๆ ห้ามใส่อุปกรณ์ที่แข็งหรือมีคมเข้าไปในช่องเพราะอาจทำให้เครื่องปิ้งขนมปังเสียหายและก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยได้
5. ห้ามพันสายไฟรอบด้านนอกของเครื่องปิ้งขนมปัง ให้ใช้ที่เก็บสายไฟที่ด้านล่างของเครื่องปิ้งขนมปัง

คำเตือน

เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ให้ถอดสายไฟก่อนถอดฝาครอบ

ไม่มีชิ้นส่วนภายในที่ผู้ใช้บริการสามารถซ่อมแซมได้

อ้างถึงการบริการกับช่างบริการที่ผ่านการรับรอง

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Power supply :220V~ 50Hz 600W