


คู่มือการใช้งาน เตาอบไฟฟ้า รุ่น AN-OVE6001

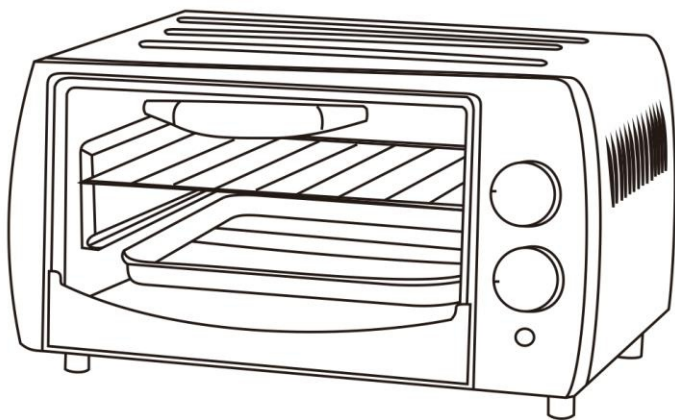

คำเตือน! พื้นผิวร้อน!

สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกให้เปิดเครื่องที่อุณหภูมิเป็น 200 °C เป็นเวลา 15 นาที ซึ่งอาจส่งผลให้มีกลิ่นและควันเล็กน้อย ซึ่งเกิดจากสารป้องกันทำปฏิกิริยากับความร้อนที่ป้องกันจากเกลือระหว่างการขนส่ง


ข้อสำคัญด้านความปลอดภัย

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมด
2. ห้ามสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ให้จับที่ด้ามหรือลูกบิด
3. ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับที่แสดงบนป้ายชื่อเครื่อง
4. อุปกรณ์นี้ได้รับการรวมเข้ากับปลั๊กต่อสายดิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับที่ผนังในบ้านของคุณมีระบบสายดิน
5. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มสายไฟ เสียบไดร์น้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
6. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ได้โดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีสมรรถภาพทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้ อีกทั้งห้ามเด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กจะไม่ทำการทำความสะอาดและบำรุงรักษา เว้นแต่ว่าพวกเขาจะอายุมากกว่า 8 ปีและอยู่ภายใต้การดูแล
7. เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
8. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด ปล่อยให้เครื่องให้เย็นก่อนถอดชิ้นส่วน
9. ห้ามใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ที่มีสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หรือหลังจากที่เครื่องทำงานผิดปกติหรือได้รับความเสียหายในลักษณะใดๆ ให้ส่งคืนอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่ง
10. ใช้ความระมัดระวังในการถอดถาดหรือถังไขมันที่ร้อน
11. ห้ามใส่อาหารขนาดใหญ่หรือเครื่องใช้ที่เป็นโลหะในเตาอบเครื่องปิ้งขนมปัง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้
12. อาจเกิดไฟไหม้ได้หากเตาปิ้งขนมปังถูกปิดหรือสัมผัสวัสดุที่ติดไฟได้ รวมทั้งผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ผ้าม่าน ผืนผ้า และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน เมื่อใช้งาน ห้ามเก็บสิ่งของใด ๆ ไว้บนเครื่องขณะใช้งาน

13. ห้ามทำความสะอาดด้วยแผ่นขัดโลหะ เพราะพื้นผิวอาจหักและชิ้นส่วนไฟฟ้าอาจสัมผัสได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
14. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อใช้ภาชนะที่วัสดุไม่ใช่โลหะหรือแก้ว
15. เมื่อไม่ใช้งานห้ามเก็บวัสดุใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่แนะนำโดยผู้ผลิตในเตาอบนี้
16. ห้ามเก็บวัสดุใดๆ ต่อไปนี้เข้าในเตาอบ เช่น กระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก และอื่นๆ
17. ห้ามใช้พอยล์โลหะปิดถาดรองเศษขนมปังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเตาอบ เพราะจะทำให้ร้อนเกินไป
18. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
19. หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้หมุนปุ่มควบคุมไปที่ "ปิด" จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง
20. อย่าให้สายไฟห้อยเหนือขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
21. ห้ามวางใกล้ แก๊สหรือเตาไฟฟ้า หรือแหล่งที่เกิดความร้อน
22. ห้ามใช้กลางแจ้ง
23. ห้ามใช้เครื่องเพื่อการใช้งานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
24. เครื่องใช้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยใช้ตัวจับเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก
25. เครื่องใช้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
 - บ้านสวน;
 - ลูกค้านำโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่พักอาศัยอื่นๆ
 - สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
26. เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้อ้างอิง

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

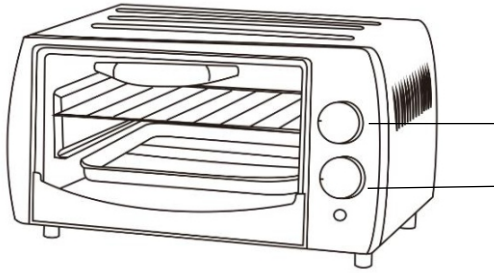

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ

ปุ่มควบคุมเวลา

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ

หมุนปุ่มนี้เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ อุณหภูมิต่ำสุดคือ 90°C และอุณหภูมิสูงสุดคือ 250°C

ปุ่มควบคุมเวลา

หมุนเพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ และเวลาดังนานที่สุดที่ตั้งค่าได้คือ 60 นาที โดยจะมีเสียงเตือน "บี๊บ" หลังจากหมดเวลา

ก่อนใช้งานครั้งแรก

1. แกะอุปกรณ์ออกจากกล่องแล้ววางบนพื้นผิวเรียบ ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมด ถอดถุงพลาสติกออกให้หมด อ่านคำแนะนำเหล่านี้อย่างละเอียด
2. เครื่องใช้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนและตัวเครื่องของเครื่องอยู่ห่างจากวัตถุอย่างน้อย 10 ซม.
3. สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ตั้งเวลาให้เป็นตำแหน่ง "0"
4. เช็ดผนังด้านในและตัวเครื่องอย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ก่อนใช้งาน ห้ามใช้วัสดุทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการเช็ดชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของเครื่อง เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
5. เช็ดถาดอบและตะแกรงด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ จากนั้นนำเข้าเตาอบ

6. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต่อปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
7. ตั้งปุ่มควบคุมอุณหภูมิเป็น 200 °C เป็นเวลา 20 นาทีเพื่อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
8. ห้ามวางวัตถุใด ๆ ไว้บนเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนหรือเปลี่ยนสี
9. คำเตือน: สวมถุงมือกันความร้อนเสมอเพื่อย้ายอาหารและป้องกันน้ำร้อนลวก
10. หมายเหตุ: ควันและกลิ่นจะปล่อยออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติ ซึ่งเกิดจากสารป้องกันทำปฏิกิริยากับความร้อนที่ป้องกันจากเกลือระหว่างการขนส่ง

วิธีใช้

ตั้งค่าอุณหภูมิที่คุณต้องการในช่วง 90 ~ 250 °C ขึ้นอยู่กับอาหารที่แตกต่างกันเครื่องนี้ใช้ได้กับข้าวโพด มันฝรั่งทอด ฮอทดอก ขนมหั้วปัง ไข่ไก่ ปลาและอื่นๆ หมุนปุ่มปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการ อุณหภูมิก่อนประมาณ 5-10 นาที ตักอาหารใส่จานแล้ววางบนตะแกรง แล้ววางลงในเตาอบ

ถ้าเป็นขนมหั้วปัง ให้วางขนมหั้วปังบนตะแกรงให้เรียบร้อยหมุนปุ่มตั้งเวลาเป็นเวลาที่ต้องการจากนั้นเครื่องจะเริ่มทำงาน

เคล็ดลับ: เพื่อให้อาหารอบได้สม่ำเสมอยิ่งขึ้นแนะนำให้พลิกอาหารระหว่างการปรุงอาหาร เมื่อตัวจับเวลานับถอยหลังมีเสียงเตือน “บี๊บ” บ่งบอกว่าการอบเสร็จแล้ว

วิธีจัดการในกรณีเร่งด่วน: หากมีกรณีผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการอบถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ และโทรติดต่อผู้จัดการจำหน่ายหรือตัวแทนบริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

ทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ก่อนทำความสะอาดเตาปิ้งขนมปังให้ถอดปลั๊กและปล่อยให้เย็นสนิท
2. ล้างสิ่งสกปรกที่ติดมาทั้งหมดด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆ
3. ใช้ผ้าอ่อนทำความสะอาดด้านในของเตาอบ ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
4. ทำความสะอาดประตูโดยใช้ผ้าร้อนกับผงซักฟอกหรือสบู่
5. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำเพื่อทำความสะอาด
6. ทำความสะอาดถาดรองเศษขนมปัง ถาดรองเศษขนมปังอยู่ที่ด้านล่าง ตั้งถาดรองเศษขนมปังออกโดยตรง เช็ดด้านในของถาดรองเศษขนมปังด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หลังจากทำความสะอาด ดันถาดรองเศษขนมปังกลับเข้าที่เดิม ห้ามใช้เครื่องล้างจานทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
7. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมด้วยผ้านุ่มชุบน้ำด้วยผงซักฟอกหรือสบู่อ่อนๆ
8. อย่าขีดข่วนส่วนที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. ห้ามใช้แผ่นโลหะใดๆ ทำความสะอาดพื้นผิวของเตาอบ

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่นผลิตภัณฑ์	แหล่งจ่ายไฟ	การใช้พลังงาน	ระดับการป้องกัน	ปริมาณการบรรจุ
AN-OVE6001	220V~50Hz	600W	I	9L