

9. แบตเตอรี่ลิเธียมรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดระวังหัวข้อต่อไปนี้:
- โปรดเก็บและใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อม 0-40 องศาเซลเซียส
 - ถ้าไม่ได้ใช้เป็นเวลาาน โปรดชาร์จทุกสามเดือน เพื่อป้องกันความเสียหายของแบตเตอรี่
 - ความเร็วในการชาร์จอาจช้าลง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติ
 - โปรดชาร์จในเวลาที่พลังงานเหลืออยู่
 - หากต้องการทิ้งผลิตภัณฑ์ ควรให้นำหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำการรีไซเคิล ควรปิดเครื่องก่อนทิ้งผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ปิดสวิตช์ไฟก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมหรือสัมผัสชิ้นส่วน!

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผลุดก่อนทำความสะอาด
- อย่าใช้ขวดเล็ก น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (เช่น น้ำมันเบนซิน อะซิโตน) ในการทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ผงควบคุมสามารถช่วยลดเสียงได้บ้าง แต่ห้ามล้าง แช่ หรือผลิตภัณฑ์
- โปรดระวังใบมีด (สามารถสวมถุงมือป้องกันได้)
- โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนทำการจัดเก็บ และวางไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท เพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดด โดยตรง
- การทำความสะอาด: เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมลงในถ้วยน้ำผลไม้ และปิดฝา กดที่ปุ่ม 2 ครั้งเครื่องจะทำงานเป็นเวลา 5 ถึง 10 วินาที


ข้อควรทราบเมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์

โปรดสนับสนุนการรีไซเคิลแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ (แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน)


- !** ห้าม
- แบตเตอรี่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบตเตอรี่แบบนำกลับมาชาร์จใหม่ได้ จึงห้ามใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ห้ามถอดสายอะไหล่แบตเตอรี่
- อย่าโยนผลิตภัณฑ์เข้าไปกองไฟ หรือแหล่งความร้อนต่าง ๆ
 - ห้ามเจาะด้วยตะปู หรือใช้แรงกระแทก เพื่อให้เสียรูปทรง
 - อย่าเชื่อมต่อขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ โดยตรงกับโลหะ
 - อย่าเก็บไว้กับสายร้อยคอ กับติดผม ฯลฯ
 - กรุณาอย่าชาร์จในที่ร้อน ใกล้เตาหรือภายใต้แสงแดดที่ร้อนจัด
- เนื่องไฟข้างต้นสามารถทำให้เกิดความร้อน ไฟไหม้

- !** warning
- โปรดเก็บแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ออกให้พื้นผิวที่ราบเรียบเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกลืนเข้าไป
- หากกลืนเข้าไป โปรดปรึกษาแพทย์ทันที
 - เมื่อของเหลวในแบตเตอรี่รั่ว อย่าสัมผัสของเหลวด้วยมือเปล่า
 - กรุณาอย่าชดเชยด้วยมือโดยตรงเมื่อของเหลวจากแบตเตอรี่ซึมเข้า ซึ่งอาจทำให้ตาบอดได้ กรุณาล้างด้วยน้ำที่เย็นและปรึกษาแพทย์ทันที
 - ผลิตภัณฑ์นี้สามารถย่อยสลายได้เมื่อทิ้งที่นั่น
 - การไม่ปฏิบัติตามอาจนำไปสู่ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุอื่นๆ หากจำเป็นต้องซ่อมแซม (เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่) โปรดปรึกษาช่างที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โปรดแยกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนออกก่อนทิ้งผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำการรีไซเคิล



เครื่องปั่นผลไม้แบบพกพา คู่มือการใช้งาน รุ่น AN-BLD5028

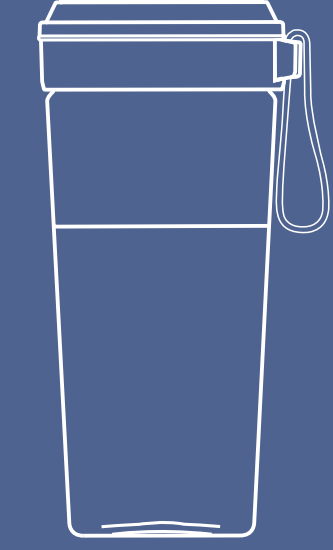


ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา เพื่อการทำงานที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัย เก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่ออ้างอิงในครั้งต่อไป

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์	เครื่องปั่นผลไม้แบบพกพา		
รุ่น	AN-BLD5028		
แรงดันรับใช้งาน	DC3.7V	กำลังไฟฟ้า	50W
แรงดันอะไหล่	DC5V	ความจุ	280ml
กระแสไฟฟ้า	1A	ความจุแบตเตอรี่	1200mAh


ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

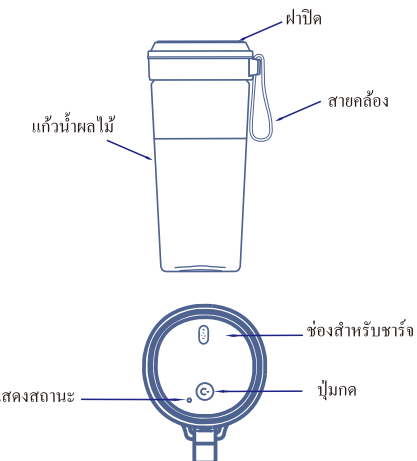

ขั้นตอนการใช้งาน

คำเตือน: ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม และทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สัมผัสกับวัสดุอาหารอย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันความปลอดภัยสองเท่าเฉพาะตัวด้วยเท่านั้นครั้งที่ถูกขันและยึดไว้เหนือแผงควบคุม กดปุ่มเปิดค้างไว้เพื่อสตาร์ทมอเตอร์แล้วปล่อยเพื่อหยุด


- ล้างผลไม้ และหั่นเป็นลูกเต๋า 1 ซม.*1 ซม.*1 ซม.

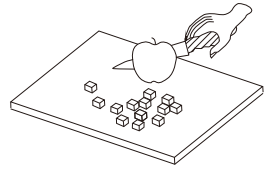

- นำผลไม้ที่หั่นแล้วลงในแก้ว จากนั้นเติมน้ำ นม และของเหลวอื่นๆ ในปริมาณที่เหมาะสม ปริมาณส่วนผสมและของเหลวทั้งหมด ไม่แนะนำให้เกินระดับสูงสุดที่กำหนดของแก้ว




3 กดปุ่มด้านบนค้างไว้เพื่อสตาร์ทมอเตอร์ และปล่อยเพื่อหยุด มั่นทำให้คุณควบคุมระดับการปั่นได้ ใช้งานง่ายมากในเวลาเพียงไม่กี่วินาที คุณจะได้รับผลไม้ที่ปั่นอย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์ถูกตั้งค่าให้ทำงานครั้งละ 40 วินาทีในระหว่างขั้นตอนการทำงาน เขย่าผลิตภัณฑ์เล็กน้อยเพื่อให้ผลการปั่นดีขึ้น และรสชาติละเอียดอ่อนมากขึ้น

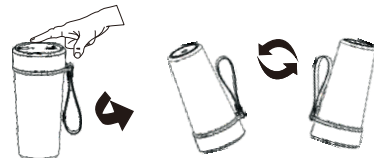

- หลังจากทำน้ำผลไม้แล้ว ให้หมุนตัวฝาปิดแกว้ออก แล้วเติมน้ำผลไม้โดยตรงจากแก้วน้ำผลไม้



- โปรดใช้ไฟ DC5V /1A และอะแดปเตอร์ที่เชื่อมผ่านช่องวางปกติเพื่อชาร์จผลิตภัณฑ์ไฟแสดงสถานะเป็นสีแดงเมื่อชาร์จและสีน้ำเงินหลังจากชาร์จ

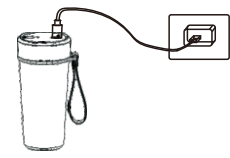

ข้อควรระวัง

คำเตือน : โปรดระวังอันตรายจากส่วนบุคลิก การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

- ห้ามจุ่มแผงควบคุมลงในน้ำ
 - อย่าใส่ส่วนผสมหรือของเหลวที่มีความร้อนสูงเกินไป (60 องศาเซลเซียส) ลงในแก้วน้ำผลไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกของเครื่องปั่น การกระเด็นและการดูดกลืน
 - ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชาร์จได้ ห้ามเปิด โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเซลล์แบตเตอรี่หรืออันตรายอื่น ๆ
 - ห้ามถอด บีบ เจาะ สับฉกรรผลิตภัณฑ์ หรือใส่ลงในน้ำหรือไฟ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส โดยเด็ดขาด
- หมายเหตุ: ระวังอันตรายจากการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อสิ่งของ
- ในระหว่างการทำงาน ห้ามเปิดแก้วน้ำผลไม้เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในครอบครัว
 - ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 - เวลาที่ใช้นั้น: โปรดคำนวณการอย่างคร่าวครัดตามเวลาทำงานที่กำหนด
 - ไม่ควรเดิน (ห้ามใส่อาหารในแก้วน้ำผลไม้) หรือใช้มากเกินไป
 - การปั่นส่วนผสมแบบมึนและส่วนผสมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเป็นไฟอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หยุดนิ่ง
 - ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ทันทีหลังใช้งาน
 - กรุณาทำความสะอาดส่วนที่สัมผัสกับอาหารด้วยน้ำสะอาด เมื่อทำความสะอาด แก้วน้ำผลไม้และชิ้นส่วนต่างๆ โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเมื่อมีการสัมผัสกับใบมีดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ (สวมถุงมือป้องกัน)
 - กรุณาอย่าวางผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิสูง ทีวี แม่เหล็กแรง ก๊าซไวไฟและระเบิด (เช่น ก๊าซธรรมชาติ มีเทน ฯลฯ) และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
 - ห้ามใส่ส่วนใด ๆ ของผลิตภัณฑ์นี้ลงในเครื่องล้างจาน เคาน์ท็อปไมโครเวฟ ตู้แช่แข็ง หรือน้ำร้อนเกิน 60 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปหรือความเสียหายของชิ้นส่วน