

Aconatic

คู่มือการใช้งาน

เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์



ก่อนใช้งานเครื่อง โปรดอ่านทำความเข้าใจคู่มือการใช้งานนี้
อย่างละเอียดและเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อย่างดี
เพื่อไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

เรียนท่านลูกค้าผู้ใช้งาน

ขอขอบคุณที่เลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเพื่อความเข้าใจและใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย กระตะไฟฟ้าประเภทนี้ให้กำลังไฟเร็วและสูงกว่า กระตะทั่วไป 40% และยังประหยัดกว่าด้วยสารเคลือบป้องกันการติดภาชนะสามารถใช้ได้นาน แท่งความร้อนผลิตมาจากวัสดุคุณภาพดี อายุการใช้งานยาวนาน

ข้อมูลด้านเทคนิค

กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน : 220V – 50 Hz

กำลังไฟฟ้า : 1700 วัตต์

เทคโนโลยี : ที่ปรับความร้อนแยกส่วนกัน

ขนาดตัวสินค้า : 340x340x100 mm

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

- ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่าเหมาะกับแรงดันไฟฟ้าหรือไม่
- ไม่ควรจับตัวทำความร้อนด้วยมือเปล่า ใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ช่วยจับ
- วางบนพื้นผิวเรียบเพื่อความมั่นคง
- ระมัดระวังอย่าให้เครื่องสัมผัสหรือถูกละอองน้ำ
- ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ป้องกันการถูกช็อต ไม่ควรให้ปลั๊กไฟถูกน้ำหรือเปียกน้ำ
- ไม่ควรใช้ปลั๊กต่อภายนอกหรือต่อสายไฟเอง

- ไม่ควรใช้อุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ของโรงงาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหายได้
- ไม่ควรวางหรือต่อสายไฟไว้ในที่ซึ่งเด็กสามารถดึงหรือถอดเล่นได้
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
- ไม่ควรเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้หรือปล่อยเครื่องทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ควรจับที่หัวปลั๊กเมื่อต้องการถอดปลั๊กไฟออก
- ควรตรวจสอบสภาพสินค้าเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว สินค้าต้องไม่แตกหักเสียหาย
- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านเท่านั้น
- ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กหรือบุคคลพิเศษใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยลำพัง ควรมีผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นช่วยดูแลการใช้งานหรือนำวิธีการใช้งาน
- เมื่อมีอุปกรณ์หรืออะไหล่ชิ้นส่วนเสียหาย ควรติดต่อเปลี่ยนอะไหล่ที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย
- ไม่ควรใช้งานใกล้แหล่งความร้อน หรือในที่ที่มีความร้อนสูง เพราะอาจจะทำให้สินค้าเสียหายได้
- ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงชุดทำความร้อน เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายหรืออุปกรณ์เสียหายได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีระบบตั้งเวลาและไม่สามารถควบคุมระยะไกลได้


- ก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อยและ
ไม่ควรนำเครื่องไปแช่น้ำ

คำเตือน

1. เครื่องใช้ต้องถอดเต้ารับต่อออกก่อนทำความสะอาด
เครื่อง และต้องทำเต้าเสียบเครื่องใช้ให้แห้งก่อนใช้เครื่อง
อีกครั้ง
2. ต้องใช้เฉพาะเต้ารับต่อที่เหมาะสมเท่านั้น

ขั้นตอนการทำงาน :

1. ตรวจสอบปลั๊กเสียบเข้ากับตัวเครื่องให้เรียบร้อย
2. หมุนปุ่มปรับความร้อนมาที่ OFF (ปิด) และตรวจสอบตัว
กระถางว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานหรือไม่
3. เมื่อเสียบปลั๊กไฟบ้านเรียบร้อย ให้หมุนปุ่มเพื่อส่งเกตุไฟ
สถานะเครื่องว่าติดหรือไม่ ปกติถ้าเครื่องทำงานปกติ ไฟ
จะติดเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน
4. เมื่อไม่ได้ใช้งานควรปรับปุ่มมาที่ปิดแล้วถอดปลั๊กออกถ้า
ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

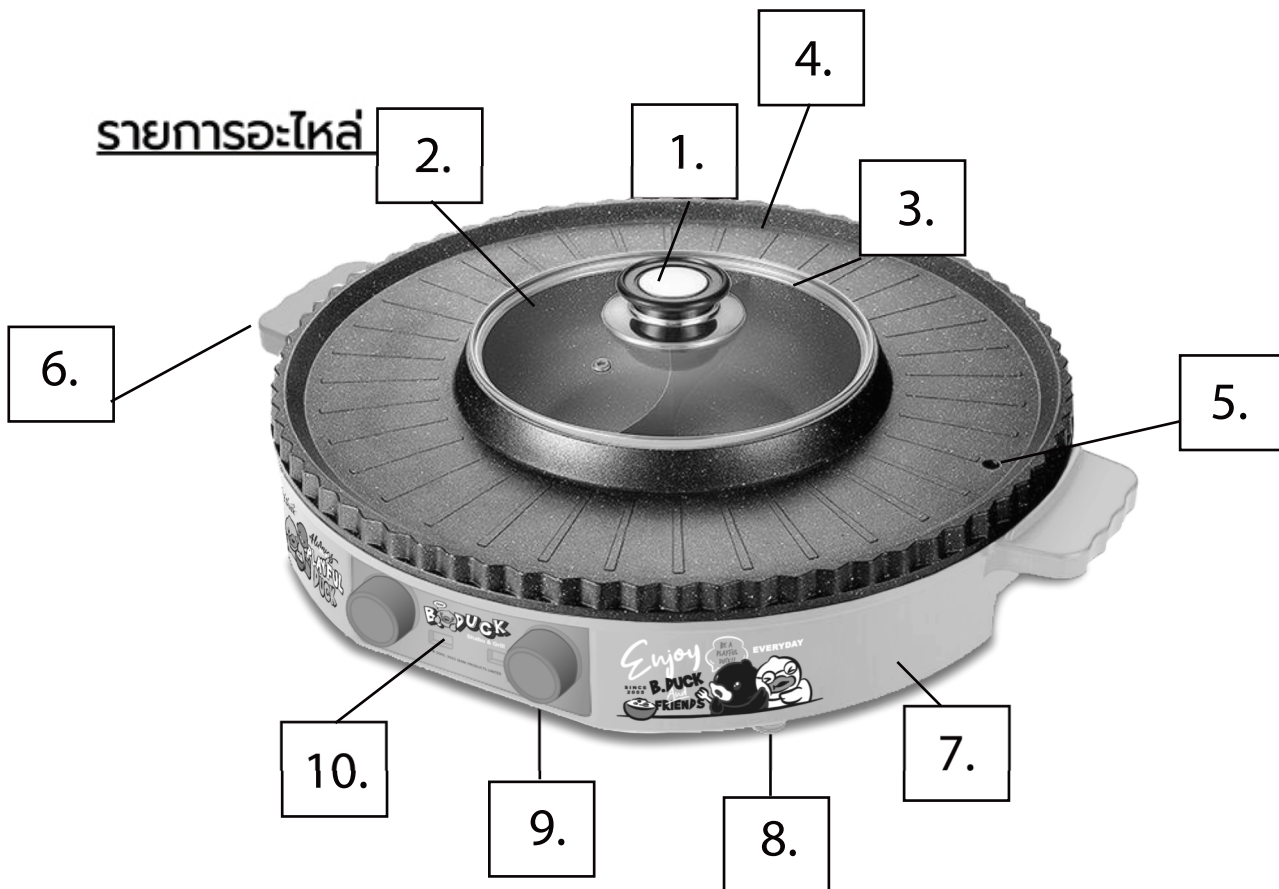

1. ที่จับฝาแก้ว

2. ฝาแก้ว

3. หม้อสำหรับต้ม

4. ที่สำหรับปิ้ง-ย่าง

5. ช่องระบายน้ำมัน

6. หูจับ

7. ตัวกระทะ

8. ขาตั้ง

9. ปุ่ม ON-OFF

10. ไฟสถานะ

วิธีการทำความสะอาด

1. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนที่จะนำไปทำความสะอาด
2. ไม่ควรให้ปลั๊กหรือหัวต่อปลั๊กโดนหรือจุ่มลงในน้ำ
3. สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาผสมน้ำเช็ดทำความสะอาด
4. ไม่ควรใช้แปรงเหล็กหรือฟอยขัด ขัดทำความสะอาดพื้นผิวบนกระถาง เพราะอาจจะทำให้สารเคลือบหลุดลอกออก
5. ไม่ควรใช้น้ำยาคัดทำความสะอาดฉีดไปบนผลิตภัณฑ์โดยตรง เพราะอาจจะทำให้เกิดการลอกของสีหรือสารเคลือบ
6. หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ควรเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง
7. เมื่อทำความสะอาดจนแห้งเรียบร้อยแล้วจึงค่อยนำไปเก็บให้เรียบร้อย

การรับประกันสินค้า

สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกหักเสียหาย (ในกรณีตรวจเช็คสินค้าจากจุดซื้อเรียบร้อยแล้วอยู่ในสภาพปกติ) การเปลี่ยนแปลงสินค้าจะต้องมีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง ตามแต่ประเภทสินค้าและใบเสร็จรับเงินการซื้อสินค้าการรับประกันสินค้าจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟฟ้า น้ำท่วมและเกิดจากการทำตก หล่น ทุบหรือแก้ไขดัดแปลงสินค้าจากผู้ใช้งานเอง