


ACONATIC

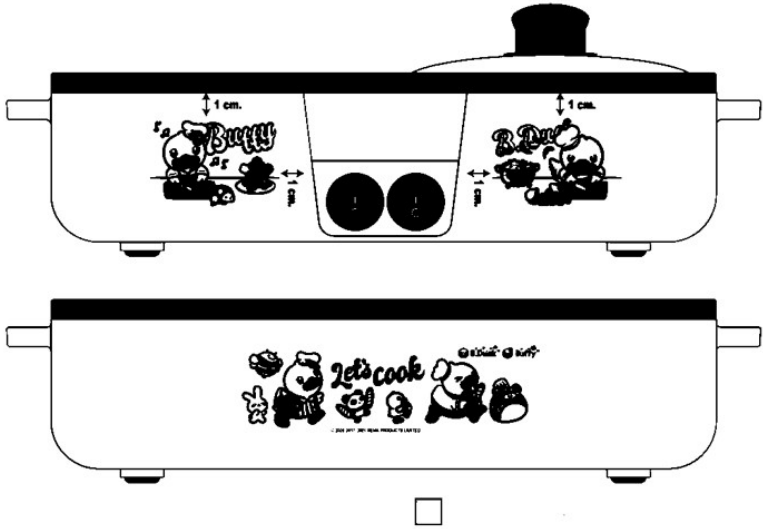

คู่มือการใช้งาน
MULTIFUNCTION COOKER
รุ่น AN-PSG1225

สำหรับลูกค้า:

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้ให้รอบคอบและเก็บไว้อ้างอิง

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
2. กรุณาตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนใช้งาน
3. ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หากตัวเครื่องเปียกให้รีบหยุดใช้งานและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วน
5. ห้ามใส่วัสดุอื่นใดภายในตัวเครื่อง
6. ห้ามใช้งานขณะมือเปียกหรือบนพื้นที่เปียก
7. ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก
8. ควรตรวจสอบปลั๊กและสายไฟก่อนใช้งานทุกครั้ง หากตรวจสอบพบความเสียหาย ให้รีบส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
9. ห้ามใช้งานหากปลั๊กหรือ ตัวเครื่องเกิดความเสียหาย
10. ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
11. ไม่ควรให้เด็กหรือผู้พิการใช้เครื่องนี้ตามลำพัง
12. ควรปิดสวิทช์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
13. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน และก่อนที่จะทำความสะอาด ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
14. ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟชำรุด ทำงานผิดปกติ หรือเครื่องได้รับความเสียหาย ควรนำส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
15. ไม่ควนใช้เต้าเสียบรวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
16. ขณะใช้งานเครื่องควรวางให้ห่างจากวัตถุที่ติดไฟได้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

วิธีใช้งานหม้อต้ม

1. นำตัวเครื่องวางบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “ปิด”
3. ใส่อาหารที่เตรียมไว้ลงในหม้อต้ม แล้วใส่น้ำซุ๊ป ปิดฝาครอบ
4. เสียบปลั๊กไฟ และกดปุ่มทำงาน
5. การเปิดไครอบขณะทำอาหารจะมีไอน้ำที่ฝา ระวังอย่าให้น้ำร้อนลวก
6. สำหรับถาดต้มสามารถใส่อาหารได้ตามต้องการ แต่อย่าใส่จนมากเกินไป เพราะอาจทำให้อาหารหกหล่นออกมากได้
7. ให้ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “ปิด” หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

วิธีการใช้งานถาดย่าง

1. ใส่น้ำมันเล็กน้อยเพื่อกันอาหารติดถาดย่าง จากนั้นเปิดสวิตช์
2. ควรกลับด้านอาหารเพื่อป้องกันการไหม้ และปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “ปิด” หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานการทำความสะอาด
1. รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนแล้วจึงถอดปลั๊กไฟ ก่อนทำความสะอาด
2. ใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาด ห้ามใช้ของมีคม หรือลวดขัดทำความสะอาดถาดย่างและหม้อต้ม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
3. ห้ามนำเตาทั้งใบจุ่มน้ำ ให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำทำความสะอาด
4. รอให้ตัวเครื่องและอุปกรณ์แห้งสนิทก่อนใช้งาน
5. ห้ามใช้ของมีคมขูด หรือแซะคราบต่างๆ


ข้อควรระวัง

1. หลังใช้งานควรวางไว้ให้เย็นอย่างน้อย 30 นาที
 2. เตามีความร้อนสูงควรรอให้เย็นก่อนสัมผัสหรือทำความสะอาด
 3. ห้ามใช้ร่วมกับถ่านไม้หรือเชื้อเพลิงชนิดอื่น
 4. ไม่ควรทิ้งไว้กลางแจ้ง
 5. อาจมีกลิ่นควันเล็กน้อยในการใช้งานครั้งแรก
- ห้ามนำน้ำทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือของมีคมทำความสะอาด

Aconatic

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161 -162 ซอยงามวงศ์วาน47(ชั้นเขต2) โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ Core Line. 02-591-9444 , 02-589-5115
กรุงเทพมหานคร 10210

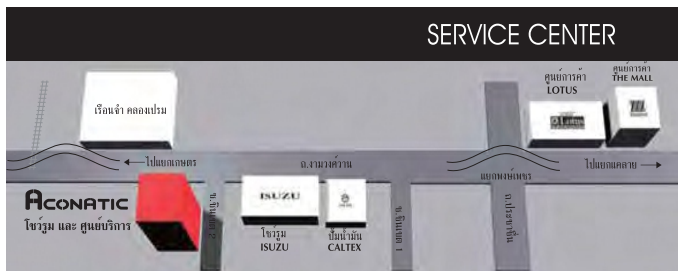

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสภามานูคุณและรายละเอียดสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า