

Service center
0-2954-5281

บริษัท ไฮไฟ ออริเยนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161 -162 ซอยงามวงศ์วาน47(จินเขต2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0-2954-5281



คู่มือการใช้งาน AN-SP352

คำเตือน

- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ ไวไฟที่มีอุณหภูมิสูงและสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น ป้องกันไม่ให้โดนฝนสาดขณะใช้งานและหลีกเลี่ยงการกระแทกอย่างรุนแรง
- เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตและอุบัติเหตุอื่น ๆ อย่าเปิดฝาลังเพื่อซ่อมแซมโดยไม่มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
- ในกรณีที่มีเศษหรือของเหลวอื่นๆ ตกใส่ภายในตัวเครื่อง ให้ปิดเครื่องทันที
- ในกรณีของการซ่อมแซม ควรให้ช่างที่เชี่ยวชาญทำการซ่อมแซม
- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟ ออกจากเต้ารับ เมื่อระบบไม่ทำงาน
- เก็บให้ปลอดภัยจากน้ำหยดหรือน้ำกระเซ็น และ ไม่ควรวางภาชนะบรรจุของเหลวไว้ด้านบน
ควรเว้นระยะห่างจากผนังอย่างน้อย 20 มม. และไม่ควรถัดกั้นช่องระบายอากาศ


อุปกรณ์ภายในกล่อง

- | | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|--------|
| • ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ | 1 ชิ้น | • สายสัญญาณเสียง 3.5 mm | 1 ชิ้น |
| • ลำโพง Satellite | 2 ชิ้น | • ไมโครโฟนแบบมีสาย | 1 ชิ้น |
| • รีโมทคอนโทรล | 1 ชิ้น | | |
| • คู่มือการใช้งาน | 1 ชิ้น | | |


การติดตั้งและเชื่อมต่อสัญญาณ

1. เชื่อมต่อสายลำโพง Satellite เข้ากับช่องเอาต์พุตของลำโพงซับวูฟเฟอร์ตามสีที่กำหนด
2. เสียบสายสัญญาณอินพุตเข้ากับช่องอินพุตของลำโพงซับวูฟเฟอร์และนำปลายสายอีกด้านหนึ่งเสียบเข้ากับ

ระบบเล่นวีดีโอหรือเพลง

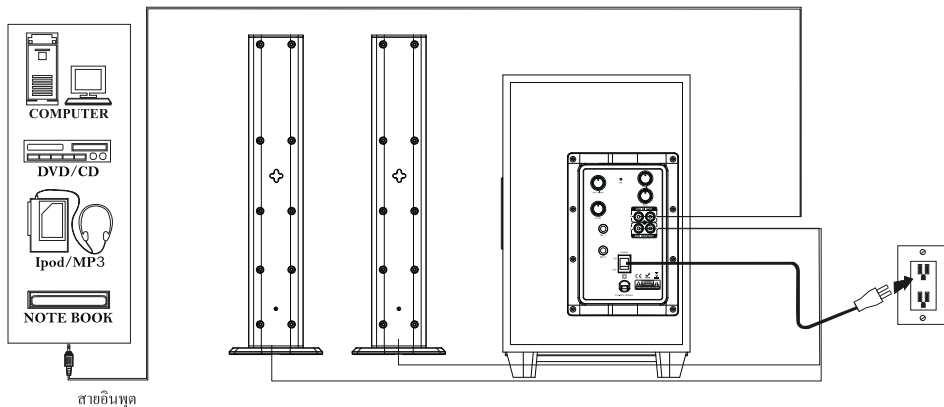

ปุ่มกด

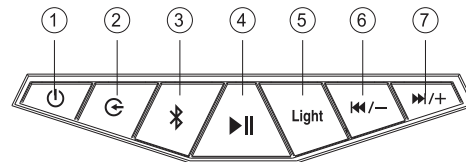

รายละเอียดปุ่มกด

1. : เปิด / ปิด เครื่อง
2. : เลือก โหมด, บลูทูธ, AUX, USB และ วิทยู
3. : กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อ เข้าสู่โหมดเชื่อมต่อและหน้าจอก็จะกระพริบ
4. เล่น/หยุดชั่วคราว/สแกนอัตโนมัติ
 - a. โหมด USB: กด 1 ครั้งสำหรับ เล่น/หยุดเล่น เพลง
 - b. โหมด วิทยู: กด 1 ครั้งเพื่อเริ่มต้นทาด์โนมัต และจะทำการจัดเก็บสถานีวิทยูโดยอัตโนมัติ
 - c. โหมดบลูทูธ: กด 1 ครั้ง เพื่อ เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว เพลง
 - d. กดค้างเพื่อเข้าสู่โหมดรอเชื่อมต่อและหน้าจอก็จะกระพริบ
5. light : ปุ่มไฟ LED : กด 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลของไฟ LED
6.
 - a. โหมด USB: กด 1 ครั้งเพื่อ ลดระดับเสียง กดค้างจะเป็นการเลือก เพลงก่อนหน้า
 - b. โหมด วิทยู: กด 1 ครั้งเพื่อ ลดระดับเสียง กดค้างจะเป็นการเลือก สถานีวิทยูก่อนหน้า
 - c. โหมด บลูทูธ: กด 1 ครั้งเพื่อ ลดระดับเสียง กดค้างจะเป็นการเลือก เพลงก่อนหน้า

7. **▶/+**

- a. โหมด USB: กด 1 ครั้งเพื่อ เพิ่มระดับเสียง กดค้างจะเป็นการเลือก เพลงถัดไป
 b. โหมด วิทยุ : กด 1 ครั้งเพื่อ เพิ่มระดับเสียง กดค้างจะเป็นการเลือก สถานีวิทยุถัดไป
 c. โหมด บลูทูธ: กด 1 ครั้งเพื่อ เพิ่มระดับเสียง กดค้างจะเป็นการเลือก เพลงถัดไป

รีโมทคอนโทรล

รายละเอียดปุ่มรีโมทคอนโทรล

- A. **⏻**: เปิด/ปิด เครื่อง
 B. AUX, **📶**, USB และปุ่ม FM : กด 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนแหล่งสัญญาณตามลำดับ
 C. **🔊**: กดเพื่อ ปิด/เปิด เสียง
 D. **▶▶**: เพิ่ม/ลด เสียง
 E. Tune +/-: ใน โหมด วิทยุ
 ค้นหาสถานีวิทยุ : กด 1 ครั้งเพื่อ เพิ่มหรือ ลด ความถี่ทีละ 100 Khz
 ค้นหาด้วยตนเอง: กดค้าง เพื่อทำการค้นหาสถานีด้วยตนเอง
 F. MEM: กด 1 ครั้ง เพื่อเล่นสถานีวิทยุที่ได้ทำการบันทึกไว้
 G. CH +/-: โหมดวิทยุ: เลือกสถานีวิทยุ
 H. Scan: โหมดวิทยุ: กด 1 ครั้งเพื่อเริ่มค้นหาอัตโนมัติและจัดเก็บสถานีอัตโนมัติ
 I. Enter: ปุ่มนี้สำหรับ ยืนยันการเลือกรายการและกลับสู่หน้าจอหลัก
 J. ปุ่มตัวเลข 0~9

โหมด USB: กดตัวเลขผ่านรีโมท เพื่อ เลือก รายการเพลงที่ชื่นชอบ ถ้าคุณรู้ตัวเลขของเพลงในโฟลเดอร์
 หากกดตัวเลขที่นอกเหนือจากในโฟลเดอร์ ระบบจะเล่นเพลงล่าสุด/ ท้ายสุด ที่อยู่ในโฟลเดอร์



ในโหมดวิทยุ : กดปุ่มตัวเลข เพื่อ เลือกสถานีวิทยุที่ชื่นชอบ หากคุณทราบตัวเลขของสถานี(1-100)
 หรือ กดเลข 3 หรือ 4 หลักของย่านความถี่สถานีวิทยุเช่น กดเลข 1026 คือ สถานีวิทยุย่านความถี่ 102.6 MHz

K. Play/Pause: ในโหมด USBและบลูทูธ กด 1 ครั้ง เพื่อ เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว

L. Prev: ในโหมด USBและบลูทูธ กด 1 ครั้ง เพื่อเลือกเพลงก่อนหน้า

M. Next: ในโหมด USBและบลูทูธ กด 1 ครั้ง เพื่อเลือกเพลงถัดไป

N. Folder **▲** / **▼**: ในโหมด USB : กด 1 ครั้งเพื่อเลือก โฟลเดอร์ ถัดไป/ก่อนหน้า

O. Reset: กด 1 ครั้งเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า

P. Light: กดเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟ LED

Q. **📶**: เปิด/ปิด ไฟ LED

การเชื่อมต่อบลูทูธ

เมื่ออยู่ในโหมดบลูทูธ ระบบจะทำการค้นหาสัญญาณบลูทูธอัตโนมัติ โดยสัญลักษณ์บลูทูธจะกระพริบ หากอุปกรณ์เคย

ทำการเชื่อมต่อแล้วลำโพงจะทำการเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ

1. เปิดฟังก์ชัน “ บลูทูธ ” บนอุปกรณ์ของคุณ และค้นหา สัญญาณ หรือกรหัส 0000 หากอุปกรณ์ของคุณถามหา PIN code
2. หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟ LED ของบลูทูธจะสว่างขึ้น และพร้อมเล่นเพลง

เคล็ดลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก รองรับระบบบลูทูธ


ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตต้องรองรับบลูทูธ


การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ปัญหา
ลำโพงเปิดไม่ติด	สายไฟไม่ได้เชื่อมต่อกับเคำรับ	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
เสียงเบา	ระดับเสียงอาจต่ำเกินไป	เพิ่มระดับเสียงที่ปุ่ม Volume เพิ่มระดับเสียงที่แหล่งสัญญาณเชื่อมต่อ
ระบบไม่ตอบสนองรีโมทคอนโทรล	แบตเตอรี่หมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่
ไม่มีเสียง	อุปกรณ์ไม่มีสัญญาณ	ตรวจสอบ การเปิดใช้งาน อุปกรณ์ต้นทาง
	ต่อสายไม่ถูกต้อง สายไฟชำรุด	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อกับระบบ และเปลี่ยนสายหากชำรุด
	ระยะทางไกลจากอุปกรณ์ในโหมคนลู่หู	วางอุปกรณ์ลู่หูของคุณใกล้กับลำโพง
ลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ	อุปกรณ์บลูทูธ เชื่อมต่อไม่สำเร็จ	เปิด / ปิด ลำโพง และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลำโพงไม่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก	ไม่ได้ ติดตั้งซอฟต์แวร์ ใน คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก	สอบถามฝ่ายบริการของ คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก เกี่ยวกับการลง ซอฟต์แวร์ หรือ การติดตั้ง

รูปภาพการติดตั้งลำโพงในรูปแบบ ซาวด์บาร์ (Sound Bar)

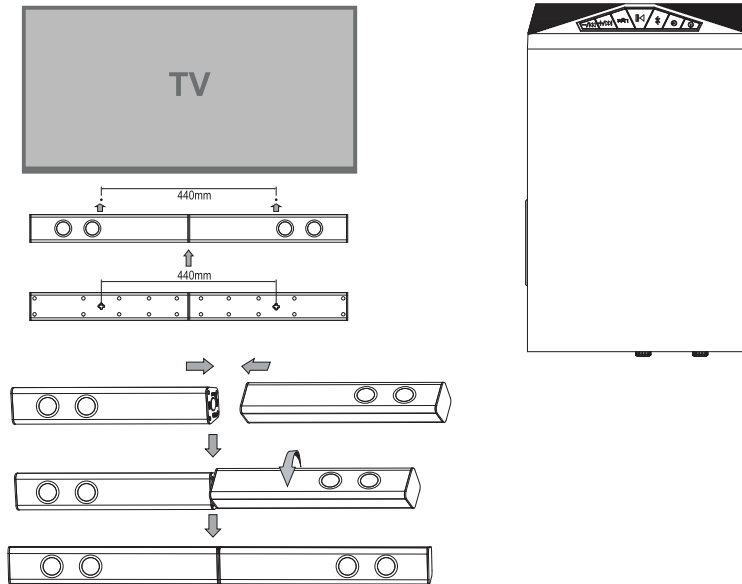

รูปภาพการติดตั้งลำโพงในรูปแบบ แหงตั้ง

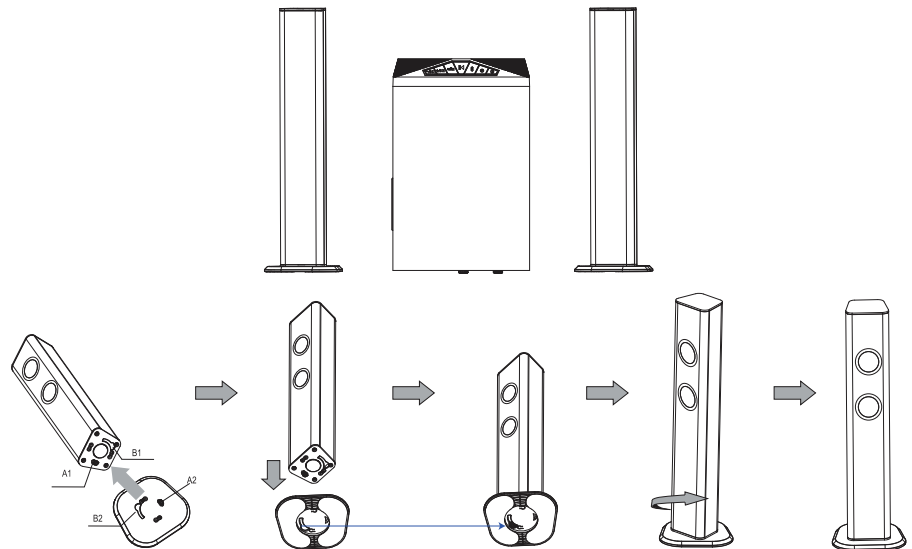

วางด้าน A1 เข้ากับ ด้าน B2
วางด้าน A2 เข้ากับด้าน B1

จากนั้นหมุนให้เข้ากับตำแหน่งดังรูป