

Aconatic

คู่มือการใช้งาน LED TV รุ่น 43HD512AN

คำแนะนำ

กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานโทรทัศน์
เก็บคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิง

LED COLOR TV

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



- อ่านคำแนะนำเหล่านี้ - ควรอ่านคู่มือด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
- ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ - คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานควรเก็บไว้สำหรับกรอ้างอิงในอนาคต
- ใส่ใจคำเตือนทั้งหมด - ควรปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดบนเครื่องและในคู่มือการใช้งาน
- ทำตามคำแนะนำทั้งหมด - ควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งน้ำ
- ไม่ควรใช้งานเครื่องใกล้แหล่งน้ำหรือความชื้น ตัวอย่าง เช่น ในห้องไอน้ำหรือเปียกหรือใกล้สระว่ายน้ำและอื่น ๆ
- ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศควรติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- อย่าติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ แผงระบายความร้อนเตาหรืออุปกรณ์อื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ให้ความร้อน
- ห้ามใช้ปลั๊กชนิดวัตถุประสงคด้านความปลอดภัยทั้งแบบสองขั้วหรือแบบมีกราวด์ โดยปลั๊กแบบสองขั้วจะมีขนาดที่กว้างกว่าอีกด้านหนึ่ง ปลั๊กชนิดที่ต่อลงดิน จะมีขั้วสองขั้วและสายดินอยู่ขั้วที่สาม โดยขั้วที่สามมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากปลั๊กที่นำมาไม่พอดีกับเต้าเสียบของคุณ ควรให้ช่างเปลี่ยนเต้าเสียบให้ตรงกับการใช้งาน

- ป้องกันการสายไฟจากการถูกเหยียบหรือถูกบีบหัวปลั๊ก รุเสียปลั๊ก, จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
- ใช้อุปกรณ์ / อุปกรณ์เสริมระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- ใช้เฉพาะกับ ขาดัง ขายืด หรือ โต๊ะที่ระบุโดยผู้ผลิต หรือขายพร้อมอุปกรณ์ เมื่อใช้รถเข็นให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายชุดอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการพลิกคว่ำ

- ถอดปลั๊กในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- แจ้งปัญหาและบริการหลังการขายไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติในการให้บริการ เมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายในลักษณะใด ๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กเกิดความเสียหาย หรืออุปกรณ์สัมผัสกับพื้นหรือความชื้น อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ หรือเกิดการรบกวน
- เก็บเครื่องไว้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตอย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือความชื้น อุปกรณ์ไม่ควรสัมผัสกับของเหลว เช่น แฉกน้ำไม่ควรวางไว้บนอุปกรณ์

คำเตือน: แบตเตอรี่จะต้องไม่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด ไฟหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

คำเตือน: ใช้ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อจะต้องใช้งานได้อย่างง่าย

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตอย่าถอดฝาครอบ (ด้านหลัง) ออกเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมเองได้ ควรเรียกช่างหรือศูนย์บริการ



สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีสัญลักษณ์ลูกศรแฟลชฟ้าผ่า อยู่ในรูปมีจุดประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ว่ามี " อันตรายไฟฟ้าแรงสูง " ที่ไม่มีฉนวนในผลิตภัณฑ์นี้อาจมีขนาดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต



เครื่องหมายอัศเจรีย์ภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มีจุดประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ถึงคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สำคัญในเอกสารประกอบการใช้งาน



อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า Class II หรือ ฉนวนสองชั้น มันได้รับการออกแบบในลักษณะที่มันไม่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อความปลอดภัยกับสายดิน

LED COLOR TV

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

เพื่อให้การใช้งานทีวีของคุณเชื่อถือได้และปลอดภัย โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดรวมถึงข้อมูลความปลอดภัยด้านล่างนี้

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ทีวีควรเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มีแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกับฉลากที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์
- เพื่อป้องกันการโอเวอร์โวลตเอจที่ใช้ช็อกเกิดแหล่งจ่ายไฟเดียวกันกับส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มากเกินไป
- อย่าวางสายเชื่อมต่อใด ๆ ที่พวกเขาอาจจะเหยียบหรือสะดุด
- อย่าวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับลูกศร
- จับที่หุ้มปลั๊กเมื่อต้องการถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
- ในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานโทรทัศน์เป็นระยะเวลานานให้ปิดสวิตช์ที่ด้านหลังของโทรทัศน์
- อย่าให้น้ำหรือความชื้นเข้าสู่ทีวีหรืออะแดปเตอร์ อย่าใช้ในบริเวณที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัวที่มีไอน้ำหรือใกล้สระว่ายน้ำ
- ดึงปลั๊กออกทันทีและขอความช่วยเหลือจากผู้ชำนาญหากมีปลั๊กไฟหรือสายเคเบิลหลักเสียหายเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น
- เพื่อความปลอดภัยอย่าถอดฝาด้านหลังเครื่อง ผู้ใช้งานไม่ควรทำการซ่อมแซมด้วยตนเองอาจได้รับอันตรายหรืออาจทำให้การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะ บุคลากรที่ผ่านการรับรองต้องให้บริการอุปกรณ์นี้เท่านั้น
- เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของแบตเตอรี่ให้ถอดแบตเตอรี่ที่หมดแล้วออกจากรีโมทคอนโทรลหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- อย่าเปิดหรือโยนแบตเตอรี่ที่หมดแล้วลงในกองไฟ
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ร่วมกัน
- ห้ามใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์มาตรฐาน (คาร์บอนสังกะสี) หรือแบตเตอรี่ชาร์จใหม่ได้ (นิกเกิลแคดเมียม) หรือ (นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์) ร่วมกัน

ความปลอดภัยทางกายภาพ

- ไม่ควรกีดขวางการระบายอากาศโดยการปิดช่องระบายอากาศด้วยสิ่งของ เช่น หนังสือพิมพ์ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน ฯลฯ
- อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศด้านหลัง คุณสามารถวางทีวีไว้ในชั้นวางได้ แต่ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างอย่างน้อย 2" (5 ซม.)
- อย่าแตะหรือเขย่าหน้าจอดีวีดีซีเอ็นนั้นอาจทำให้วงจรภายในเสียหายได้และควรเก็บรักษาทีวีมอคอนโทรลไว้อย่างดี
- การทำความสะอาดทีวีด้วยผ้าแห้งนุ่ม ๆ อย่าใช้ตัวทำละลายหรือของเหลวที่เป็นปิโตรเลียม
- อย่าติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำแผงความร้อน เตารีดอุปกรณ์อื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่เกิดความร้อน
- ห้ามใช้ปลั๊กชนิดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยทั้งแบบสองขั้วหรือแบบมีกราวด์ โดยปลั๊กแบบสองขั้วจะมีขนาดที่กว้างกว่าอีกด้านหนึ่ง ปลั๊กชนิดที่ต่อลงดิน จะมีขั้วสองขั้วและสายดินอยู่ขั้วที่สาม โดยขั้วที่สามมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากปลั๊กที่ให้มาไม่พอดีกับเต้าเสียบของคุณ ควรให้ช่างเปลี่ยนเต้าเสียบให้ตรงกับการใช้งาน

LED COLOR TV

- ป้องการสายไฟจากกรรูกเหยียบหรือถูกบีบหัวปลั๊ก, รุเลียบปลั๊ก, จุดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
- ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
- แนะนำการบริการหลังการขายทั้งหมดไปยังเจ้าหน้าที่บริการที่มีคุณสมบัติให้บริการเมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายในลักษณะใด ๆ เช่นสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย อุปกรณ์สัมผัสกับฝนหรือความชื้น อุปกรณ์ไม่ทำงานตามปกติหรือตกลง
- เชื่อมต่อโทรทัศน์ของคุณเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าและเชื่อมต่อกราวด์ป้องกันเสมอ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับจอ LCD

- ไม่ควรกดแรง ๆ หรือกระแทกหน้าจอล CD อาจทำให้หน้าจอล CD แตกและชำรุดเสียหายได้
- หากจอล CD เสียให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้สัมผัสของเหลวในแผงจอล สิ่งนี้อาจทำให้ผิวหนังอักเสบหากของเหลวเข้าไปในปากของคุณให้บ้วนปากทันทีและปรึกษากับแพทย์ของคุณ นอกจากนี้หากของเหลวเข้าตาหรือสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ควรล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาทีหลังจากนั้นปรึกษาแพทย์ทันที

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้บนจอล CD

หากมีกระแสไฟค้างอยู่ในทีวีเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดภาพซ้อนได้ ผลข้างเคียงนี้ไม่รวมอยู่ การรับประกัน อย่าเปิดจอล CD ของคุณเป็นเวลานานในขณะที่กำลังแสดงรูปแบบหรือภาพต่อไปนี้

- ภาพนิ่ง หนู วิดีโอเกม โลกโกสถานีโทรทัศน์และเว็บไซต์
- รูปแบบพิเศษที่ไม่ได้ใช้ทั้งหน้าจอล ตัวอย่างเช่น การดูรูปแบบ (16: 9) บนหน้าจอลปกติ (แถบสีดำที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอล); หรือดูปกติรูปแบบสี่ (4: 3) บนจอลแสดงผล (แถบสีดำที่ด้านซ้ายและด้านขวาของหน้าจอล) อาการต่อไปนี้ไม่ใช่อาการผิดปกติ แต่เป็นข้อจำกัดทางเทคนิค ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันข้อใด ๆ ต่ออาการเหล่านี้

อาการต่อไปนี้ไม่ใช่อาการผิดปกติ แต่เป็นข้อจำกัดทางเทคนิค ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันข้อใด ๆ ต่ออาการเหล่านี้

- จอล CD ผลิตรขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาก แต่บางครั้งส่วนของหน้าจอลอาจขาดองค์ประกอบภาพหรือมีจุดสองสว่าง
- อยาดัดตั้งจอล CD ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์บางอย่างที่วางอยู่ใกล้กับอุปกรณ์นี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
- ผลต่ออุปกรณ์อินฟราเรด อาจมีสัญญาณรบกวนขณะใช้อุปกรณ์อินฟราเรด เช่น ทุฟงไร้สาย


LED COLOR TV

สภาพแวดล้อม

ความชื้นจะเกิดขึ้นในส่วนของการทำงานของเครื่อง หากนำเครื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่ำเข้าไปในห้องที่อุณหภูมิสูงกว่าหรืออุณหภูมิของห้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นประสิทธิภาพจะลดลง เพื่อป้องกันสิ่งนี้ปล่อยให้เครื่องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะติดตั้งเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเปิดเครื่องหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องค่อยๆเพิ่มขึ้นหรือไม่ การควบแน่นอาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนหากเครื่องสัมผัสลมจากเครื่องปรับอากาศ ในกรณีเช่นนี้ให้เปลี่ยนที่ติดตั้งเครื่อง

การป้องกันการเชื่อมต่อเสาอากาศโทรทัศน์


หากเสาอากาศภายนอกหรือระบบเคเบิลเชื่อมต่อกับทีวี ต้องแน่ใจว่าระบบเสาอากาศหรือสายเคเบิลมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟกระชากและไฟฟ้าสถิต มาตรา 810 ของ National Electrical Code, ANSI/NFPA NO.70 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งสายดินกับโครงสร้าง ขนาดตัวนำของสายดิน, ตำแหน่งเสาอากาศ และการเชื่อมต่อกับขั้วสายดินและข้อกำหนดสำหรับขั้วสายดิน (ดูรูปที่ A)

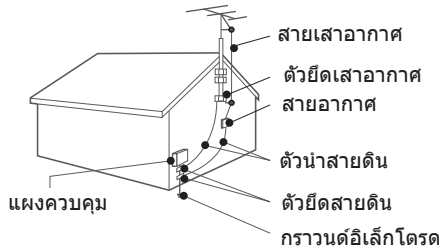

รูปที่ A

คำแนะนำสำหรับชั้นวางโทรทัศน์

หากวางเครื่องไว้บนชั้นวางที่มีขนาดเล็กกว่าความยาวของเครื่องอาจส่งผลให้เครื่องเสถียรและอาจทำให้เครื่องตกจากชั้นวางและชำรุดได้ นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบความเสียหายทรัพย์สินที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม

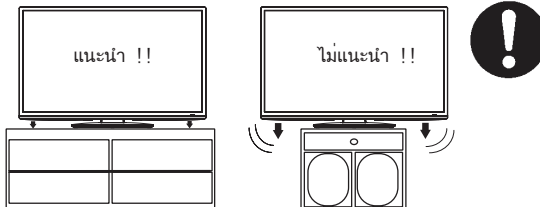

LED COLOR TV

ขอแสดงความยินดีกับการซื้อของคุณ!
ในขณะที่คุณเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ใหม่
กรุณาเก็บคู่มือการใช้งานนี้เพื่อใช้ในการอ้างอิง



ประเด็นที่พบเจอ

-ประสบการณ์การรับชมแบบในโรงภาพยนตร์
ภายในบ้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทีวีจอแบนจึงเป็น
สินค้ายอดนิยม

อย่างไรก็ตามหน้าจอที่เป็นแบบจอแบนพื้นที่ในการ
ติดตั้งจะต้องเหมาะสมกับขนาดของทีวี โดยแนะนำ
ท่าตามผู้ผลิต

ทีวีจอแบนไม่ควรตั้งอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง ชั้นวางหนังสือ
เป็นต้น เพราะอาจทำให้ชำรุดเสียหายได้

ความใส่ใจจากผู้ผลิต

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามุ่งมันที่จะทำให้
ความบันเทิงภายในบ้านสนุกสนานและปลอดภัย
ยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

-ขนาดของทีวีไม่ควรครอบคลุมกับการใช้งานทั้งหมด กรุณา
ทำตาม คำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้ง
และการใช้งานของคุณ

-อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการรับ
การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้

-ห้ามให้เด็กปีนขึ้นไปเล่นกับทีวีและเฟอร์นิเจอร์

-ห้ามวางหน้าจอลงบนเฟอร์นิเจอร์โดยไม่มีแผ่นรองหน้าจอ

-เด็ก ๆ จะรู้สึกตื่นเต้นในขณะที่ดูรายการที่พวกเขาชื่นชอบ
ดังนั้นควรติดตั้งให้ห่างจากมือเด็ก

- ควรเก็บสายไฟที่เชื่อมต่อเข้าทีวีให้พ้นจากมือเด็ก

การติดตั้งบนผนัง


-ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตหรือสินค้าที่ได้รับ
การรองรับมาตรฐาน

-ทำตามคำแนะนำทั้งหมดโดยผู้ผลิต

-หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งกรุณาติดต่อศูนย์บริการ

-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังที่คุณกำลังติดตั้งมีความเหมาะสม
ถ้าคุณไม่แน่ใจให้ติดต่อสอบถามช่างที่ให้บริการ

-ต้องมีอย่างน้อยสองคนสำหรับการติดตั้งหากทีวีมีน้ำหนักมาก

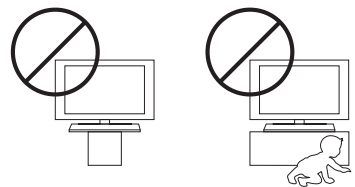



www.CEA.org/safety

LED COLOR TV

การยึดติดผนัง (อุปกรณ์ไม่มีมาให้ในผลิตภัณฑ์นี้)

ด้านหลังทีวีมีรูสำหรับติดตั้งสำหรับยึดติดผนังที่ได้รับการรับรองจาก VESA (ไม่ได้ให้มาด้วย) ถอดสกรูที่ขาตั้ง จากนั้นนำขาตั้งทีวีออก

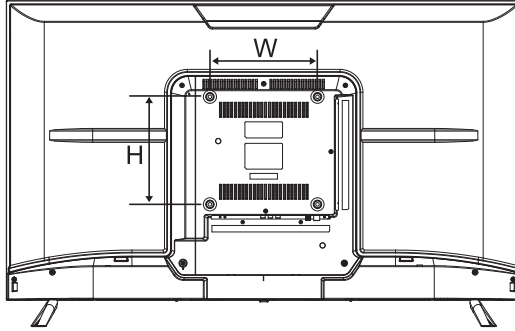

ข้อควรระวัง

อย่าวางทีวีไว้ในที่ไม่มั่นคง ทีวีอาจตกกระแทกทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือชำรุดเสียหายได้

- แนะนำ การใช้ตู้หรือชั้นวาง โดยผู้ผลิตโทรทัศน์เท่านั้น
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับน้ำหนักของทีวีได้เท่านั้น
- ไม่วางทีวีไว้บนเฟอร์นิเจอร์สูง (เช่น ตู้หนังสือ) โดยไม่มีที่ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวี
- ห้ามวางทีวีไว้บนผ้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างโทรทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึงทีวี หากต้องการย้ายทีวี ควรทำตามคำแนะนำที่กล่าวมาข้างต้น



หากทีวีของคุณมีน้ำหนักมากเกินไป โปรดปรึกษากับมืออาชีพที่ติดตั้งผนังเพื่อดำเนินการติดตั้งนี้

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่นผลิตภัณฑ์	43HD512AN
ขนาดหน้าจอ	43" diagonal
การใช้พลังงาน	75W
ระยะสำหรับการติดตั้งผนัง(W x H)	200 x 200mm
สกรูยึดที่แนะนำ	4 x M6 (10mm)

LED COLOR TV


1. การเชื่อมต่อและการติดตั้ง

1.1. อุปกรณ์ภายในกล่อง

- × บัตรรับประกัน
- × รีโมทคอนโทรล
- × แบตเตอรี่(AAA)

1.2. การติดตั้งขาตั้งทีวี

(กรุณาดูรูปจากของจริงเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง)


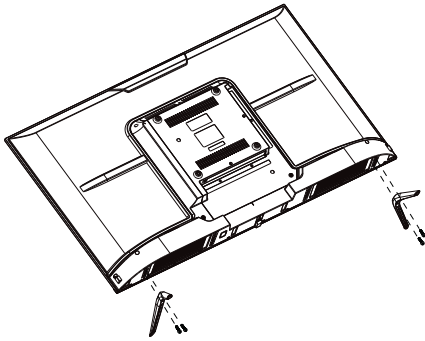


1. วางทีวีโดยหันหน้าลงด้านล่างบนผ้านุ่มหรือแผ่นนุ่มบนโต๊ะ
2. ใส่ขาตั้งเข้ากับช่องเสียบด้านล่างของทีวีด้านซ้ายและด้านขวา โดยขาตั้งจะถูกล็อกทำเครื่องหมายที่ด้านล่างของทีวี
3. ใส่สกรูเข้าไปและขันให้แน่น


LED COLOR TV

1.3. ปุ่มกดและช่องการเชื่อมต่อต่าง

กรุณาดูรูปจากของจริงเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง

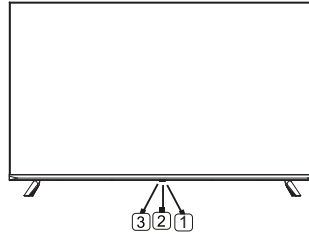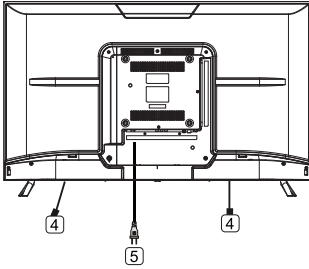


1. เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล
2. ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
3. ไฟแสดงสถานะ เปิด/ปิด เครื่อง
4. ลำโพง ซ้าย-ขวา
5. ปลั๊กไฟ
6. ช่อง HDMI1(ARC)
7. ช่อง HDMI2
8. ช่อง USB
9. ช่องสัญญาณภาพเข้า Ypbpr
10. ช่องสัญญาณออก (Earphone)
11. ช่อง AV IN
12. ช่อง COAXIAL
13. ช่อง RF



LED COLOR TV

1.4. รีโมทคอนโทรล




กรุณาดูรูปจากของจริงเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง

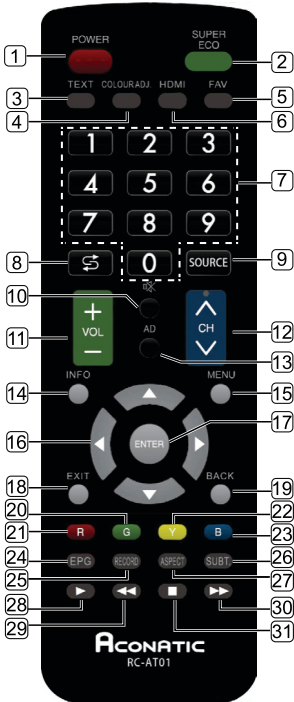

1. POWER: ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด เครื่อง
2. SUPER ECO: โหมดประหยัดพลังงาน
3. TEXT : เข้าสู่ระบบหรือออกจากทลเท็กซ์
4. COLOUR ADJ. : โหมดปรับอุณหภูมิสีของภาพ
5. FAV: ปุ่มรายการที่ชื่นชอบ
6. HDMI: ปุ่มเลือกสัญญาณ HDMI
7. 0~9: กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกช่องรายการ
8. \curvearrowright key: กดปุ่มเพื่อย้อนกลับไปยังรายการก่อนหน้า
9. Source: เลือกแหล่งสัญญาณ
10. \times : หยุดเสียงชั่วคราว
11. VOL+/-: เพิ่ม / ลด ระดับเสียง
12. CH \wedge / \vee : ปุ่มเปลี่ยนช่องรายการ
13. AD: กดเพื่อเปลี่ยนเสียงคำบรรยาย
14. INFO: แสดงรายละเอียดของช่องรายการ
15. MENU: ปุ่มเมนูการตั้งค่า
16. ปุ่ม \blacktriangle / \blacktriangledown / \blacktriangleleft / \blacktriangleright : บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา
17. ENTER: ปุ่ม ยืนยัน หรือเข้าสู่ระบบ
18. EXIT : ออกจากเมนู
19. BACK: กลับไปยังรายการก่อนหน้า
20. \odot GREEN: เข้าสู่ฟังก์ชันพิเศษ
21. \odot RED: เข้าสู่ฟังก์ชันพิเศษ
22. \odot YELLOW: เข้าสู่ฟังก์ชันพิเศษ
23. \odot BLUE: เข้าสู่ฟังก์ชันพิเศษ
24. EPG: เข้า/ ออก จากหน้าจอผังรายการโทรทัศน์
25. RECORD: บันทึกการรายการทีวี
26. SUBT. : เลือกภาษาคำบรรยายในโหมด DTV
27. ASPECT: เปลี่ยนอัตราส่วนจอ
28. \blacktriangleright : ปุ่ม เล่น ในโหมด มัลติมีเดีย
29. \blacktriangleleft : ปุ่ม เร่งความเร็วการเล่น(กรอไปด้านหลัง)ในโหมด มัลติมีเดีย
30. \blacktriangleright : ปุ่ม เร่งความเร็วการเล่น(กรอไปด้านหน้า) ในโหมด มัลติมีเดีย
31. \blacksquare : ปุ่ม หยุด ในโหมด มัลติมีเดีย

LED COLOR TV

1.5. การติดตั้งแบตเตอรี่



1. เปิดฝาหลังของรีโมทคอนโทรล
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาด 7 (AAA) 1.5V สองก้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ขั้วแบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่
3. ปิดฝาหลัง

กรุณานำแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรลเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง โปรดดำเนินการตรวจสอบต่อไปนี้

- ตรวจสอบว่าทีวีปิดอยู่หรือไม่
- ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ว่าถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่หมดหรือไม่
- ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟว่าปกติหรือเชื่อมต่อสายไฟถูกต้องแล้ว
- ตรวจสอบว่าไม่มีแสงไฟออกจากรีโมทหรือไม่

2. การใช้งานเบื้องต้น

2.1. การ เปิด/ปิด เครื่อง

- เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับ
- กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม Power อีกครั้งเพื่อปิดทีวีจากนั้นกลับสู่โหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

2.2. โหมดสแตนด์บาย

- กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง
- กดปุ่ม POWER อีกครั้งเพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- หากคุณจะไม่ใช้ทีวีเป็นเวลาหลายวัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณไม่อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้ถอดปลั๊กไฟโดยดึงที่หัวปลั๊กไม่ควรดึงสายไฟ

LED COLOR TV

3. การใช้งานเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก


3.1 เลือกภาษา(Language)

การใช้นุ้มน </> เลือกภาษาที่ใช้นนทรี

3.2 เลือกประเทศที่ตั้งของโทรทศน้(Country)

การใช้นุ้มน </> เลือกเมนูประเทศ

การใช้นุ้มน </> เลือกประเทศที่ต้องการ




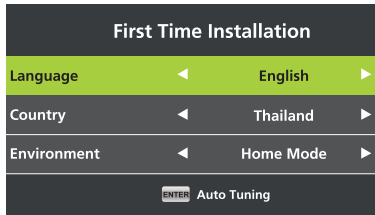


3.3 การค้นหาสัญญาณอัตโนมัติ

เลือกระหว่างการรับสัญญาณอะนาล็อก (ATV) หรือดิจิตอล (DTV) หรือเลือกทั้งสองอย่าง ATV + DTV
ขั้นแรกจะดำเนินการค้นหาสถานีโทรทศน้แบบอะนาล็อก (ATV) หากคุณต้องการข้ามการค้นหา ATV
ให้กดปุ่มเมนูและปุ่มที่มีลูกศรซ้ายหลังจากนั้นจะเริ่มการค้นหาช่องทีวีดิจิตอล (DTV) หากคุณต้อง
การข้ามการปรับ DTV ให้กดปุ่มเมนูและปุ่มที่มีลูกศรซ้าย



LED COLOR TV

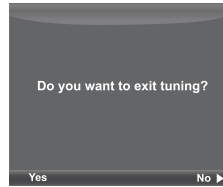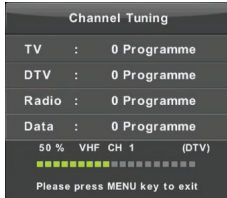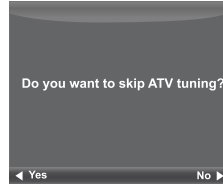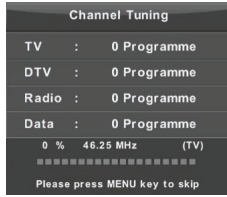

หมายเหตุ:

เมื่อการค้นหาสถานีโทรทัศน์แบบอัตโนมัติไม่พบช่องรายการใด ๆ (เช่น เนื่องจากเสาอากาศไม่ดี) หรือคุณยกเลิกการค้นหา คุณยังสามารถเลือกเมนูค้นหาด้วยตนเองได้ที่สถานะในเมนูที่อธิบายไว้ สำหรับสิ่งนี้คุณจะต้องมีข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกอากาศที่คุณต้องการรับสัญญาณ เช่น วิธีการส่ง, ความถี่ของสัญญาณ, ความเร็วในการส่ง เป็นต้น

เมื่อการค้นหาแบบอัตโนมัติสำเร็จ ที่รีจิสเตอร์ของรายการไว้ คุณสามารถรับชมได้ทันที ในกรณีอาจมีบางรายการต้องใส่รหัสในการรับชม (เช่น ที่สามารถรับสัญญาณภายในท้องถิ่นได้หรือรับสัญญาณจากระยะไกลที่มีสัญญาณรบกวนหรือการรับสัญญาณท้องถิ่น) ดังนั้นควรรับชมรายการที่คุณต้องการหรือทำแก้ไขรายการนั้นๆ

การค้นหาสัญญาณดาวเทียมแบบอัตโนมัติ จะค้นหาสัญญาณดาวเทียม ด้วย LNB หรือใกล้เคียงกับการตั้งค่า DiSEqC = None / None หากสัญญาณของคุณมีมากกว่า ให้ระบุพารามิเตอร์ (โดยเฉพาะค่าส่ง LNB DiSEqC) การตั้งค่าการติดตั้งของระบบจะให้คุณ ป้อนข้อมูลเหล่านี้ในการตั้งค่า โดยการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby Audio

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.


ACONATIC

บริษัท ไฮฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) HIF ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161 -162 ซอยงามวงศ์วาน47(ชั้นเขต2) โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ Core Line. 02-591-9444 , 02-589-5115

กรุงเทพมหานคร 10210

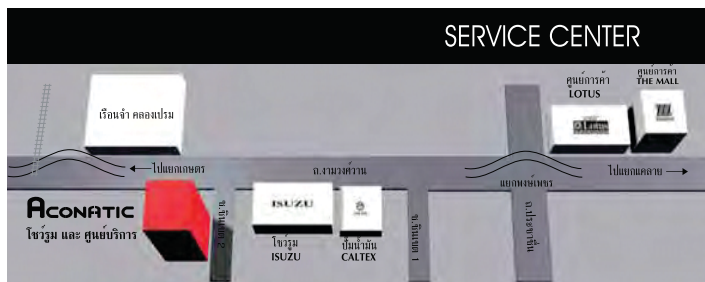

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสมนาคุณและรายละเอียดสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า