


คู่มือการใช้งาน
เครื่องชงกาแฟ

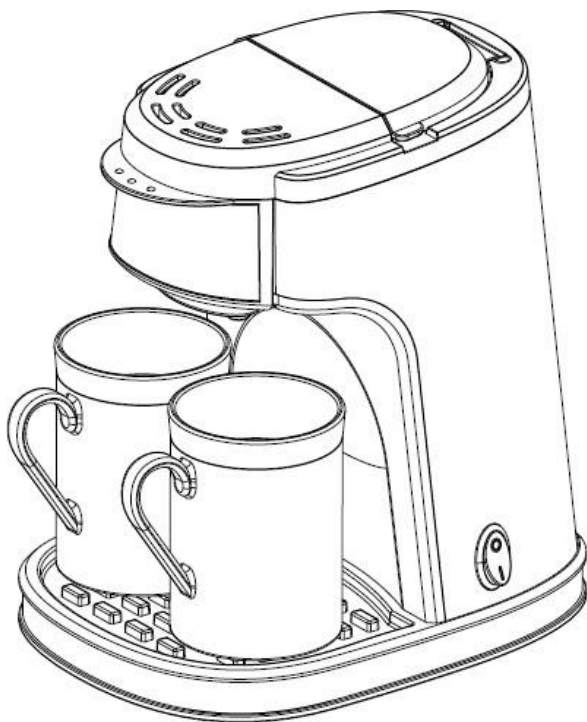


รุ่น : AN-COF4502

การดูแลและการป้องกันผลิตภัณฑ์

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน
2. ตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟ้าให้สอดคล้องกับฉลากที่ติดไว้บนตัวสินค้า
3. อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีคนดูแล ควรเก็บผลิตภัณฑ์เมื่อเลิกใช้งานและต้องเก็บให้ห่างจากเด็กหรือผู้ที่ไม่มีความชำนาญ
4. เครื่องชงกาแฟนี้ใช้สำหรับภายในประเทศเท่านั้นและให้ใช้ตามวิธีที่คู่มือการใช้งานแนะนำ
5. ไม่ควรใช้งานเครื่องชงกาแฟบนพื้นผิวที่มีความร้อน
6. ถอดปลั๊กจากช่องเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งานรวมถึงตอนทำความสะอาดและควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวก่อนทำความสะอาดเมื่อประกอบหรือถอดชิ้นส่วนต่างๆ
7. ห้ามใช้งานเครื่องชงกาแฟหากปลั๊กไฟเสียหายหรือผลิตภัณฑ์เกิดชำรุดให้ส่งกลับไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซม
8. ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟภายนอกอาคาร
9. ไม่ใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเสี่ยงต่อความเสียหายของเครื่อง
10. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องชงกาแฟด้วยการดึงสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้เสียบอยู่กับปลั๊ก ห้ามพันสายไฟรอบเครื่องชงกาแฟและไม่ควรห้อยสายไฟ
11. วางเครื่องชงกาแฟไว้บนโต๊ะหรือพื้นผิวเรียบ
12. ใช้น้ำอุณหภูมิปกติในการล้างเครื่องชงกาแฟ
13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ได้สัมผัสกับส่วนที่ร้อนของเครื่องชงกาแฟ
14. ระวังความร้อนของไอน้ำที่มาจากส่วนที่กรองของเครื่องชงกาแฟเพื่อหลีกเลี่ยงการลวกมือ
15. ห้ามใช้แก้วกาแฟที่มีรอยร้าวกับเครื่องชงกาแฟและควรใช้งานแก้วด้วยความระมัดระวังเนื่องจากวัสดุของแก้วทำจากเซรามิกที่แตกร้าวง่าย

16. ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟโดยไม่มีน้ำอยู่ภายในผลิตภัณฑ์
17. เพื่อความปลอดภัย เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับก่อนการใช้งานและเมื่อเลิกใช้งานให้ปิดสวิตซ์ไฟก่อนแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ
18. ห้ามใช้เครื่องชงกาแฟกับเต้ารับที่ชำรุด
19. เมื่อใช้งานเครื่องชงกาแฟ ตัวอุปกรณ์จะมีอุณหภูมิสูงให้ระมัดระวังในการสัมผัสตัวเครื่องชงกาแฟเพื่อหลีกเลี่ยงการลวกมือ
20. ในกรณีที่ต้องตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือปรับแต่งเครื่องชงกาแฟ ควรให้ผู้ที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความถูกต้องในการใช้งานเครื่องชงกาแฟ
21. ควรเก็บคู่มือการใช้งานเพื่อใช้ในครั้งถัดไป
22. ห้ามนำเครื่องชงกาแฟไปจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ
23. ไม่ควรให้เด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์ใช้งานและควรให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้งานเครื่องชงกาแฟเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
24. หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องนำกลับไปยังผู้จัดจำหน่ายหรือโรงงานผลิตเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกรณีที่เกิดจากสายไฟชำรุด
25. เครื่องชงกาแฟมิได้ใช้สำหรับภายในอาคาร เช่น
 - ห้องครัวภายในร้านค้า ออฟฟิศ หรือสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - ฟาร์ม
 - โรงแรม โมเทล หรือสถานที่พักผ่อนอื่นๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์:

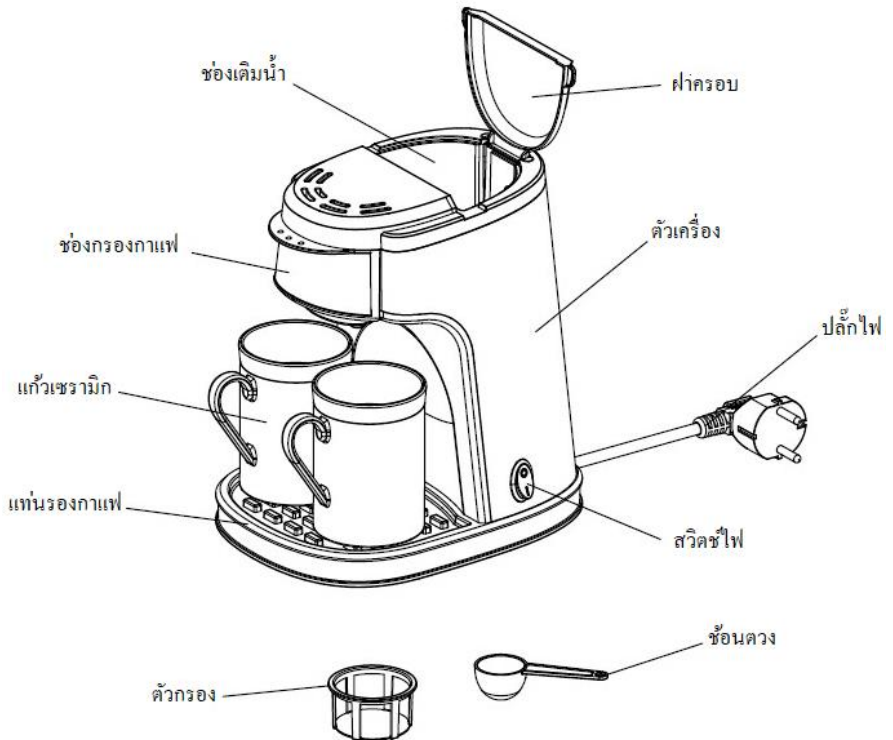

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ
2. เปิดฝาครอบแล้วเติมน้ำในระดับที่ต้องการ
3. ใส่ผงกาแฟลงในตัวกรองตามปริมาณที่พอเหมาะจากนั้นใส่ตัวกรองไว้ในบริเวณช่องกรองกาแฟ

4. วางแก้วกาแฟไว้บนแท่นรองแก้ว
5. ปิดฝาครอบ
6. เปิดสวิตซ์ไฟ จากนั้นไฟจะสว่างขึ้นและเครื่องชงกาแฟจะเริ่มการทำงาน
7. เมื่อเครื่องชงกาแฟพร้อมใช้งานแล้ว กาแฟจะไหลผ่านช่องกรองกาแฟลงสู่แก้ว
8. ปิดสวิตซ์ไฟเมื่อเลิกใช้งาน

หมายเหตุ: หากต้องการใช้งานเครื่องชงกาแฟต่อ ให้ทำการปิดสวิตซ์ก่อน และทำตามขั้นตอนตั้งแต่ข้อที่ 2 เป็นต้นไป

ข้อมูลทางเทคนิค:

แรงดันไฟฟ้า: 220 VAC

ความถี่: 50 Hz

กำลังไฟฟ้า: 450 W

ความจุ: 0.24 L

วิธีทำความสะอาด:

1. ใช้ผ้าสะอาดในการเช็ดตัวเครื่องภายนอก ห้ามใช้แปรงขัดโลหะในการทำความสะอาด
2. ชิ้นส่วนที่สามารถถอดออกได้ควรนำมาล้างด้วยน้ำร้อน และทำความสะอาดทุกครั้งก่อนจะทำการใช้งาน
3. ล้างตัวกรองและแก้วกาแฟด้วยน้ำสะอาดก่อนใช้งานทุกครั้ง
4. ไม่ควรใช้เครื่องล้างจานเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องชงกาแฟ
5. นำเครื่องชงกาแฟไว้ที่บริเวณอุณหภูมิห้องหรือต่ำกว่า

การจัดสิ่งที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



คุณก็สามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมได้!

โปรดช่วยกันการพักขยะ:

ส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียให้ศูนย์กำจัดขยะ