

130mm

95mm

Aconatic

กาต้มน้ำไฟฟ้า

รุ่น AN-KET1511

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการอัปเดตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้ออาจแตกต่างจากที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์เล็กน้อย

1

การใช้งาน

1. ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด โดยเฉพาะ "คำแนะนำด้านความปลอดภัย"
2. เปิดฝากาน้ำ จากนั้นเติมน้ำเข้าไปในกาน้ำและปิดฝากาน้ำ เพื่อป้องกันการระเหยของไอน้ำ หลังจากต้มน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับน้ำไม่ต่ำกว่าเส้นระดับน้ำต่ำสุด และไม่เกินเส้นระดับน้ำสูงสุด เสียขบปลั๊กเข้ากับเต้ารับ จากนั้นวางกาต้มน้ำลงบนฐานและเปิดสวิตช์
- หมายเหตุ ห้ามเปิดสวิตช์กาต้มน้ำก่อนวางกาต้มน้ำบนฐาน
3. กาต้มน้ำจะถูกปิดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อน้ำเดือด สวิตช์จะกลับมาสู่ตำแหน่งปิดอัตโนมัติ
4. ก่อนจะเทน้ำ โปรดรอให้น้ำภายในกาต้มน้ำ หยุดเดือดก่อน
5. หากกาต้มน้ำหยุดทำงานอัตโนมัติก่อนเวลา แสดงว่ามีสนิมหรือคราบตะกอนในกาต้มน้ำมากเกินไป คุณสามารถล้างสนิมหรือคราบตะกอน เพื่อแก้ไขปัญหานี้
6. หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้งานแล้ว ทำความสะอาดกาต้มน้ำเพื่อกำจัดกลิ่นอับในน้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า / ความถี่: 220/240V ~ 50/60Hz

กำลังไฟ: 1500W ความจุ: 1.8L

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. เก็บให้ห่างจากเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์สัมผัสทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หรือมีเด็กอยู่ขณะใช้งาน ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ นี้เด็กไม่สามารถนำมาเป็นของเล่นได้
2. ก่อนเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของกาต้มน้ำอยู่ในระดับเดียวกับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ หากพบว่าแรงดันที่ใช้อยู่ไม่ตรงตามผลิตภัณฑ์กำหนด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ
3. ระหว่างเติมน้ำ หรือ ทำความสะอาด ให้ปิดกาต้มน้ำ และถอดปลั๊กไฟ
4. เมื่อเติมน้ำลงในกาต้มน้ำ โปรดระวังน้ำกระเด็นลงที่ฐานกาต้มน้ำ นอกจากนี้ ก่อนเชื่อมต่อฐานกาต้มน้ำ ควรเช็ดน้ำที่กระเด็นด้วยผ้าแห้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร
5. น้ำที่บรรจุ ไม่ควรเกินระดับน้ำสูงสุด มิฉะนั้นน้ำเดือดอาจกระเด็นและก่อให้เกิดอันตรายได้
6. โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในแนวราบและพื้นที่ที่มั่นคง
7. หากใช้สายไฟขวยเกิน ไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ขอแนะนำเมื่อต้มน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุด ที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการลวก โปรดวางกาต้มน้ำให้ชิดกับปลั๊กไฟข้างผนัง
8. เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการไหม้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝากาต้มน้ำแล้วก่อนใช้งาน
9. ขณะทำความร้อน ห้ามเปิดฝากาต้มน้ำหรือขยับกาต้มน้ำ เพราะอาจเกิดการลวกได้

2

10. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า อย่าให้ผลิตภัณฑ์และสายไฟแช่น้ำ
11. ในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส อย่าให้สายไฟของกาต้มน้ำเชื่อมต่อกับเต้ารับตลอดเวลา มิเช่นนั้นตัวควบคุมอุณหภูมิจะรีเซ็ตอัตโนมัติ ส่งผลให้ส่วนที่ให้ความร้อนเริ่มทำงาน
12. หากสายไฟเสียหาย เพื่อป้องกันอันตราย แนะนำให้เปลี่ยนสายไฟรุ่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย
13. อย่าปล่อยให้กาต้มน้ำแห้งเมื่อไม่ใช้งาน แนะนำให้ถอดปลั๊กและตรวจสอบการทำงานหลังการถอดปลั๊ก
14. เมื่อทำความสะอาดกาต้มน้ำ แนะนำให้ถอดฐานออก หลังจากนั้น เช็ดน้ำที่ปากของกาและฐานก่อนใช้งานอีกครั้ง
15. ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อทำน้ำร้อนเท่านั้น ห้ามใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น อาหารละลายน้ำ กาแฟ ชุป นม และสารอื่น ๆ ที่ผสมกับน้ำ
16. เมื่อต้มน้ำ ห้ามเปิดฝากาน้ำ
17. เมื่อเทน้ำร้อน โปรดระมัดระวังและเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากน้ำที่กระเด็นออกมา
18. ปลั๊กไฟควรเชื่อมต่อเต้ารับที่มีต่อสายดิน
17. เมื่อถอดปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟ ควรจับที่หัวปลั๊กและทำการดึงออก
19. เมื่อมือเปียก ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ แนะนำให้เช็ดมือให้แห้งก่อนใช้งาน
20. ก่อนถอดฐานกาต้มน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ไฟหรือถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้ว

วิธีทำความสะอาด

1. โปรดถอดปลั๊กไฟออกและปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อนทำความสะอาด
2. ห้ามจุ่มกาต้มน้ำ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลงในน้ำ
3. หากอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดในน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นแห้งสนิทแล้ว
4. โปรดเช็ดตัวกาต้มน้ำด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ห้ามใช้ อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กให้กราดขีด หรือครีมทำความสะอาด เพราะจะทำให้ลายลักษณะพื้นผิวของกาต้มน้ำ

วิธีกำจัดตะกอน


- เพื่อรักษาสภาพการทำงานที่ดีของกาต้มน้ำ จำเป็นต้องขจัดตะกอนบ่อยๆ หากพบไฟดับล่วงหน้าขณะเครื่องทำงาน แสดงว่าคุณต้องล้างตะกอนของกาต้มน้ำ โปรดใช้วิธีการต่อไปนี้:
1. โปรดใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะที่สามารถขจัดคราบตะกอนได้เป็นอย่างดีโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์
 2. เติมน้ำส้มสายชูขาว 8 ลิตร 0.5 ลิตร ลงในหม้อ แช่ไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเทน้ำส้มสายชูออก ล้างด้วยน้ำสะอาด 4-5 ครั้ง
 3. เติมน้ำ 0.5 ลิตรลงในหม้อแล้วต้มให้เดือด จากนั้นเติมกรดซิตริก 25 กรัม แช่ไว้ 15 นาที ล้างด้วยน้ำสะอาด 4-5 ครั้ง

3

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาที่พบ	วิธีแก้ไขเบื้องต้น
เครื่องปิดโดยอัตโนมัติ	1. แก้ไขได้ด้วยการล้างตะกอน 2. อีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากการใส่น้ำไม่เพียงพอในกาต้มน้ำหรือใช้กาน้ำที่ไม่มีน้ำ เป็นสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์ป้องกันการทำงาน ในกรณีนี้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรีเซ็ต: เราเติมน้ำเย็นลงในกาต้มน้ำอีกครั้ง อุปกรณ์การป้องกันการจะถูกรีเซ็ตหลังจากประมาณ 2 นาที จากนั้นกาต้มน้ำก็สามารถทำงานได้ต่อไป
กาต้มน้ำไม่ทำงาน	1. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อระหว่างปลั๊กและเต้ารับไฟเป็นไปตามปกติหรือไม่ 2. หากสายไฟเสียหาย แนะนำให้เปลี่ยนสายไฟรุ่นเดียวกัน โดยเปลี่ยนที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย
มีกลิ่นเล็กน้อยที่ภายในน้ำ	1. ปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อใช้กาต้มน้ำครั้งแรก 2. หากปัญหานี้ยังคงอยู่ ให้เติมน้ำจนถึงระดับสูงสุด เติมหงาเลาท์ส 2 ช้อนลงในน้ำ จากนั้นเทน้ำออกหลังจากเดือด
มีน้ำสกปรกหรือตะกอนอยู่ในกาต้มน้ำ	น้ำประเภทนี้เกิดจากแคลเซียม-คาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนต แนะนำให้ล้างตะกอนหรือใช้น้ำที่สะอาดในการต้มน้ำ

วงจไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์

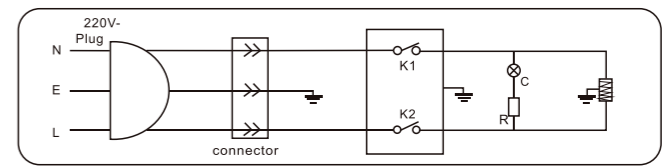

4