


# ACONATIC

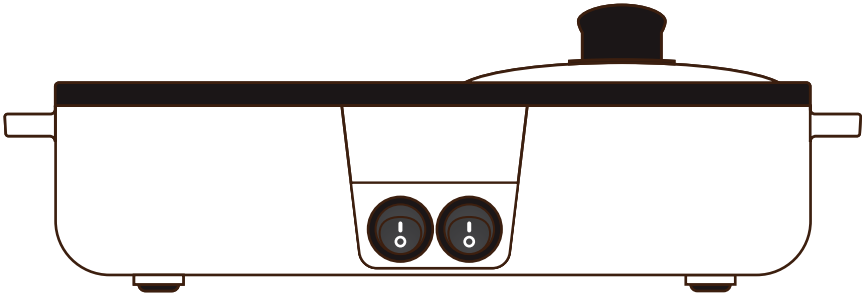

คู่มือการใช้งาน  
MULTIFUNCTION COOKER  
รุ่น AN-PSG1240

สำหรับลูกค้า:

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้ให้รอบคอบและเก็บไว้อ้างอิง

## ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1. การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวผลิตภัณฑ์ และเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้
2. กรุณาตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าก่อนใช้งาน
3. ห้ามนำตัวเครื่องจุ่มลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หากตัวเครื่องเปียกให้รีบหยุดใช้งานและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. ห้ามถอดประกอบชิ้นส่วน
5. ห้ามใส่วัสดุอื่นใดภายในตัวเครื่อง
6. ห้ามใช้งานขณะมือเปียกหรือบนพื้นที่เปียก
7. ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟขณะมือเปียก
8. ควรตรวจสอบปลั๊กและสายไฟก่อนใช้งานทุกครั้ง หากตรวจสอบพบความเสียหาย ให้รีบส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
9. ห้ามใช้งานหากปลั๊กหรือ ตัวเครื่องเกิดความเสียหาย
10. ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบเพื่อการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
11. ไม่ควรให้เด็กหรือผู้พิการใช้เครื่องนี้ตามลำพัง
12. ควรปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
13. ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน และก่อนที่จะทำความสะอาด ควรรอให้เครื่องเย็นลงก่อน
14. ห้ามใช้เครื่องหากสายไฟชำรุด ทำงานผิดปกติ หรือเครื่องได้รับความเสียหาย ควรนำส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญ
15. ไม่ควรใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
16. ขณะใช้งานเครื่องควรวางให้ห่างจากวัตถุที่ติดไฟได้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

## วิธีใช้งานหม้อต้ม

1. นำตัวเครื่องวางบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งแรง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “ปิด”
3. ใส่อาหารที่เตรียมไว้ลงในหม้อต้ม แล้วใส่น้ำซุ๊ป ปิดฝาครอบ
4. เสียบปลั๊กไฟ และกดปุ่มทำงาน
5. การเปิดฝาครอบขณะทำอาหารจะมีไอน้ำที่ฝา ระวังอย่าให้น้ำร้อนลวก
6. สำหรับถาดต้มสามารถใส่อาหารได้ตามต้องการ แต่อย่าใส่มากเกินไป เพราะอาจทำให้อาหารหกหล่นออกมาได้
7. ให้ปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “ปิด” หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน

## วิธีการใช้งานถาดย่าง

1. ใส่น้ำมันเล็กน้อยเพื่อกันอาหารติดถาดย่าง จากนั้นเปิดสวิตช์
2. ควรกลับด้านอาหารเพื่อป้องกันการไหม้ และปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “ปิด” หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานการทำความสะอาด
1. รอให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนแล้วจึงถอดปลั๊กไฟ ก่อนทำความสะอาด
2. ใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาด ห้ามใช้ของมีคม หรือลวดขัดทำความสะอาดถาดย่าง และหม้อต้ม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
3. ห้ามนำเตาทั้งใบจุ่มน้ำ ให้ทำความสะอาดโดยใช้ฟองน้ำทำความสะอาด
4. รอให้ตัวเครื่องและอุปกรณ์แห้งสนิทก่อนใช้งาน
5. ห้ามใช้ของมีคมขูด หรือแซะคราบต่างๆ

## ข้อควรระวัง

1. หลังใช้งานควรวางไว้ให้เย็นอย่างน้อย 30 นาที
  2. เตามีความร้อนสูงควรรอให้เย็นก่อนสัมผัสหรือทำความสะอาด
  3. ห้ามใช้ร่วมกับถ่านไม้หรือเชื้อเพลิงชนิดอื่น
  4. ไม่ควรทิ้งไว้กลางแจ้ง
  5. อาจมีกลิ่นควันเล็กน้อยในการใช้งานครั้งแรก
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือของมีคมทำความสะอาด

# Aconatic


## บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161 -162 ซอยงามวงศ์วาน47(ชั้นเขต2) โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

Core Line. 02-591-9444 , 02-589-5115

กรุงเทพมหานคร 10210

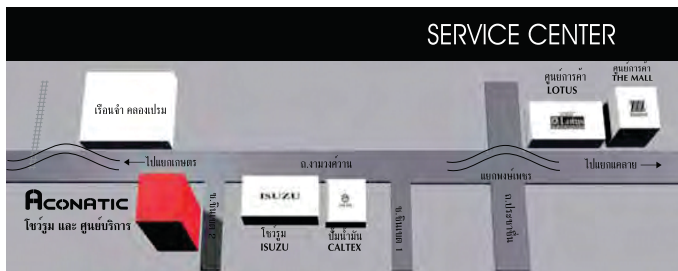

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสภามานูคุณและรายละเอียดสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า