

ACONATIC

คู่มือการใช้งาน

ระบบลำโพง 2.1 ซาแนล

รุ่น AN-SP154



สำหรับลูกค้า:

โปรดอ่านและทำความเข้าใจคู่มือนี้ให้รอบคอบและเก็บไว้อ้างอิง

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

เอาต์พุตเสียง: 30W + 15 Wx2 (RMS)

ขนาดลำโพง : 3" x 2 + ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 65"

การตอบสนองความถี่ : ลำโพง satellite 120Hz ~20KHz

ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 20 Hz-170Hz

การแยกเสียง : ≥40 db

S/N: ≥ 60dB

ค่าความเพี้ยน (Distortion) : ≤ 0.5%(1K, 1W)

แหล่งจ่ายไฟ: AC 220-240V, 50/60 Hz

ขนาด : ซับวูฟเฟอร์ (ก) 242 x (ย) 306 x (ส)242 มม.

ขนาด: ลำโพง satellite (ก) 93 x (ย) 118 x (ส) 113 มม.

คุณสมบัติ:

- ระบบลำโพง 2.1 คุณภาพพร้อมขยายสัญญาณ
- ประสิทธิภาพสเปกตรัมเสียงครบถ้วน เหมาะสำหรับความบันเทิงที่คุณชื่นชอบ เช่น การเล่น Mp3, Mp4, เชื่อมต่อกับเครื่องเล่น CD/DVD และสื่อดิจิทัล
- ลำโพงออกแบบมาพิเศษสำหรับเสียงเบสและความคมชัด
- มาพร้อมรีโมทควบคุมและการเชื่อมต่อสเตอริโอ RCA


อุปกรณ์ที่มีภายในกล่อง :

ลำโพงซับวูฟเฟอร์	-----	1 ชิ้น
ลำโพง Satellite	-----	2 ชิ้น
สายสัญญาณเสียง	-----	2 ชิ้น
รีโมทคอนโทรล	-----	1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน	-----	1 ชิ้น
สาย FM	-----	1 ชิ้น

NO.1

ปุ่มควบคุมด้านหน้าเครื่อง


1. ϕ /SOURCE
2. \lll /TUNE-
3. \ggg /TUNE+
4. VOLUME+/-/TONE
5. \gg /SCAN

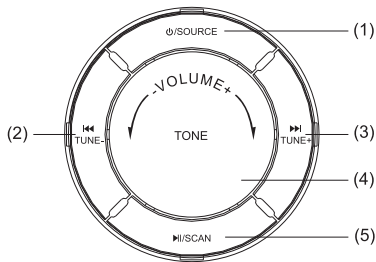

1. เมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ ลำโพงจะอยู่ในโหมด "สแตนด์บายด์" โดยมีไฟ LED สีแดงกะพริบ หากกดปุ่มเลือก " ϕ /SOURCE" เพื่อเปิดเครื่องหรือเลือกแหล่งที่มาการกดปุ่ม " ϕ /SOURCE" ค้างไว้ 3 วินาทีจะทำให้เข้าสู่โหมด "สแตนด์บายด์" อีกครั้ง
2. คุณสามารถสลับโหมดใช้งานได้โดยการกดปุ่ม " ϕ /SOURCE" "AU" หมายถึง โหมด AUX "dU หรือ Sd" หมายถึง โหมด DVD หรือ SD card ตัวเลข "87.5" หมายถึง โหมด FM
3. ในโหมด FM กดปุ่ม " \lll /TUNE-" หรือ " \ggg /TUNE+" กด 1 ครั้ง หมายถึงเล่นสถานีก่อนหน้าหรือสถานีถัดไปหากกดปุ่มค้างไว้ 3-5 วินาที ตัวเครื่องจะทำการค้นหาสถานีอัตโนมัติและเล่นสถานีหลังจากได้รับสัญญาณ
4. โหมด USB กดปุ่ม " \lll /TUNE-" หรือ " \ggg /TUNE+" เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าหรือเล่นเพลงถัดไป
5. โหมด USB กดปุ่ม " \gg /SCAN" เพื่อ หยุดเล่น/เล่นในโหมด FM กดปุ่ม " \gg /SCAN" เพื่อค้นหาและบันทึกที่กระจายชื่อสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ
6. VOLUME+/- : หมุนปรับระดับเสียง ลดลง/เพิ่มขึ้น TONE: กดปุ่ม TONE เพื่อเลือก ปรับเสียงแหลม (TREBLE) และ เสียงเบส(BASS)

NO.2

วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล

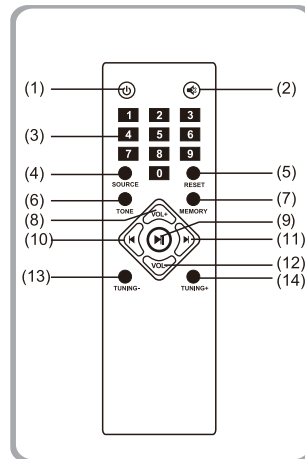


1. ST-BY
2. MUTE
3. 0-9
4. SOURCE
5. RESET
6. TONE
7. MEMORY
8. VOL+
9. PLAY/PAUSE
10. PREVIOUS
11. NEXT
12. VOL-
13. TUNING-
14. TUNING+

1. ปุ่ม ST-BY : โหมด เปิด/ปิด เครื่อง
2. ปุ่ม MUTE: เปิด/ปิด โหมดปิดเสียง
3. ปุ่ม SOURCE: คุณสามารถเลือกโหมดอินพุต AUX, DVD, FM, BT ซึ่งไฟ LED จะแสดง "Au" หมายถึงโหมด AUX, "dU" หมายถึงโหมด DVD, ตัวเลข "87.5" หมายถึงโหมด FM, "bL" หมายถึงโหมดบลูทูธ
4. ปุ่ม TONE: คุณสามารถเพิ่มหรือลดระดับ "เสียงแหลม" หรือ "เสียงเบส"
5. เมื่อเข้าสู่โหมด FM เมื่อกด MEMORY เป็นเวลา 3-5 วินาทีจะเข้าสู่โหมดค้นหาช่องอัตโนมัติและบันทึกช่องอัตโนมัติ
6. RESET: กดเพื่อรีเซ็ตระดับเสียง ระดับเสียงเบส และระดับเสียงแหลม เป็นค่าเริ่มต้น
7. เมื่ออยู่ในโหมด USB/SD กดปุ่ม "NEXT" หมายถึง เล่นเพลงถัดไป; กดปุ่ม "PREV" หมายถึงเพลงก่อนหน้า; กดปุ่ม "PLAY/PAUSE" เพื่อเล่น/หยุดเล่น; การกดปุ่มตัวเลข "0-9" บนรีโมทคอนโทรลจะช่วยเลือกเพลงที่ตรงกับตัวเลขนั้น
8. VOL+/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียงได้

NO.3

9. กดปุ่ม "TUNING-": ลดสัญญาณความถี่วิทยุ
กดปุ่ม "TUNING-" กด ค้าง เพื่อการลดสัญญาณความถี่วิทยุ อย่างต่อเนื่อง
10. กดปุ่ม "TUNING+" เพิ่มสัญญาณความถี่วิทยุ
กดปุ่ม "TUNING+" กด ค้างเพื่อ การเพิ่มสัญญาณความถี่วิทยุ อย่างต่อเนื่อง
11. กดปุ่ม "PLAY/PAUSE" : เล่น/หยุดเล่น
12. กดปุ่ม "PREV" : เล่นเพลงก่อนหน้า
13. กดปุ่ม "NEXT" : เล่นเพลงถัดไป
14. กดปุ่ม "SOURCE" บนรีโมทคอนโทรลหรือบนลำโพงซบวูฟเฟอร์เพื่อสลับแหล่งสัญญาณ หากเลือกโหมด Bluetooth เสียงจะดัง "DUDU" สองครั้ง และไฟ LED จะกระพริบพร้อมแสดง "bt" เป็นการบ่งบอกการจับคู่ Bluetooth ให้เปิดอุปกรณ์ Bluetooth บนโทรศัพท์มือถือของคุณและค้นหาชื่ออุปกรณ์ "AN-SP154" หลังจากเชื่อมต่อแล้วไฟ LED จะแสดง "bt" ตลอดเวลา พร้อมกับเสียง "DU"สั้น ๆ การกดปุ่ม "PLAY/PAUSE" ค้างไว้ สามารถตัดการเชื่อมต่อได้ หากมีเสียง "DU" แสดงว่าตัดการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น


ช่องเชื่อมต่อด้านหลังเครื่อง

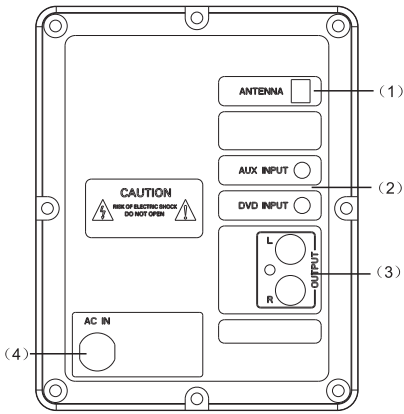

1. ช่อง ANTENNA :
2. ช่อง AUX INPUT
ไว้เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดเสียง เช่น คอมพิวเตอร์, ซีดี เครื่องเล่น MP3 ฯลฯ
3. ช่อง Output:
ไว้เชื่อมต่อลำโพง satellite
4. สายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC

NO.4

แผนผังการเชื่อมต่อลำโพง

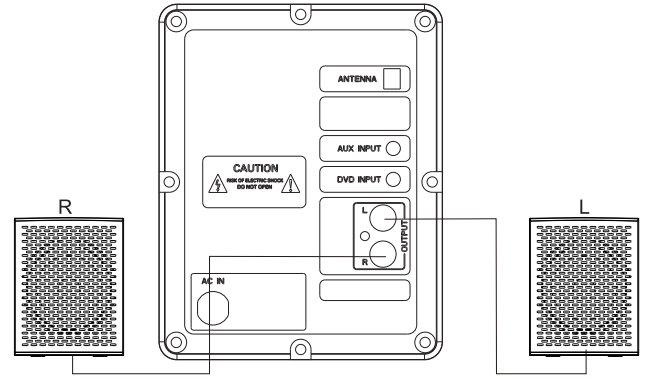

1. การเชื่อมสัญญาณเสียง

เชื่อมต่อสายสัญญาณ 3.5 mm เข้ากับลำโพงซบวูฟเฟอร์ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แจ็คสีแดงและสีขาวเสียบตรงตามสีของขั้วของสัญญาณ จากนั้นเชื่อมต่อสายสัญญาณ 3.5 อีกด้านเข้ากับแหล่งกำเนิดเสียงเช่น Mp3, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. เปิดเครื่องแล้วปรับระดับเสียงตามความต้องการ

การเชื่อมต่อลำโพง

เชื่อมต่อสายลำโพง satellite ซ้ายและขวา ไปยังลำโพงซบวูฟเฟอร์




หมายเหตุ


* ห้ามทิ้งสิ่งของที่สร้างสนามแม่เหล็กไว้ใกล้ลำโพง

NO.5


ตำแหน่งการติดตั้งลำโพง

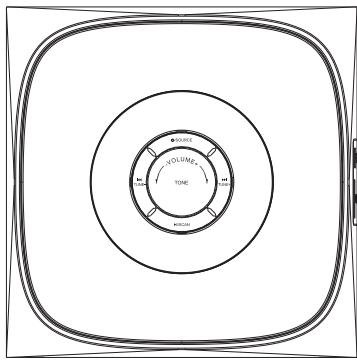

ตำแหน่งติดตั้งและ
การนั่งฟังที่ถูกต้อง

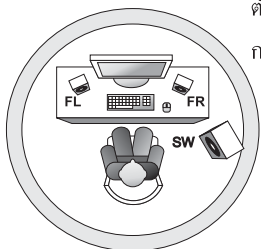

FL- ด้านซ้าย
FR- ด้านขวา
SW - ลำโพงซบวูฟเฟอร์

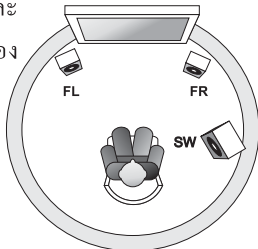

① ลำโพง Subwoofer


วางซบวูฟเฟอร์ไว้ที่ใดก็ได้บนพื้น (ไม่มีข้อกำหนดบังคับทิศทางสำหรับเสียงเบส)

② ลำโพง Satellite

วางตำแหน่งลำโพงไว้ทั้งสองด้านของทีวีหรือดีวีดี

NO.6

ข้อควรระวังในการใช้งานแสดงดังรูปภาพต่อไปนี้

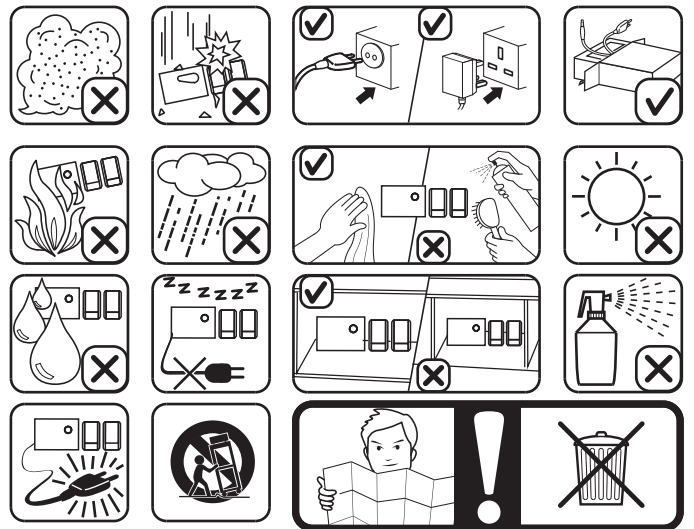

NO.7