

คู่มือการใช้งาน Bluetooth speaker

รุ่น AN-BT1500



ขอบคุณสำหรับความพึงพอใจในการเลือกสินค้า พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเพลิคเพลินกับประสบการณ์ที่จะได้รับ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ไม่วางผลิตภัณฑ์ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงและสภาพแวคล้อมเปียกชื้น ผลิตภัณฑ์จะ ได้รับความเสียหายเมื่อโคนน้ำหรือได้รับแรงกระแทกแรงๆ
- เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าชื่อตหรืออักคีภัย ไม่ควรถอดฝาครอบ
 อุปกรณ์ด้วยตนเอง ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญสำหรับการซ่อมบำรุงรักษา
- ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเพื่อการวินิจฉัยและซ่อมแซมที่เหมาะสม
 เมื่อเกิดความผิดปกติ ไม่ควรซ่อมแซมด้วยตนเอง
- หากมีเศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษไม้ หรือของเหลวลงไปในอุปกรณ์ ให้ถอด ปลั๊กออกจากเต้าเสียบแล้วนำไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อตรวจสอบ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติ

- การออกแบบที่มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- เสียงเอฟเฟ็กต์ไดนามิกชัดเจน
- รองรับการเชื่อมต่ออินพุตที่หลากหลาย
- เทคโนโลยีบลูทูธเวอร์ชั่น 5.3 รองรับอุปกรณ์บลูทูธกว้างขึ้น
- แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้
- มาพร้อมกับไฟ LED แสดงสีสันสดใส
- มาพร้อมกับฟังก์ชัน TWS
- มาพร้อมกับไมโครโฟนมีสาย 1 ชิ้น


ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

ฟังก์ชัน: BT / USB / AUX / Microphone รูปแบบไฟล์เพลง: รองรับ MP3 และ WAV กำลังไฟฟ้า: DC 5V/2A แบตเตอรี่: 7.4V/2200mA แบตเตอรี่สามารถชาร์จซ้ำได้ ไฟ LED: colorful quick flashing. กำลังไฟฟ้า: 15W ขนาด: 300x250x180 มม

ภายในกล่องประกอบด้วย

- ถำโพง 1 ตัว
- สาย AUX 1 เส้น
- สายชาร์จ Type C 1 เส้น
- สายไมโครโฟน 1 เส้น
- คู่มือผู้ใช้งาน 1 เล่ม


คำอธิบายปุ่มกด

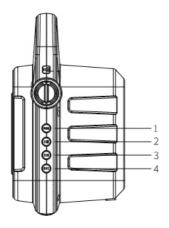

 ปุ่ม [™]/™ : กคปุ่มค้างเพื่อ เปิด/ปิด กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดการใช้งาน: BT / USB / AUX

- 2. ปุ่ม 🕅 : กดปุ่มค้างเพื่อเปิดและปิดไฟ, กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเริ่มเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
- 3. ปุ่ม № : กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเล่นเพลงถัดไปที่อยู่ในรายการ, กดปุ่มค้างเพื่อเพิ่ม เสียงสะท้อนเมื่อเสียบไมโครโฟน
- 4. ปุ่ม KX : กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้าที่อยู่ในรายการ, กดปุ่มค้างเพื่อ ลดเสียงสะท้อนเมื่อเสียบ ไมโคร โฟน

คำอธิบายการเชื่อมต่อ

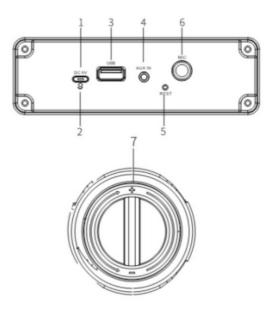

- 1. DC 5V: ใช้สาย USB Type-C เพื่อชาร์จแบตเตอรี่
- 2. ไฟแสดงผล: ไฟแดงจะติดเมื่ออุปกรณ์กำลังชาร์จและจะดับลงเมื่อแบตเตอรี่เต็ม
- 3. ช่องต่ออุปกรณ์ USB: เสียบ USB เพื่อเล่นเพลง
- 4. AUX IN: เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ภายนอก

7. REST: ฟังก์ชันรีเซตลำโพง
 6. MIC: สำหรับเชื่อมต่อไมโครโฟน
 7. ตัวหมุนเพิ่ม/ลดเสียง: หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มเสียง หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดเสียง

ฟ้งก์ชัน

เปิด/ปิด กคปุ่ม ©/M ค้างเพื่อเปิดหรือปิดอุปกรณ์

โหมดบลูทูธ

1. ลำโพงจะส่งเสียงเตือนเมื่อเปิคเกรื่องและเข้าสู่โหมคบลูทูธ

 ค้นหาบลูทูธชื่อ "AN-BT1500" จากโทรศัพท์และทำการเชื่อมต่อ เพียงเท่านี้ คุณสามารถสนุกไปกับการฟังเพลง

 3. กดปุ่ม № 1 ครั้ง เพื่อเล่นเพลงถัดไป กดปุ่ม № 1 ครั้ง เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า กดปุ่ม № 1 ครั้ง เพื่อหยุดชั่วคราวและกดอีกครั้งเพื่อเล่นเพลง

โหมด USB

- 1. ลำโพงจะส่งเสียงเตือนเมื่อเสียบแฟลชเมมโมรี่ และเข้าสู่โหมคการเล่นโคยอัตโนมัติ
- 2. กคปุ่ม № 1 ครั้ง เพื่อเล่นเพลงถัดไป กคปุ่ม № 1 ครั้ง เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า กคปุ่ม № 1 ครั้ง เพื่อหยุดชั่วคราวและกคอีกครั้งเพื่อเล่นเพลงเดิมต่อ

โหมดบันทึกเสียง USB

- 1. เมื่อมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับช่อง USB ของลำโพง กคปุ่ม ©∕M 1 ครั้งจนได้ยินเสียงเตือน
- 2. เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับช่องเสียบแจ็กด้านหลังของลำโพง จากนั้น กคปุ่ม DN
 1 ครั้งเพื่อเริ่มบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟน
- 3. กดปุ่ม 🕅 1 ครั้งเพื่อสิ้นสุดการบันทึกเสียง
- 4. กคปุ่ม 🕅 1 ครั้งเพื่อฟังการบันทึกเสียงครั้งล่าสุด

โหมด AUX IN

- 1. กคปุ่ม ^{@/}M ครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นโหมค AUX ถำโพงจะส่งเสียงเตือน
- 2. เชื่อมต่อลำโพงกับสายสัญญาณที่สามารถเข้ากันได้

การทำงานของไมโครโฟน

- 1. เปิดลำโพงและเสียบสายไมโครโฟนเข้ากับช่อง MIC IN
- 2. ปรับระดับเสียงใมโครโฟนตามต้องการ
- 3. กดปุ่ม 🕅 หรือ 🕅 ค้าง ปรับเสียงสะท้อนของลำโพงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

คำแนะนำการชาร์จ

แสงสีแคงจะแสคงให้เห็นเมื่อลำโพงกำลังชาร์จและจะคับลงเมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว

Outdoor Bluetooth Speaker

Model: AN-BT1500



Thanks for your preference. We hope you enjoy the experience!

Safety Instruction

- Don't put this product under h igh temperature wet env ironment and it will be worse when it is in the rain or crash strongly
- To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover, to contact profess ionals for maintenance
- Contact a certified professionals for a proper diagnosis and repair when occurrence of malfunct ion, do not attempt to repair the unit by your own
- If plastic, metal, or wood fragments fall into the appliance or any type of liquid is dropped on the appliance, unplug it from the outlet and take it to an authorized service center, the appliance should be evaluated by a qualified technician

FEATURES:

- Classic dynamic design
- Clear dynamic sound effect
- Versatile Input Options to support wide range devices
- Bluetooth V5.3 technology support wide range Bluetooth devices
- Built-in rechargeable battery
- With colorful LED light
- With TWS function
- With one wired microphone


Specifications:

Function: BT / USB / AUX / Microphone. Music Format: Support MP3 and WAV Power Input: DC 5V/2A Battery: 7.4V/2200mA rechargeable battery. LED light: colorful quick flashing. Output Power: 15W Dimension: 300*250*180MM

Packing content:

- Unit Speaker*1pcs
- Aux-in cable*1pcs
- Type C charging cable *1pcs
- Wired Microphone*1pcs
- User manual*1pcs


Button description

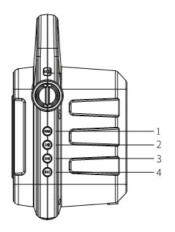

1. If button: Long press to power on/off the unit, short press to switch mode: BT / USB / AUG

- 2. Due button: Long press to tormand off the flash light, Short press to play or pause the current track;
- 3. button: short press to the next track in your playlist ; long press to increase the reverb while the microphone is inserted.
- 4. Konst button: short press to the previous track in your playlist ; Long press to decrease the reverb while the microphone is inserted.

Interface description

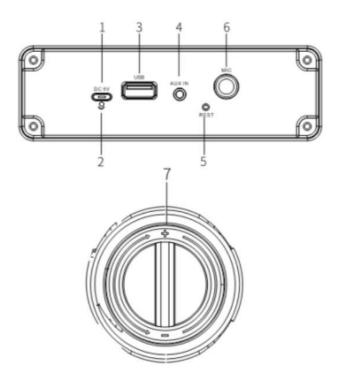

- 1. DC 5V Charging interface: for type C to charge the speaker.
- 2. Indicator: The red light is on when charging and goes off when fully charged.
- 3. USB interface: directly insert the flash memory to play music.
- 4. Audio input (AUX): Connect the speaker with external device.

- 5. REST: To reset the speaker.
- 6. Microphone interface: for microphone connection.
- 7. Volume knob: Turning clockwise to increase the volume,

Turning counterclockwise to decrease the volume.

Function:

Power on/off:

Long press the CMM button on the machine to turn the unit on or off.

Bluetooth Mode

- 1. The unit emit reminder voice after power on and enter into Bluetooth mode directly.
- 2. To search "AN-BT1500 " in Bluetooth name list in your mobile phone and connect it, you can enjoy music after successfully connected.
- 3. Short press button to next track, short press button to previous track, short press button to pause and press again to continue playing.

USB Mode

- 1. The speaker emits reminder voice when flash memory insert, the unit automatically switches to music playback mode.
- 2. Short press button to next track, short press button to previous track, short press button to pause and press again to continue playing.

USB voice record mode

 With a compatible USB device connected to the unit, short press the WM button until you hear the relevant voice prompt.

- Connect the microphone supplied to the microphone jack on the back of the unit. Next, short press the button to begin recording through the connected microphone.
- 3. Short press the K button to end the current recording session.
- 4. Short press the button to listen the last recorded session.

AUX IN Mode

- 1. Press the[™]/M button to switch to AUX mode, the machine emits a reminder voice .
- 2. Connect speaker with compatible audio device by audio cable.

Microphone operation


- 1. Turn on the power and insert the microphone into the microphone In port.
- 2. Talk to microphone for amplification.
- 3. Long press DO or K key to adjust the speaker's reverb to achieve the best performance

Charging instructions

The red light is on when charging and off when fully charged.

บริษัท โฮโฟ โอเรียนท[์] โทย จำกัด (มหาชน) HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161-162 ซอย งามวงศ์วาน 47 (ชินเขต2) แขวง ทุ่งสองท้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพ 10210

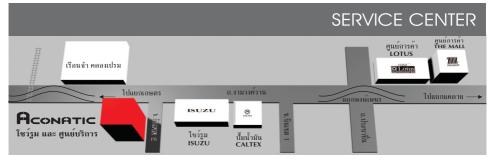

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสมนาคุณและรายละเอียดสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า