

# ACONATIC

## คู่มือการใช้งาน กาต้มน้ำไฟฟ้า รุ่น AN-KET1800


โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

บริษัท ไฮฟอริเอนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)  
HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED  
83161-162 ของงาช้างสามขาวิเศษชาติ โทร. 0-2954-5281, 0-2580-6955  
แขวงทุ่งคอกี้อย่างเขลาค้อคีติ Core Line: 02-591-9444, 02-589-5115  
กรุงเทพฯ โทร. 10210



หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของศูนย์และรายละเอียดสินค้าโดยไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

### ส่วนประกอบกาต้มน้ำ

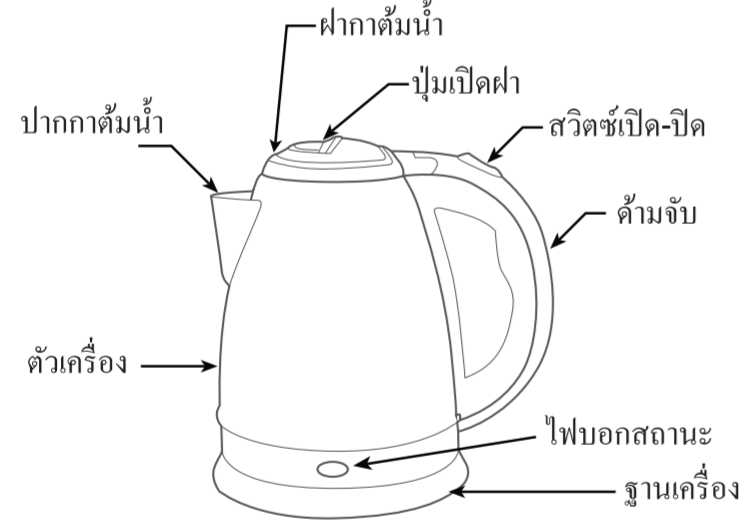

### การใช้งานครั้งแรก

ก่อนใช้กาต้มน้ำครั้งแรก แนะนำให้เติมน้ำจนถึงเครื่องหมายระดับสูงสุด (MAX) หากน้ำเดือดแล้วให้เทน้ำทิ้ง จากนั้นนำซ้ำกระบวนการนี้สองครั้ง น้ำต้องไม่เกินระดับสูงสุด (MAX) ที่ทำเครื่องหมายไว้

### การใช้งานกาต้มน้ำ

- วางกาต้มน้ำบน โต๊ะ หรือบริเวณพื้นที่เรียบ
- ในการเติมน้ำให้ยกกาต้มน้ำออกจากฐานก่อน แล้วให้เปิดฝาโดยกดปุ่มเปิดฝา จากนั้นเติมน้ำตามปริมาณที่ต้องการแล้วปิดฝา ระดับน้ำต้องอยู่ในระดับที่ไม่น้อยกว่าระดับต่ำสุดและระดับสูงสุด ถ้าวเติมน้ำในระดับที่น้อยเกินไปกาต้มน้ำจะหยุดการทำงานก่อนที่น้ำจะเดือด

หมายเหตุ : ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุด เพราะอาจทำให้น้ำล้นออกมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาแน่นก่อนเสียบปลั๊ก

- วางกาต้มน้ำบนฐาน
- ทำการเสียบปลั๊ก กดปุ่มเปิด แล้วไฟแสดงสถานะจะสว่าง จากนั้นกาต้มน้ำจะเริ่มทำงาน เมื่อน้ำเดือดกาต้มน้ำจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการต้มน้ำอีกครั้ง โปรดรอ 30 วินาทีก่อนกดสวิตช์ เปิด และหากคุณต้องหยุดการต้มน้ำ คุณสามารถกดสวิตช์ ปิด หรือยกกาต้มน้ำออกจากฐานได้ทุกเมื่อ

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไม่มีสิ่งกีดขวาง และฝาปิดแน่นสนิท

- ยกกาต้มน้ำออกจากฐานและเทน้ำร้อนลงภาชนะที่คุณต้องการ
- หมายเหตุ : ระวังการเทน้ำร้อนออกจากกาต้มน้ำ เพราะน้ำภายในกาต้มน้ำร้อนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

- กาต้มน้ำจะไม่ต้มน้ำซ้ำจนกว่าจะกดสวิตช์อีกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้งาน กาต้มน้ำสามารถจัดเก็บไว้บนตัวฐานได้

หมายเหตุ : ต้องถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

### การป้องกันน้ำในกาต้มน้ำแห้ง

หากคุณบังเอิญปล่อยให้กาต้มน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ ฟังก์ชันการป้องกันน้ำแห้งจะทำงานอัตโนมัติเพื่อปิดกาต้มน้ำ ในกรณีนี้ ให้ปล่อยให้กาต้มน้ำเย็นลงประมาณ 10 นาที จากนั้นเติมน้ำลงในกาต้มน้ำและกดสวิตช์อีกครั้งเพื่อต้มน้ำใหม่

### คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
- ก่อนเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของกาต้มน้ำอยู่ในระดับเดียวกับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ หากพบว่าแรงดันที่ใช้อยู่ไม่ตรงตามผลิตภัณฑ์ที่กำหนด โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย
- ห้ามให้สายไฟห้อยเกินขอบโต๊ะ เคาร์เตอร์ หรือสัมผัสกับพื้นผิวร้อน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้บนเตาแก๊สหรือใกล้แหล่งความร้อน
- อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์โดยไม่มีน้ำในกาต้มน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ขณะใช้งานกาต้มน้ำโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวบริเวณที่วางมันคงและเรียบเพื่อป้องกันไม่ให้กาต้มน้ำล้มคว่ำและอาจทำให้เกิดอันตรายได้
- ห้ามนำกาต้มน้ำ สายไฟ ปลั๊กไฟ ลงในน้ำ
- ขณะน้ำกำลังเดือด หรือหลังจากน้ำเดือด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไอน้ำที่ออกมาจากกาต้มน้ำ
- โปรดระวังกระจกหน้าต่างที่เดือดจากกาต้มน้ำ
- โปรดระวังกระจกหน้าต่างในกาต้มน้ำในขณะที่น้ำยังคงร้อนอยู่
- เก็บให้ห่างจากเด็กหรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์สัมผัสทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หรือมีเด็กอยู่ขณะใช้งาน ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนต่างๆนี้เด็กไม่สามารถนำมาเป็นของเล่นได้
- ขณะใช้งานผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
- ห้ามสัมผัสโดยตรงกับกาต้มน้ำขณะที่ตัวกาต้มน้ำร้อนอยู่ ให้สัมผัสตรงที่จับหรือปุ่มเท่านั้น

### ข้อแนะนำการทำทำความสะอาดและบำรุงรักษา

- ห้ามให้ กาต้มน้ำ สายไฟ หรือฐาน โคนน้ำ
- สามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด หรือน้ำยาทำความสะอาดบริเวณตัวเครื่องได้ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสารกัดกร่อน
- การทำความสะอาดแผ่นกรอง สามารถถอดแผ่นกรองออกมาทำความสะอาดได้โดยการกดเบาๆ ที่แผ่นกรองที่อยู่ในกาต้มน้ำแล้วนำกลับมาใส่ที่เดิม
- เมื่อไม่ใช้งานหรือต้องการจัดเก็บ สามารถนำสายไฟพันไว้ที่ฐานกาต้มน้ำได้

### การกำจัดคราบตะกอน

กาต้มน้ำของคุณควรทำการกำจัดคราบตะกอนเป็นระยะ ๆ เนื่องจากแร่ธาตุในน้ำอาจก่อให้เกิดคราบที่ก้นกาต้มน้ำ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพน้อยลง คุณสามารถใช้สารกำจัดคราบที่มีจำหน่ายทั่วไปและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- เติมน้ำส้มสายชู 3 ถ้วยตวง ลงไปในกาต้มน้ำ จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไป และแช่ทิ้งไว้ 1 คืน
- เทน้ำในกาต้มน้ำร้อนที่แช่ทิ้งไว้จนหมด จากนั้นเติมน้ำสะอาดลงไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดแล้วเทน้ำออก ให้ทำซ้ำหลายๆครั้งจนกว่ากลิ่นของน้ำส้มสายชูจะจางหายไป และถ้าพบรอยเปื้อนคราบสามารถทำความสะอาดได้โดยการนำผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดบริเวณที่พบคราบ

- ฐานกาต้มน้ำที่หิวไม่สามารถใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่ระบุไว้ได้
- โปรดระวังกระจกหน้าต่างร้อนภายในกาต้มน้ำ
- กาต้มน้ำนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของเด็กเล่นสำหรับเด็ก ห้ามให้เด็กเล่นกาต้มน้ำนี้
- กาต้มน้ำนี้ใช้สำหรับในครัวเรือนเท่านั้น
- การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำจากผู้ผลิต อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้และการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าได้
- เมื่อไม่ใช้งานหรือทำความสะอาด แนะนำให้ถอดปลั๊กทุกครั้ง และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำภายในกาต้มน้ำเย็นลงแล้ว
- ก่อนถอดปลั๊กกาต้มน้ำ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ไฟเรียบร้อยแล้ว
- หากสายไฟเกิดความเสียหาย แนะนำให้เปลี่ยนสายที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ห้ามใช้กาต้มน้ำนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
- กาต้มน้ำสามารถใช้กับฐานที่ให้มาเท่านั้น
- หากเติมน้ำลงในกาต้มน้ำเกินระดับที่กำหนด อาจทำให้น้ำล้นออกมาได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดสนิทและอย่ายกขึ้นในขณะที่น้ำกำลังเดือด อาจทำให้น้ำร้อนกระเด็นและทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
- โปรดระวังกระจกหน้าต่างในน้ำหก ลงตัวฐาน
- กาต้มน้ำนี้ออกแบบมาให้ใช้ภายในครัวเรือนและพื้นที่ที่คล้ายกันเช่น ร้านอาหาร สำนักงาน โรงแรม เป็นต้น
- หลังใช้งานแนะนำให้ทำความสะอาด เพื่อไม่ให้มีคราบตะกอน
- แนะนำให้เก็บคู่มือนี้

### รวมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



คุณสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้!  
กรุณาอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ทำงานให้กับหน่วยงานกำจัดขยะที่เหมาะสม