



คู่มือการใช้งาน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รุ่น :AN-RCC801



รูปภาพประกอบการใช้งาน

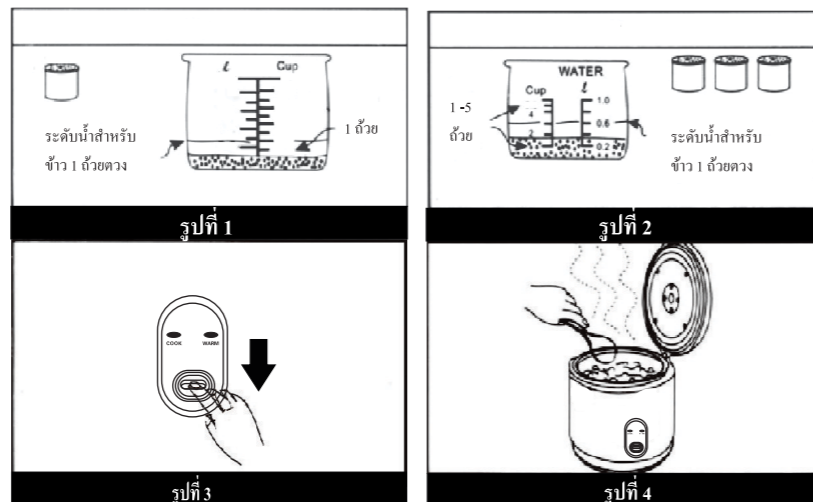

อุปกรณ์เสริม

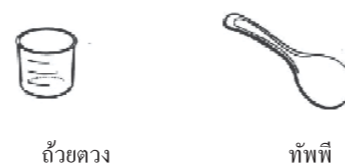

ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครื่อง
- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ระบุตรงหม้อหุงข้าวตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของคุณหรือไม่
- ก่อนวางหม้อในลงในหม้อหุงข้าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นความร้อนและหน้าสัมผัสสะอาดและแห้งแล้ว
- ไม่ควรกดปุ่มควบคุม หากภายในหม้อว่างเปล่า
- ห้ามปิดกันระบายไอน้ำด้วยสิ่งของใดๆ เช่น ฝา
- อย่าวางหม้อใกล้กับเปลวไฟสำหรับทำอาหาร
- ระหว่างการทำงาน (เช่น ฟังก์ชันหุงหรืออุ่น) หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่ร้อน หม้อด้านในและโดยเฉพาะช่องระบายไอน้ำ
- หม้อหุงข้าวนี้ใช้สำหรับหุงและอุ่นข้าวเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น ทำซุป คั้นน้ำ ปรุง จี๊กหรือผัก มิฉะนั้นนี้อาจส่งผลต่อการใช้งาน
- เพื่อรักษาคุณภาพของตัวข้าว แนะนำให้อุ่นข้าวไว้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ในระหว่างการทำทำความสะอาด ห้ามให้น้ำโดนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามใช้ของมีคมในการทำความสะดวกเพื่อไม่ให้พื้นผิวของเครื่องเสียหาย
- ห้ามใช้งานสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด เมื่อพบว่าการทำงานผิดปกติหรือเสียหาย โปรดปรึกษาศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งาน โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์ เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการเท่านั้น

การหุงข้าว

- 1** วัดปริมาณข้าว โดยใช้ถ้วยตวงที่มีมาให้ โดยปริมาณข้าว 1 ถ้วยสามารถให้ข้าวสวยได้ประมาณ 2 ขาม ห้ามหุงข้าวเกินระดับที่ระบุในหม้อหุงข้าว
- 2** ซาวข้าว ทำการซาวข้าวอย่างระมัดระวัง ระหว่างการล้าง โดยเราแนะนำให้คุณใช้ภาชนะอื่นในการซาวก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคลือบตัวหม้อเสียหาย
- 3** การเติมน้ำตามระดับที่แสดงในหม้อ เทข้าวที่ซาวไว้แล้วลงในหม้อ จากนั้นเติมน้ำตามระดับที่ระบุไว้ตามจำนวนถ้วย (รูปที่ 1) แล้วเกลี่ยข้าวให้เรียบ หมายเหตุ ระดับที่บอกไว้ภายในหม้อเป็นระดับการแนะนำเบื้องต้น คุณสามารถปรับระดับน้ำสำหรับข้าวประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ
- 4** ตรวจสอบหม้อและหน้าสัมผัส ก่อนเสียบปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ด้านนอกของหม้อด้านในแห้งและสะอาดแล้ว และไม่มีวัตถุใดๆ อยู่บนแผ่นความร้อนหรือหน้าสัมผัส ปิดฝาให้สนิทจนกว่าจะมีเสียง "คลิก" เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดปกติ
- 5** เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ไฟแสดงของโหมด "COOK" จะสว่างขึ้น
- 6** กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มทำอาหาร ในการเริ่มกระบวนการหุงข้าว ให้กดปุ่มควบคุมลง และไฟของโหมด "COOK" จะติดค้าง เพื่อแสดงว่ากำลังหุงข้าวอยู่ (รูปที่ 3)

💡 หากคุณไม่กดปุ่มควบคุม ไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้น โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดปกติของหม้อหุงข้าว

7 อุ่นข้าว เมื่อกระบวนการหุงเสร็จสิ้น ไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้น โดยอัตโนมัติ

8 ซุยข้าว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เปิดฝาลงจากไฟแสดงสถานะโหมด "WARM" สว่างขึ้น และซุยข้าวเพื่อป้องกันข้าวติดกัน จากนั้นปิดฝาลงให้สนิท เพื่อใช้งานฟังก์ชันอุ่นต่อไป (รูปที่ 4)

9 ปิดเครื่อง หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

วิธีทำความสะอาด

- หม้อด้านในและฝาด้านใน:**
1. ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ และปล่อยให้เครื่องเย็นลง
 2. แช่หม้อข้าว(ด้านใน)กับน้ำอุ่น เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด
 3. ล้างด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ
 4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ฝอยขัดหม้อที่เป็นเหล็ก หรือเครื่องใช้โลหะในการทำทำความสะอาดหม้อด้านใน เนื่องจากจะทำให้สารเคลือบเสียหาย

- ตัวเครื่องและฝาปิด**
1. ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ และปล่อยให้เครื่องเย็นลง
 2. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดด้านนอกตัวเครื่องเท่านั้น

- คำเตือน
1. ห้ามใช้เครื่องใช้นี้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงความสามารถทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ และความรู เว้นแต่จะได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด
 2. ห้ามให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างเด็กอย่างใกล้ชิด
 3. เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

