

ACONATIC

ลำโพงชาวด์บาร์คาราโอเกะ
พร้อมกับ
ลำโพง ซับวูฟเฟอร์
รุ่น AN-SP3512SB



คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณที่ซื้อชาวด์บาร์นี้ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
เพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้อง โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

1. อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือที่มีอุณหภูมิสูง
2. เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามถอดฝาครอบออก ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อการบำรุงรักษา
3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดความผิดปกติ อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
4. หากเศษพลาสติก โลหะ หรือเศษไม้หล่นเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมีของเหลวชนิดใดๆ หล่นลงบนตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับและนำไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

คุณสมบัติ:

- ดีไซน์เพรียวบางและทันสมัย
- ลำโพง 10 ตัว ให้เสียงคมชัด
- เครื่องขยายเสียงในตัวแบบ 5.1.2 แชนแนล พร้อมค่าปรับเสียง EQ 4 แบบ
- รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ช่อง USB สำหรับเล่นไฟล์ MP3 และ WAV
- มาพร้อมรีโมทคอนโทรลและสาย AUX
- ไมโครโฟนไร้สาย 2 ตัว

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

กำลังขับ: 300 W

ลำโพง: ซ้าย/ขวา 30 W (58 × 90 mm.) ×2, ด้านบน 30 W (52 × 75 mm.) ×2

ตรงกลาง 30 W (58×90 mm.) ×1, ด้านข้าง 30 W (52×75 mm.) ×2

ลำโพงเสียงแหลม (Tweeter) 10W × 2, ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 8" / 100W

เวอร์ชัน Bluetooth: 5.3

ระยะการเชื่อมต่อ Bluetooth: 10 เมตร

การเชื่อมต่อ: HDMI (ARC), HDMI, Optical, USB, AUX, Coaxial


แหล่งจ่ายไฟ: ซาวนบาร์ AC 220 - 240 V ซับวูฟเฟอร์ AC 220 - 240 V

ขนาด: ซาวนบาร์ 1100 × 165 × 75 มม. ซับวูฟเฟอร์ 240 × 240 × 420 มม.

อุปกรณ์เสริม


ซาวด์บาร์ × 1 รีโมทคอนโทรล × 1 รีโมทคอนโทรล × 1 สายไฟ × 2 สาย AUX × 1 คู่มือผู้ใช้ × 1
ไมโครโฟนไร้สาย × 2 ชุดติดตั้งผนัง × 1

แผงควบคุมเสียง

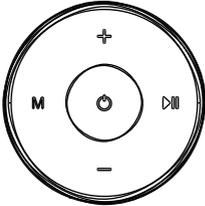


1. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง – ใช้เปิดหรือปิดซาวด์บาร์
2. ปุ่มย้อนกลับ/ลดเสียง – กดหนึ่งครั้ง: เล่นเพลงก่อนหน้ากดค้าง: ลดระดับเสียง
3. ปุ่มถัดไป/เพิ่มเสียง – กดหนึ่งครั้ง: เล่นเพลงถัดไปกดค้าง: เพิ่มระดับเสียง
4. ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว – ใช้เล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราว
5. ปุ่มโหมด - เลือกโหมดการใช้งาน

ช่องเชื่อมต่อ

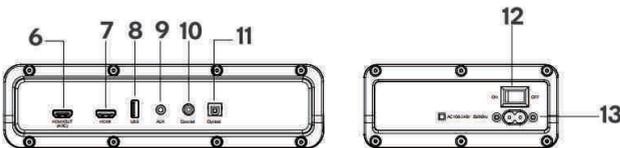

6. HDMI OUT (eARC/ARC): ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สาย HDMI (ไม่ได้แถมมาในกล่อง)
7. HDMI IN: ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สาย HDMI (ไม่ได้แถมมาในกล่อง)
8. USB IN: ใช้เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ เพื่อเล่นไฟล์ MP3/WAV โดยตรง (รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT32 และความจุสูงสุด 64GB)
9. AUX IN: ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สายแจ็กสเตอริโอ 3.5 มม. - 3.5 มม. (มีแถมมาในกล่อง)
10. Coaxial IN: ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สัญญาณ Coaxial (ไม่ได้แถมสายมาในกล่อง)
11. OPTICAL IN: ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ โดยใช้สายออปติคัล (ไม่ได้แถมสายมาในกล่อง)
12. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของซาวด์บาร์
13. ช่องเสียบสายไฟของซาวด์บาร์

ด้านหลัง (ซับวูเฟอร์)

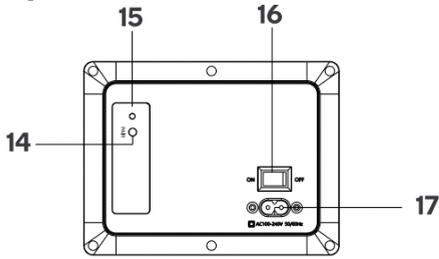

14. ปุ่มจับคู่

15. ไฟแสดงสถานะ

16. ปุ่มเปิด/ปิด

17. ช่องเสียบปลั๊กไฟ

จอแสดงผล LED

1. HDMI: โหมด HDMI

BT: โหมดบลูทูธ

USB: โหมดเล่นสื่อจาก USB

AUX: โหมด AUX

OPT: โหมดรับสัญญาณผ่านสายออปติคัล

ARC: โหมด HDMI (ARC)

COA: โหมดรับสัญญาณผ่านสาย Coaxial

รีโมทและฟังก์ชันการทำงาน

- 1 เปิด/ปิดเครื่อง
- 2 ปิดเสียงเพลง
- 3 VOL+ เพิ่มระดับเสียงไมโครโฟน +
- 4 ปรับเอฟเฟกต์เสียงไมโครโฟน +
- 5 KTV เสียงไมโครโฟน แบบคาราโอเกะ
- 6 VOL- ลดระดับเสียงไมโครโฟน -
- 7 ลดเอฟเฟกต์เสียงไมโครโฟน -
- 8 PRO เสียงไมโครโฟน แบบ PRO
- 9 ACC เปิด / ปิด ฟังก์ชัน ACC (ตัดเสียง)
- 10 ปิดเสียงไมโครโฟน
- 11 ORI เสียงไมโครโฟน แบบ ORI
- 12 MODE สลับโหมดการใช้งาน
- 13 BT ปุ่ม BT (กดค้าง เพื่อ ยกเลิก)
- 14 เล่นเพลงวนซ้ำในโหมด USB
- 15 + เพิ่มระดับเสียง +
- 16 เล่นเพลงก่อนหน้า
- 17 เล่น / หยุดเล่น
- 18 เล่นเพลงถัดไป
- 19 - ลดระดับเสียง-
- 20 TREB+ เพิ่มเสียงแหลม
- 21 BASS+ เพิ่มเสียงเบส
- 22 EQ โหมดเสียง เพลง / โหมดเสียงภาพยนตร์ / โหมด ข่าว / โหมด KTV
- 23 TREB- ลดเสียงแหลม
- 24 BASS- ลดเสียงเบส
- 25 3D เปิด / ปิด เสียงรอบทิศทาง



การเปิดเครื่อง

เสียบปลั๊กของซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์เข้ากับพอร์ต AC IN ของทั้งสองอุปกรณ์ แล้วเปิดสวิตช์ไฟ ซับวูฟเฟอร์และซาวด์บาร์ให้อยู่ในตำแหน่ง ON กดปุ่มเปิดเครื่องที่ตัวซาวด์บาร์หรือรีโมทคอนโทรล และกดอีกครั้งเพื่อปิดซาวด์บาร์

โหมดการเชื่อมต่อ

ซาวด์บาร์นี้มีโหมดการเชื่อมต่อทั้งหมด 7 โหมด โดยหน้าจอจะแสดงผลที่ด้านหน้าของซาวด์บาร์ และจะเปลี่ยนตามโหมดที่เลือก

โหมดการเชื่อมต่อ	การแสดงผล
HDMI ARC	ARC/EARC
Optical	OPT
AUX	AUX
Coaxial	COA
USB	USB
Bluetooth	BT
HDMI IN	HDMI

โหมด HDMI ARC

ซาวด์บาร์นี้รองรับการเชื่อมต่อผ่าน HDMI โดยช่อง HDMI ARC เป็นช่องมาตรฐานที่มีในทีวีหลายรุ่น แต่ถ้าไม่แน่ใจ ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตทีวีของคุณ พีเจอร์รี่ช่วยให้เสียงจากทีวีออกทางซาวด์บาร์แทนที่จะใช้ลำโพงในตัวทีวี

1. เสียบสาย HDMI (สายไม่ได้แถมมา) เข้ากับช่อง HDMI (ARC) ของซาวด์บาร์และทีวี
2. กดปุ่มโหมดที่ซาวด์บาร์หรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนซาวด์บาร์ไปที่โหมด HDMI ARC
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก “HDMI ARC” เป็นเอาต์พุตเสียงในทีวี จากนั้นเสียงจากทีวีจะออกทางซาวด์บาร์
4. ใช้รีโมทคอนโทรลหรือซาวด์บาร์เพื่อปรับระดับเสียงและตั้งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

โหมด Optical (ออปติคัล)

1. เสียบสายออปติคัล (สายไม่ได้แถมมา) เข้ากับช่องออปติคัลของซาวด์บาร์และอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ทีวี เครื่องเล่นเกม หรือเครื่องเล่นดีวีดี)
2. กดปุ่มโหมดที่ซาวด์บาร์หรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนซาวด์บาร์ไปที่โหมดออปติคัล เสียงจากอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งออกทางซาวด์บาร์
3. ใช้รีโมทคอนโทรลหรือซาวด์บาร์เพื่อปรับระดับเสียงและตั้งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

โหมด AUX

1. เสียบสาย AUX เข้ากับช่อง AUX ของชาวดับบาร์และอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ทีวี เครื่องเล่นเกม หรือเครื่องเล่นดีวีดี)
2. กดปุ่มโหมดที่ชาวดับบาร์หรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนชาวดับบาร์ไปที่โหมด AUX เสียงจากอุปกรณ์ของคุณจะถูกส่งออกจากชาวดับบาร์
3. ใช้รีโมทคอนโทรลหรือชาวดับบาร์เพื่อปรับระดับเสียงและตั้งค่าต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

โหมด Coaxial

1. เสียบสาย Coaxial (สายไม่ได้แถมมา) เข้ากับช่อง Coaxial ของชาวดับบาร์และทีวี
2. กดปุ่มโหมดที่ชาวดับบาร์หรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนชาวดับบาร์ไปที่โหมด Coaxial ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก “Coaxial” เป็นเอาต์พุตเสียงของทีวี จากนั้นเสียงจากสื่อในทีวีจะถูกส่งออกจากชาวดับบาร์
3. ใช้รีโมทคอนโทรลหรือชาวดับบาร์ในการปรับแต่งระดับเสียงตามต้องการ

โหมด USB

1. ชาวดับบาร์รองรับแฟลชไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 และมีขนาดไม่เกิน 64 GB
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ใน USB เป็นรูปแบบ MP3, WAV จากนั้น เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB บนชาวดับบาร์
3. กดปุ่มโหมดที่ชาวดับบาร์หรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนชาวดับบาร์ไปที่โหมด USB
4. ใช้รีโมทคอนโทรลหรือชาวดับบาร์ในการปรับระดับเสียงและตั้งค่าตามต้องการ

ปุ่มควบคุมการเล่นเพลง (Track Control Button)

ปุ่มนี้ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนลำดับการเล่นหรือเปิดโหมดเล่นซ้ำของแทร็กในโหมด USB เมื่อมีการเปลี่ยนโหมด หน้าจอแสดงผลของชาวดับบาร์จะแสดงสถานะตามโหมดที่เลือก

รายละเอียด	การแสดงผล
เล่นเพลงปัจจุบันแบบวนซ้ำ	ONE
เล่นเพลงทั้งหมดตามลำดับแบบวนซ้ำ	ALL

โหมด Bluetooth

โหมดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเล่นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth (เช่น โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต)

1. กดปุ่มโหมดที่ซาวด์บาร์หรือรีโมทคอนโทรล เพื่อเปลี่ยนซาวด์บาร์ไปที่โหมด Bluetooth หรือกดปุ่ม Bluetooth บนรีโมทโดยตรง

หน้าจอจะแสดงคำว่า “BT” กระจิบ เพื่อแสดงว่าซาวด์บาร์พร้อมสำหรับการจับคู่

2. เปิดใช้งาน Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ แล้วค้นหาอุปกรณ์ชื่อ “AN-SP3512SB” เมื่อพบแล้ว ให้กดเลือกเพื่อเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ตัวอักษร “BT” จะหยุดกระจิบ และอุปกรณ์ทั้งสองจะจับคู่กัน

หลังจากนั้นคุณสามารถเล่นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ของคุณได้ โดยเสียงจะออกจากซาวด์บาร์

หมายเหตุ:

ขณะอยู่ในโหมด Bluetooth หรือ USB: กดปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อไปยังเพลงถัดไป หรือกดปุ่มลดเสียงเพื่อย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า

โหมด HDMI IN

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวี, ซาวด์บาร์ และอุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล่องทีวี, เครื่องเล่นเกม) ปิดอยู่จากนั้นเสียบสาย HDMI (ไม่ได้แถมมา) เข้ากับทีวี และซาวด์บาร์

2. เสียบสาย HDMI อีกเส้น (ไม่ได้แถมมา) พอร์ต HDMI OUT ของอุปกรณ์ภายนอกและซาวด์บาร์

3. เปิดใช้งานอุปกรณ์ภายนอกและซาวด์บาร์ แล้วเปลี่ยนซาวด์บาร์ไปที่โหมด HDMI IN

4. เปิดทีวี แล้วเลือกแหล่งสัญญาณ (Input Source) ให้ตรงกับพอร์ต HDMI ที่เชื่อมต่อไว้ จากนั้นภาพจากอุปกรณ์ภายนอกจะแสดงบนหน้าจอทีวี พร้อมกับเสียงที่ออกทางซาวด์บาร์

5. ใช้รีโมทคอนโทรลหรือปุ่มควบคุมบนซาวด์บาร์เพื่อปรับระดับเสียงและตั้งค่าต่าง ๆ

โหมด 3D

เปิดเสียงรอบทิศทางให้สมจริงยิ่งขึ้น

หมายเหตุ:

หากคุณใช้ Dolby Atmos® ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน โหมดนี้

โหมดอีควอไลเซอร์

ชาวคัมบาร์รุ่นนี้มีโหมดอีควอไลเซอร์ 4 แบบ ได้แก่ KTV / MUSIC / MOVIE / NEWS

กดปุ่ม EQ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อสลับไปยังโหมดต่างๆ โดยโหมดที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอด้านหน้าของชาวคัมบาร์

การใช้งาน Dolby Atmos®

ตรวจสอบให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและเนื้อหาที่คุณใช้งานรองรับ Dolby Atmos®

ตั้งค่ารูปแบบเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (เช่น เครื่องเล่น Blu-ray หรือทีวี) ให้เป็น “Bitstream”,

“Auto” หรือ “Bypass” เพื่อข้ามการเข้ารหัสเสียง

ซึ่งจะทำให้ชาวคัมบาร์สามารถรับสัญญาณเสียงที่ยังไม่ถูกลดรหัสได้โดยตรง

หมายเหตุ:

Dolby Atmos® รองรับเฉพาะในโหมด HDMI IN และ HDMI ARC เท่านั้น

ไมโครโฟนไร้สาย

• วิธีการเชื่อมต่อ (Pairing Method)

ไมโครโฟนไร้สายที่นำมาจะเชื่อมต่อกับชาวดับบาร์รุ่นนี้โดยอัตโนมัติ หากไม่มีเสียงออกจากไมโครโฟน อาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ปิดไมโครโฟน
2. จับตัวไมโครโฟนและหมุนตามทิศทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
3. กดปุ่ม "Power" และ "SEI" ค้างไว้พร้อมกัน หน้าจอของไมโครโฟนจะแสดง "----"
4. เปิดชาวดับบาร์ จากนั้นชาวดับบาร์จะเชื่อมต่อกับไมโครโฟนโดยอัตโนมัติ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10 วินาทีในการเชื่อมต่อ
5. หากไมโครโฟนไม่สามารถเชื่อมต่อกับชาวดับบาร์ได้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4

การใช้งานไมโครโฟนไร้สาย

- กดปุ่ม VOL+ หนึ่งครั้ง เพื่อเพิ่มเสียงหรือกดปุ่ม VOL- หนึ่งครั้งเพื่อลดเสียง

หากกดปุ่ม VOL+ ในโหมด KTV จะเป็นการปรับเสียงลำโพง

- กดปุ่มเปิด/ปิดของหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่ให้เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน

- ลำโพงมีเอฟเฟกต์ไมโครโฟนในตัว 3 แบบ ได้แก่ KTV / PROFESSIONAL / ORIGINAL

กดปุ่ม "Effect + / -" ในโหมด KTV บนรีโมทคอนโทรลหนึ่งครั้ง เพื่อปรับเสียงเอฟเฟกต์เสียงสะท้อน (Reverb) ของโหมดเอฟเฟกต์เสียงที่ใช้งานอยู่

- กดปุ่ม  ในโหมด KTV บนรีโมทหนึ่งครั้ง เพื่อปิดเสียงไมโครโฟน (Mute) และกดอีกครั้งเพื่อเปิดเสียง

- กดปุ่ม "ACC" บนรีโมทคอนโทรลค้างเพื่อสลับเป็น "ON" ซึ่งจะเปิดใช้งานฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนอัตโนมัติของชาวดับบาร์ และกดอีกครั้งเพื่อกลับสู่สถานะเดิม

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website
www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
		3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง	1 ปี (YRS)
	คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง	3 ปี (YRS)
	คอมเพรสเซอร์	10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอน้ำ Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO, RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
"สินค้า"

