



Aconatic


คู่มือการใช้งาน
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
รุ่น :AN-RCC501

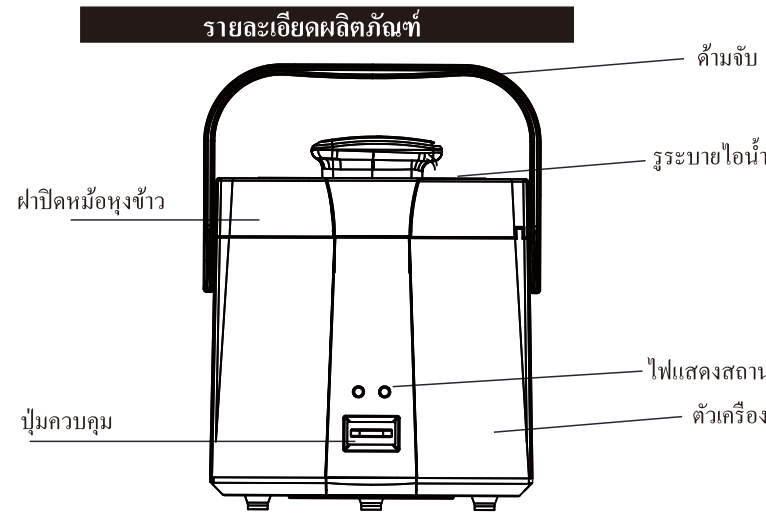

รูปภาพประกอบการใช้งาน

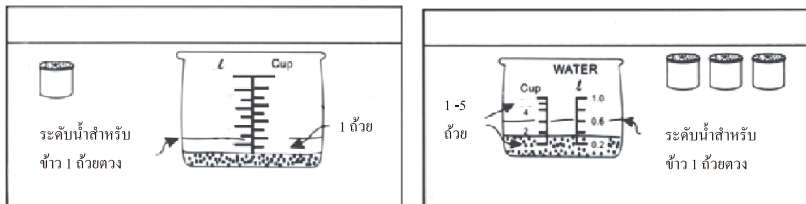

อุปกรณ์เสริม

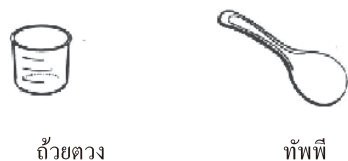

ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครื่อง
- ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ระบุตรงหม้อหุงข้าวตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของคุณหรือไม่
- ก่อนวางหม้อในลงในหม้อหุงข้าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นความร้อนและหน้าสัมผัสสะอาดและแห้งแล้ว
- ไม่ควรกดปุ่มควบคุม หากภายในหม้อว่างเปล่า
- ห้ามปิดกั้นรูระบายไอน้ำด้วยสิ่งของใดๆ เช่น ผ้า
- อย่าวางหม้อใกล้กับเปลวไฟสำหรับทำอาหาร
- ระหว่างการทำงาน (เช่น ฟังก์ชันหุงหรืออุ่น) หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่ร้อน หม้อด้านในและโดยเฉพาะช่องระบายไอน้ำ
- หม้อหุงข้าวนี้ใช้สำหรับหุงและอุ่นข้าวเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น ทำซุ๊ป คัมน้ำ ปิ้งจิกหรือคัคนมิละนั้นนี้อาจถึงซึ่งส่งผลต่อการใช้งาน
- เพื่อรักษาคุณภาพของตัวข้าว แนะนำให้อุ่นข้าวไว้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ในระหว่างการทำงานทำความสะอาด ห้ามให้น้ำโดนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ห้ามใช้ของมีคมในการทำทำความสะอาดเพื่อไม่ให้พื้นผิวของเครื่องเสียหาย
- ห้ามใช้งานสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด เมื่อพบว่าการทำงานผิดปกติหรือเสียหาย โปรดปรึกษาศูนย์บริการในพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์ เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
- หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการเท่านั้น

การหุงข้าว

- วัดปริมาณข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่มีมาให้ โดยปริมาณข้าว 1 ถ้วยสามารถให้ข้าวสวยได้ประมาณ 2 ขม ห้ามหุงข้าวเกินระดับที่ระบุในหม้อหุงข้าว

หากคุณไม่กดปุ่มควบคุมไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการดำเนินงานผิดพลาดของหม้อหุงข้าว

- ข้าวขาวทำการหุงข้าวอย่างระมัดระวัง ระหว่างการล้างโดยเราแนะนำให้คุณใช้ภาชนะอื่นในการล้างก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคลือบตัวหม้อเสียหาย

- การเติมน้ำตามระดับที่แสดงในหม้อเทข้าวที่ชาไว้แล้วลงในหม้อ จากนั้นเติมน้ำตามระดับที่ระบุไว้ตามจำนวนถ้วย (รูปที่ 1) แล้วเกลี่ยข้าวให้เรียบ หมายเหตุ ระดับที่บอกไว้ภายในหม้อเป็นระดับการแนะนำเบื้องต้น คุณสามารถปรับระดับน้ำสำหรับข้าวประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ

- ตรวจสอบหม้อและหน้าสัมผัสก่อนเสียบปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกของหม้อด้านในแห้งและสะอาดแล้ว และไม่มีวัตถุใดๆ อยู่บนแผ่นความร้อนหรือหน้าสัมผัส ปิดฝาให้สนิทจนกว่าจะมีเสียง "คลิก" เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ผิดปกติ

- เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟไฟแสดงของโหมด "COOK" จะสว่างขึ้น

- กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มทำอาหารในการเริ่มกระบวนการหุงข้าว ให้กดปุ่มควบคุมลง และไฟของโหมด "COOK" จะติดค้างเพื่อแสดงว่ากำลังหุงข้าวอยู่ (รูปที่ 3)

- อุ่นข้าวเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ

- ซุซข้าวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เปิดฝาล้างจากไฟแสดงสถานะโหมด "WARM" สว่างขึ้น และซุซข้าวเพื่อป้องกันข้าวติดกัน จากนั้นปิดฝาล้างสนิท เพื่อใช้งานฟังก์ชันอุ่นต่อไป (รูปที่ 4)

- ปิดเครื่องหากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

วิธีทำความสะอาด

- หม้อด้านในและฝาด้านใน:
- ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
 - แช่หม้อข้าว(ด้านใน)กับน้ำอุ่น เพื่อช่วยต่อการทำความสะอาด
 - ล้างด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ
 - ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ผอ่ยขัดหม้อที่เป็นเหล็ก หรือเครื่องใช้โลหะในการทำความสะอาดหม้อด้านในเนื่องจากจะทำให้สารเคลือบเสียหาย

ตัวเครื่องและฝาปิด

- ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
- ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดด้านนอกตัวเครื่องเท่านั้น

Aconatic

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website
www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION		
สินค้าทุกประเภทมีระยะเวลาประกัน 1 ปี ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ 1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE		
เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY *เฉพาะชิ้นส่วนที่ระบุเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART*		
ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE AUDIO,RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

