

Aconatic


คู่มือการใช้งาน เตาปิ้งย่างอเนกประสงค์ AN-PSG1740

คำแนะนำ

กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

เก็บคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิง

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

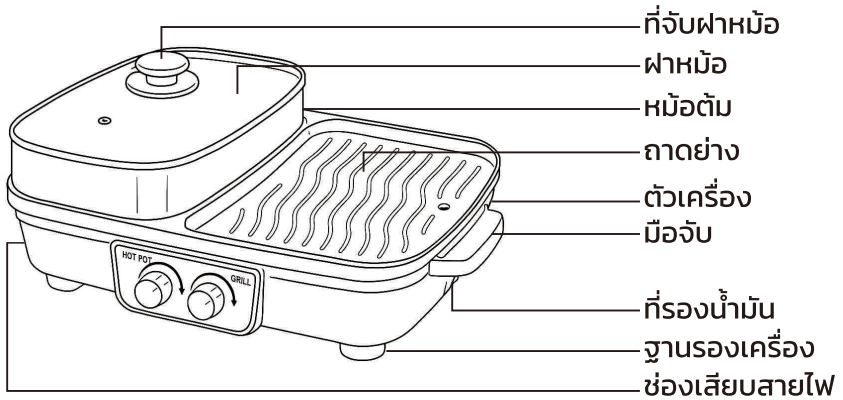

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	กำลังไฟ	หมายเหตุ
AN-PSG1740	220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์	1700 วัตต์	ฝาคะจก/เคลือบ Non-stick

ฟังก์ชัน

การควบคุม	ปุ่มควบคุมอุณหภูมิแยกกระหว่างย่างและต้ม
การใช้งาน	ย่าง
	ต้ม
	ย่าง+ต้ม

การใช้งาน

คำแนะนำสำหรับการใช้งานครั้งแรก

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
2. ทำความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ ยกเว้นปลั๊กไฟ (ห้ามให้น้ำเข้าผลิตภัณฑ์เด็ดขาด)

การใช้งานทั่วไป

1. โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
 2. เตาสุกีบาร์บีคิวสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ทำบาร์บีคิว ทำสุกี้ ปิ้ง อย่างเนื้อสัตว์ อาหารทะเล อีกทั้งยังอุ่นอาหารได้
 3. ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ตำแหน่ง " OFF" ทั้ง 2 ด้าน
 4. เสียบปลั๊กไฟและปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามต้องการ
 5. ทำการปิ้งย่างตรงบริเวณถาดย่างและต้มสุกี้ตรงบริเวณหม้อต้ม
 6. หลังเสร็จสิ้นการใช้งาน
 - ปรับปุ่มควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ตำแหน่ง OFF
 - ควรดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้งทันทีที่ใช้งานเสร็จ
 - หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน ควรระวังอย่าสัมผัสบริเวณถาดย่างและหม้อต้ม เนื่องจากมีความร้อนสูง
 - ไม่ควรปล่อยให้เศษอาหารเประอยู่ที่ถาดย่างและควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน
- เพื่อยืดอายุการใช้งานของถาดย่าง ที่มีการเคลือบสารป้องกันอาหารติด

ข้อสำคัญในการประกอบอาหาร

- ไม่ควรใช้ช้อน ที่คืบหรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะกับถาดอย่าง เพื่อป้องกันการขีดข่วน
- หากกำลังย่างอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัวหรือเนื้อหมู ควรกรีดที่ชั้นเนื้อเป็นทางยาว เพื่อให้ความร้อนกระจายและสุกอย่างทั่วถึง
- ก่อนการใช้งานหรือขณะใช้งาน สามารถเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อยลงบนถาดอย่างได้

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกรวบรวมสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดสวิทซ์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำส่วนที่เป็นปลั๊กไฟจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
- ไม่ควรนำ ขดลวด ฝอยขัดหม้อ หรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาด
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่มีไฟฟ้า สามารถแช่น้ำล้างได้ เช่น ฝาแก้ว
- ควรใช้ฟองน้ำผสมกับน้ำยาล้างจานในการทำความสะอาดถาดอย่างและหม้อต้ม
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จ ควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้ง
- ควรม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำเข้าภายในตัวเครื่องขณะทำความสะอาด

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32"up		3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอน้ำ Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO,RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
"สินค้า"

