


คู่มือการใช้งาน

ไดร์เป่าผม

รุ่น AN- HDY121



ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

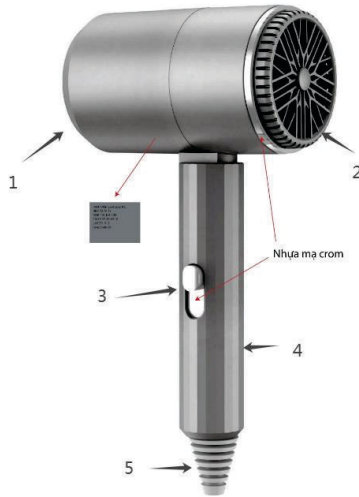

1. ช่องลมออก (Air Exit Grill)
2. ช่องลมเข้า (Air Inlet Grill)
3. ปุ่ม (Button)
4. ด้ามจับพับได้ (Foldable Handle)
5. ตัวป้องกันสายไฟ (Cord Guard)

การใช้ไดร์เป่าผม

ใช้ หนึ่ง สวิตช์ สำหรับการตั้งค่าความเร็วและอุณหภูมิ

โดยสามารถปรับอุณหภูมิได้ 3 ระดับ และความเร็วลม 2 ระดับ

หลังจากสระผม ให้ใช้ผ้าขนหนูซับผมให้แห้งหมาด ๆ จากนั้นเสียบปลั๊กไดร์

เป่าผม แล้วเลือกตำแหน่งของสวิตช์ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและแรงลม

ที่ต้องการ เมื่อเป่าผมแห้งแล้ว ให้หมุนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง “o” เพื่อปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออก

ข้อควรระวัง

1. ใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220-240 โวลต์เท่านั้น
2. ห้ามใช้งานในขณะที่อาบน้ำ ฝักบัว หรือใกล้อ่างล้างหน้าหรืออ่างที่มีน้ำ
3. ห้ามใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำความสะอาดไดร์เป่าผม
4. ห้ามวางไดร์เป่าผมบนหมอนหรือผ้าห่มที่เปียกในขณะที่ใช้งาน
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งอุดตันที่ช่องลมเข้าและออกขณะใช้งาน
ไดร์เป่าผมนี้มีระบบป้องกันความร้อนสูง หากช่องลมถูกปิดกั้นโดยบังเอิญ
เครื่อง จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ให้ปิดเครื่องและปล่อยให้เย็นลงก่อนจึง
เปิดใช้งานใหม่
6. ถอดปลั๊กออกหลังการใช้งาน
7. เด็กอาจไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้าม让孩子ใช้งานโดยลำพัง
ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเด็กใช้ไดร์เป่าผม

คำเตือน

1. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาท สัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำ เกี่ยวกับการ ใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัย เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่ได้เล่น กับเครื่องนี้
2. ควรมีผู้ปกครองดูแลเมื่อมีเด็กใช้ผลิตภัณฑ์
3. ห้ามใช้ใกล้แหล่งน้ำ หรือ ในอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ
4. เมื่อใช้งานในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ใกล้แหล่งน้ำ อาจก่อให้เกิดอันตราย แม้เครื่องอยู่ในสถานะปิด
5. ห้ามดึงหรือตัด สายไฟ เพราะจะทำให้สายไฟเสียหาย
- หากสายไฟขาด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทน หรือช่างที่มีความชำนาญเปลี่ยน
6. การกำจัดทิ้ง



เครื่องหมายนี้แสดงว่า ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะครัวเรือนอื่นๆ ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพมนุษย์จากการกำจัดของเสียโดยไม่ควบคุม ควรใช้เคลือบผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ระบบรับคืนหรือจุดรับของเสีย หรือสอบถามร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ พวกเขาสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32"up	หน้าจอ	3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO, RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน

สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน

กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน “สินค้า”

