



คู่มือการใช้งาน พัดลมมือถือ AN-UFH7W1



กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน เก็บคู่มือนี้ไว้ให้อ้างอิง

ส่วนประกอบพัดลม

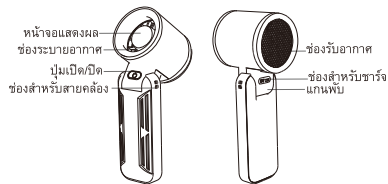

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 64 x 54.5 x 164 มม.

ชื่อรุ่น : AN-UFH7W1

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : 5 โวลต์ กระแสตรง

กระแสไฟฟ้าขณะชาร์จ : 1.5 แอมป์

กำลังไฟฟ้า : 7 วัตต์

ความจุแบตเตอรี่ : 3,000 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง

อุปกรณ์ที่มีมาในกล่อง

1. พัดลม 2. คู่มือการใช้งาน 3. สายชาร์จ USB 4. สายคล้อง

วิธีการใช้งาน

- กดปุ่มเปิดหนึ่งครั้ง พัดลมจะเริ่มทำงานที่แรงลมระดับแรก โดยหน้าจอจะแสดงหมายเลข 20
- กดปุ่มซ้ำอีกครั้งเพื่อปรับแรงลม โดยหน้าจอจะแสดงหมายเลขตามระดับแรงลม ได้แก่ 20/40/60/80/100 และปิดเครื่อง

การชาร์จและแสดงระดับแบตเตอรี่

- เมื่อเสียบสายชาร์จ หน้าจอจะสว่างขึ้น และแสดงระดับแบตเตอรี่ขณะชาร์จ
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว หน้าจอจะแสดง 100%
- เมื่อมีการกดปุ่มอื่นขณะที่ชาร์จ หน้าจอจะแสดงระดับก่อน และจะกลับไปแสดงระดับแบตเตอรี่หลังจาก ผ่านไป 3 วินาที
- เมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10% ตัวเลขบนหน้าจอจะเริ่มกะพริบซ้ำ ๆ และจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อแบตเตอรี่หมด
- เมื่อแบตเตอรี่หมด หน้าจอจะแสดงเลข 0 และเมื่อเปิดเครื่องหน้าจอจะกะพริบซ้ำ ๆ 5 ครั้งก่อนเปิดเครื่อง
- ขณะชาร์จ หากเปิดเครื่องอยู่และมีการกดปุ่ม หน้าจอจะแสดงแรงลมก่อน และจะกลับมาแสดงระดับแบตเตอรี่ อีกครั้งหลังจากผ่านไป 3 วินาที

คำเตือน


- ห้ามหย่อนนิ้วหรือสิ่งของเข้าไปในพัดลม เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่อง
- ห้ามใช้พัดลมในที่เปียกชื้นหรือใกล้แหล่งน้ำ เช่น อ่างล้างหน้า ห้องน้ำ หรือสระว่ายน้ำ
- ห้ามทำตก หรือกดแรง ๆ และห้ามสัมผัสด้วยวัตถุแหลมหรือคม ขณะใช้งานหรือขณะเก็บรักษา
- ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กขณะมีเบี่ยง หรือใช้ผ้าเปียก เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่กันน้ำ หากเปียกน้ำให้รีบเช็ดให้แห้ง และห้ามใช้งานอีก หากมีน้ำเข้าไปในตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยง การช็อตหรืออันตราย
- ห้ามใช้งานหรือเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง หรือในที่แคบ เช่น ใกล้เตาไฟ ในโรงจอดรถ เพื่อหลีกเลี่ยง แบตเตอรี่ระเบิดหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ

- ห้ามแยกแบตเตอรี่ หรือปล่อยให้แบตเตอรี่อยู่ในอุณหภูมิสูง เป็นเวลานาน เพราะอาจเกิดการรั่วไหล หรือระเบิด
- หลีกเลี่ยงการใช้งานพัดลมขณะชาร์จ
- หากต้องการใช้อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จ ควรใช้อะแดปเตอร์ที่มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าไม่เกิน 5V และกระแสไฟ ไม่เกิน 2A และต้องได้รับการรับรองความปลอดภัยตามข้อบังคับของประเทศก่อนใช้งาน
- หลีกเลี่ยงการชาร์จเกินหรือปล่อยให้แบตเตอรี่หมด เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ควรชาร์จให้เต็มแล้ว ถอดสายชาร์จออกจากชาร์จเสร็จแล้ว
- หากผลิตภัณฑ์เกิดปัญหา กรุณาติดต่อตัวแทนผู้จำหน่าย ห้ามซ่อมเองหรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายโดยไม่จำเป็น

การทำความสะอาด

- ปิดพัดลมทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ผ้าครอบพัดลมไม่สามารถถอดได้ ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำหรือของเหลวในการทำความสะอาดส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (มอเตอร์ สวิตช์ อื่นๆ)
- ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยมือหรือผ้าที่เปียก

Appearance Description

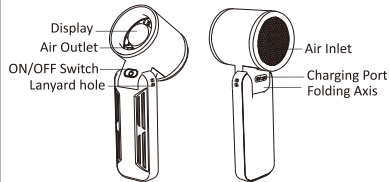

Product parameters

Product size: 64 x 54.5 x 164 mm.

Product model: AN-UFH7W1

Input Voltage: 5 VDC

Charging Current: 1.5 A

Operating Power: 7 Watt.

Battery Capacity: 3000 mAh.

1. Mini Fan 2. User Manual 3. USB Cable 4. Lanyard

Use methods

1. Press the fan button briefly once to turn on the fan in gear 1; The display screen shows 20
2. Short press the fan button again, and the display screen will show 20/40/60/80/100 shutdown.

Charging and battery level display

1. When inserting the charging cable, the display screen lights up and the % sign flashes slowly, indicating normal charging.
2. When fully charged, the display screen shows 100 and the % sign is constantly on.
3. When there is a button operation, the gear information will be displayed first, and after 3 seconds, it will return to display battery level.
4. When the battery level drops below 10%, the display screen numbers start flashing slowly and the device shuts down at 0%.
5. When the battery level is 0, it only displays 0 when turned on and flashes slowly 5 times before shutting down. Do not activate the function.
6. When charging and starting up, there are button operations, and the display screen first shows the gear information and returns to the battery level display after 3 seconds.

Warnings

1. Do not put your fingers or foreign objects into the fan to avoid injury or damage to the machine.
2. Do not use the product in wet environments or near water sources, such as sinks, bathrooms, around swimming pools.
3. Do not drop the product or press it hard; never touch it with sharp or pointed objects when using or storing it.
4. Do not plug or unplug the power supply with wet hands or towels to avoid electric shock or short circuit.

5. The product is not waterproof, so do not use it when it gets wet, and dry it in time; do not use it again after it has been completely soaked in water or after water has entered the interior to avoid malfunction and danger.
6. Do not use or store the product in a high temperature or in a confined space, for example, near a stove or heater, or in a sun-drenched garage, to avoid battery explosion or other accidents.
7. Do not squeeze or disassemble the battery or leave it in a high temperature for a long time, otherwise, there may be a risk of leakage or explosion.
8. Do not use the product while charging or unattended.
9. If consumers use the power adapter for charging, its input rated voltage should not be greater than 5V with rated current of within 2A, and obtain the national compulsory safety certification prior to use.
10. Since the product uses lithium-ion batteries and has no memory, over-charging or over-discharging will reduce its life, please charge and disconnect promptly the power supply after fully charged.
11. In case of product failure, contact us or our dealer in time. It is forbidden to disassemble and repair the product by yourself in an attempt to disassemble or change the structure of the product to avoid unnecessary failure and danger.

Cleaning Product

1. Before cleaning the fan, please make sure that the power is off.
2. The product mask cannot be removed. When cleaning, you can wipe the surface of the fan cover with a clean cloth.
3. Do not use water or other liquids to clear electrical parts (such as motor, powerswitch etc.).
4. Do not touch the power supply and electrical components with wet hands or rags.

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว /ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website
www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะเวลาประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะสินค้าที่ระบุไว้เท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะเวลาประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32" up	หน้าจอ	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตู้แช่แข็ง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ ตู้เย็น 2Q up	ตู้แช่แข็ง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมโยเย Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
NO. SITE		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียน
เพื่อลงทะเบียน



3 รับประกัน
"สินค้า"

