

Aconatic

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32" up		3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO,RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
"สินค้า"



Aconatic

คู่มือการใช้งาน เครื่องดูดฝุ่น



รุ่น AN-HVC401

โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้งาน และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต


คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่น ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมถึงข้อดังต่อไปนี้

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด

1. อย่าทิ้งเครื่องดูดฝุ่นไว้ในขณะที่เสียบปลั๊กอยู่ ควรถอดปลั๊กออกเมื่อเลิกใช้งาน และก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง
2. ห้ามใช้งานกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่เปียก
3. ห้ามให้เด็กใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นของเล่น ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานใกล้เด็ก
4. ใช้เครื่องดูดฝุ่นตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น และใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำ
5. ห้ามใช้งานหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หากเครื่องดูดฝุ่นทำงานผิดปกติ ถูกทำตก ได้รับความเสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือหล่นลงไปในน้ำ ควรนำไปยังศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบก่อนใช้งาน
6. ห้ามดึงหรือยกเครื่องดูดฝุ่นด้วยสายไฟ ห้ามใช้สายไฟเป็นที่จับ ห้ามปิดประตูกับสายไฟ หรือดึงสายไฟรอบมุมหรือขอบคม ห้ามให้เครื่องดูดฝุ่นกับบนสายไฟ และควรเก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
7. ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงสายไฟ ควรจับที่ตัวปลั๊กเพื่อถอดออก ไม่ดึงที่สายไฟ
8. ห้ามจับปลั๊กหรือเครื่องดูดฝุ่นด้วยมือเปียก
9. ห้ามใส่วัตถุใด ๆ ลงในช่องดูด และห้ามใช้งานหากช่องดูดถูกอุดตัน ควรรักษาให้ปราศจากฝุ่น เส้นใย เส้นผม หรือสิ่งใด ๆ ที่อาจทำให้การไหลของอากาศลดลง
10. เก็บผม เสื้อผ้าที่หลวม นิ้วมือ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้ห่างจากช่องดูดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
11. ปิดสวิทช์ควบคุมทั้งหมดก่อนถอดปลั๊ก
12. ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
13. ห้ามใช้ดูดของเหลวที่ติดไฟหรือไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน ไม้ขีดไฟ หรือใช้งานในพื้นที่ที่อาจมีสิ่งเหล่านี้อยู่

14. ห้ามใช้ดูดสิ่งของที่กำลังติดไฟหรือมีควัน เช่น บุหรี่ ไม้ขีดไฟ หรือซีเก้ร้อน
15. ห้ามใช้งานโดยไม่มีถุงเก็บฝุ่นหรือแผ่นกรองติดตั้งอยู่ในตำแหน่ง
16. อุปกรณ์นี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนตามปกติเท่านั้น
17. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้เด็กเล็กหรือผู้ที่ร่างกายอ่อนแอใช้งานโดยไม่มี การดูแล เด็กเล็กควรอยู่ภายใต้การดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เล่นกับอุปกรณ์
18. หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนโดยช่างบริการที่มีคุณสมบัติ หรือบุคคลที่มีความชำนาญ เพื่อป้องกันอันตราย
19. อุปกรณ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ รวมถึงผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ ใช้งาน เว้นแต่จะได้รับการดูแล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
20. เด็กควรอยู่ภายใต้การดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เล่นกับอุปกรณ์

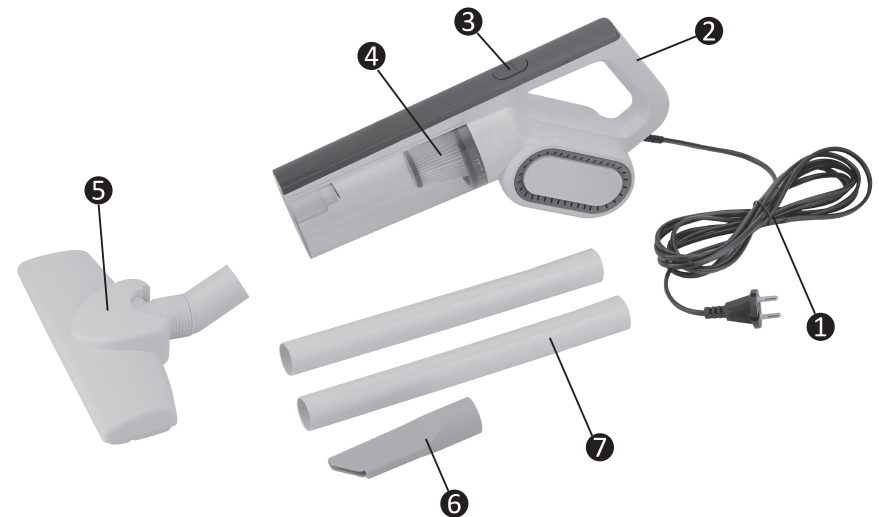

ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์

1. สายไฟ 2. ด้ามจับ 3. สวิตช์ 4. กระจอกเก็บฝุ่น 5. ชุดแปรงหัวดูดฝุ่น 6. แปรงหัวดูดฝุ่นแบบแบน 7. ก่อเสริม

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เปิดสวิตช์แล้วแต่เครื่องไม่ทำงาน	1. เสียบสายไฟ ไม่แน่น 2. ตัวเครื่องไม่มีไฟเข้า	1. เสียบปลั๊กให้แน่น 2. นำเครื่องไปให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบชุดฟิวส์
แรงดูดอ่อน	1. กระจกเก็บฝุ่นเต็มหรือจำเป็นต้องทำความสะอาด 2. ท่อหรือช่องดูดอุดตัน	1. เทและทำความสะอาดกระจกเก็บฝุ่น 2. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กแล้วเอาสิ่งกีดขวางออกจากท่อ
ฝุ่นรั่วออกมา	1. กระจกเก็บฝุ่นติดตั้งไม่ถูกต้องหรือเต็ม 2. กระจกเก็บฝุ่นมีรอยฉีกขาด หรือ รุ่ย	1. ติดตั้งกระจกเก็บฝุ่นใหม่หรือล้างทำความสะอาด 2. เปลี่ยนกระจกเก็บฝุ่นใหม่
หลังใช้งานไปสักพักเครื่องร้อนและหยุดทำงานกะทันหัน	ระหว่างการใช้งานจะเกิดความร้อน เมื่อความร้อนสูงเกินไป ฟิวส์ความร้อนจะทำงานและตัดการจ่ายไฟเพื่อป้องกันมอเตอร์	ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนแล้วจึงใช้งานต่อ

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งจ่ายไฟ : AC 220 V , 50 Hz
กำลังไฟฟ้า: 400 W

WALFORT

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL



MODEL NO.: AN-HVC401

Read Instructions Before Operating. Retain for future reference


IMPORTANT SAFETY INSTURCTIONS

When suing vacuum cleaner, basic precautions should always be followed including the following

READ ALL INSTRUCTIONS

1. Do not leave the vacuum cleaner when plugged in ,unplug from outlet when not in use and before cleaning or servicing
2. Do not use outdoors or on wet surfaces
3. Do not allow to be used as a toy ,close attention is necessary when used by or near children
4. Use only as described in this manual ,use only manufacturers recommended attachments
5. Do not use with damaged cord or plug ,If the vacuum cleaner is not working ,as it should ,has been dropped ,damaged ,let outdoors or dropped into water . return it to a service center before using .
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle , close a door on cord or pull cord around sharp edges or corners ,Do not run the vacuum cleaner over cord .Keep cord away from heated surfaces .
7. Do not put plug by pulling on cord .To unplug ,grasp the plug ,not the cord
8. Do not handle plug or the vacuum cleaner with wet hands
9. Do not put any object into openings .Do not use with any opening blocked ;keep free of dust ,lint, hair ,and anything that may reduce airflow
- 10.Keep hair ,loose clothing ,finger, and all parts of body away from openings and moving parts
- 11.Turn off all controls before unplugging
- 12.Use extra care when cleaning on stairs
- 13.Do not use to pick up flammable or combustibile liquids ,such as gasoline ,matches or use in areas where they may be present

- 14.Do not pick up anything that is burning or smoking ,such as cigarettes ,matches ,or hot ashes
- 15.Do not use without dust bag and/or filter in place
- 16.This appliance is intend for normal household use
- 17.This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance
- 18.If the supply cord is damaged ,it must be replaced by the qualified service agent or a qualified person in order to avoid a hazard
- 19.This appliance is not intended for use by persons (including children)with reduced physical ,sensory or mental capabilities ,or lack of experience and knowledge ,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- 20.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

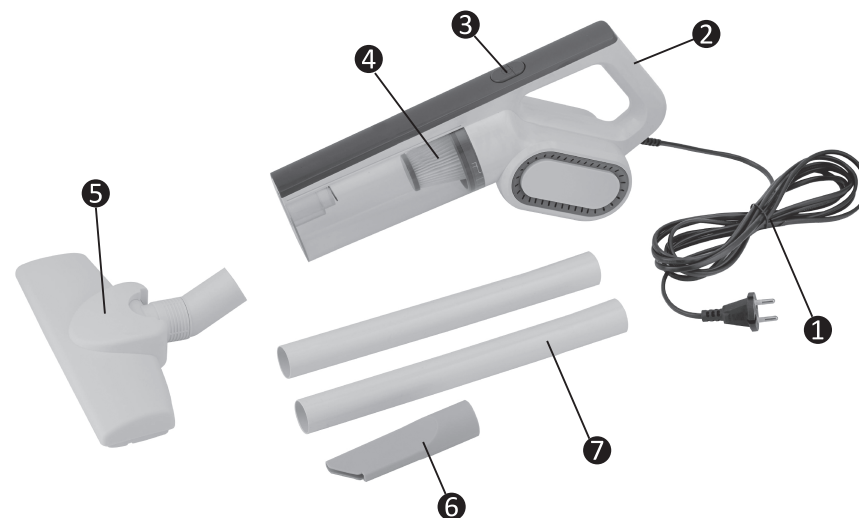

Product

- | | | | | |
|----------------|------------------|----------|------------|----------------|
| 1 Power cable | 2 Handle | 3 Switch | 4 Dust cup | 5 Ground brush |
| 6 flat suction | 7 extension tube | | | |

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Switch on but machine doesn't work	1. power cord not plugged into socket firmly 2. main body no power	1. plug into socket firmly 2. have authorized service check cut off fuse
Weak suction power	1. Dust bag full or need cleaning 2. Clogged	1. Empty and clean dust bag ; 2. Turn off and unplug ,remove objects from air duct
Dust escapes	1. dust bag is not installed correctly or full 2. dust bag has puncture /hole	1. reinstall dust bag or clean it 2. replace dust bag
After use some time ,machine heat up ,suddenly stop working	During use heat will be produced ,when it is too hot ,thermal fuse will work and cut off power to protect motor .	Let machine cool down then use again .

Specification :

Main supply : 220V ,50 Hz

Power : 400W