


พัดลมไอน้ำ

คู่มือการใช้งาน

AN-ACC2010

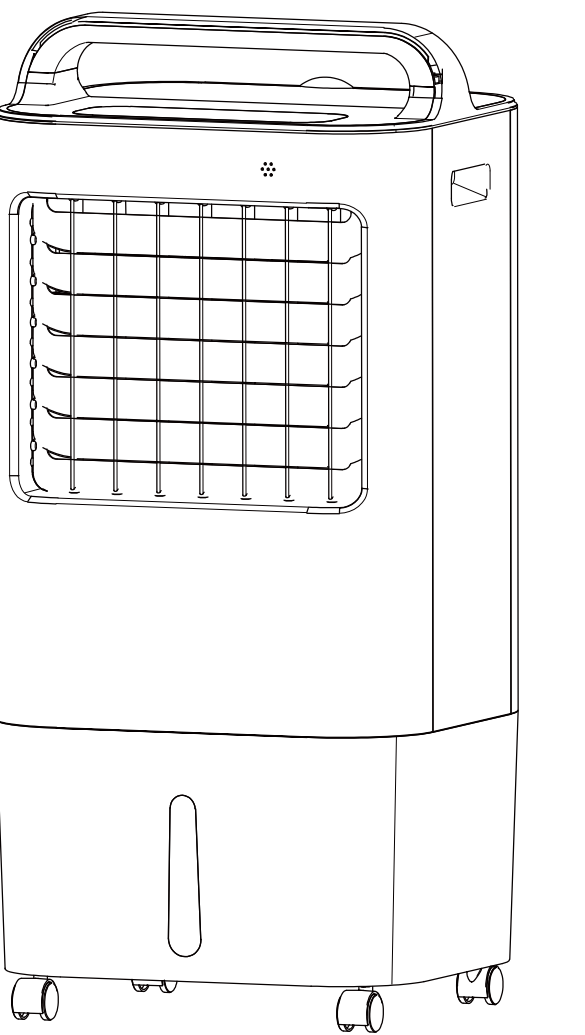

โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์


คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน: เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้, ไฟฟ้าช็อต, และการบาดเจ็บส่วนบุคคล

- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น การใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่แนะนำอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังจะทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ
- ควรใช้งานผลิตภัณฑ์จากแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และพิกัดเดียวกับที่ระบุไว้ในฉลากเสมอ
- ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงคเพื่อใช้ภายในอาคาร สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้ภายนอกอาคาร หรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มตัวเครื่อง, ปลั๊ก, หรือสายไฟลงในน้ำ หรือฉีดพ่นด้วยของเหลว ห้ามวางตัวเครื่องบนของพื้นผิวต่างหรือสกปรกอื่น ๆ ที่อาจโดนน้ำหยดหรือน้ำกระเด็น และห้ามวางเด็กหรือวัตถุที่คล้ายกันซึ่งบรรจุของเหลวไว้ใกล้ตัวเครื่อง
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่ใกล้กับน้ำที่กักเก็บ เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า สระว่ายน้ำ ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดการจุ่มลงในน้ำหรือการกระเด็นของน้ำได้
- เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วแบบโซลิดสเตต (Solid-state speed control device) ใด ๆ
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, ประสบการณ์, หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ใช้งาน มันจะต้องได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์จากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ใช่ของเล่น ควรสอดส่องดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับอุปกรณ์นี้
- ให้ ปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อเคลื่อนย้ายตัวเครื่องจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และก่อนการทำความสะอาด ประกอบตัวเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนที่จะเปิดใช้งานอีกครั้ง
- ในการถอดปลั๊กเครื่อง ให้ ปิดเครื่อง ก่อนเป็นอันดับแรก จับที่ปลั๊กแล้วดึงออกจากเต้าเสียบที่ผนัง ห้ามดึงปลั๊กโดยใช้อย่างรวดเร็ว
- ห้ามใช้งานเครื่องทำความเย็นในบริเวณที่มีควันระเบิดได้และ/หรือควันไวไฟ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ใกล้เปลวไฟ, อุปกรณ์ทำอาหาร, หรืออุปกรณ์ทำความร้อนอื่น ๆ
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีสายไฟหรือปลั๊กชำรุด หรือหากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ, หรือทำตก, หรือเสียหายในลักษณะใดก็ตาม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ห้ามสอดมือหรือวัตถุใด ๆ ผ่านช่องลมของเครื่องกำลังทำงาน
- การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- วางเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบและแห้ง เพื่อป้องกันการลื่นไถล
- ห้ามใช้งานหากตัวเครื่องหรือโครงสร้างชำรุดเสียหาย
- ห้ามปิดบังช่องลม และห้ามใช้งานใกล้วัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ผ้าปูที่นอน ต้องใช้งานในที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอ
- หากปลั๊กไฟเสียไม่สมกับใช้แล้ว อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและทำให้เกิดไฟไหม้ได้ ควรติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปลี่ยนตัวที่หลวม หรือสับเปลี่ยน
- หากสายไฟชำรุด ให้ติดต่อผู้ให้บริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญทำการเปลี่ยนเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หากเครื่องทำงานผิดปกติ ให้ติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม ห้ามพยายามถอดหรือแกะเครื่องด้วยตนเองโดยเด็ดขาด
- ห้ามติดตั้งหรือเก็บเครื่องไว้ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งต่อไปนี้
a. แหล่งความร้อน เช่น เหมืองน้ำ เตา หรืออุปกรณ์ที่ทำให้ความร้อนอื่น ๆ

- แสงแดดโดยตรง
 - การสัมผัสสะเก็ดหรือแรงกระแทก
 - ฝุ่นมากเกินไป
 - พื้นที่เปียก เช่น ภายในตู้หรือชั้นหนังสือ
 - พื้นผิวไม่เรียบ
23. ห้ามปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล
24. ต้องประกอบพัดลมให้สมบูรณ์และถูกต้องก่อนใช้งานทุกครั้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

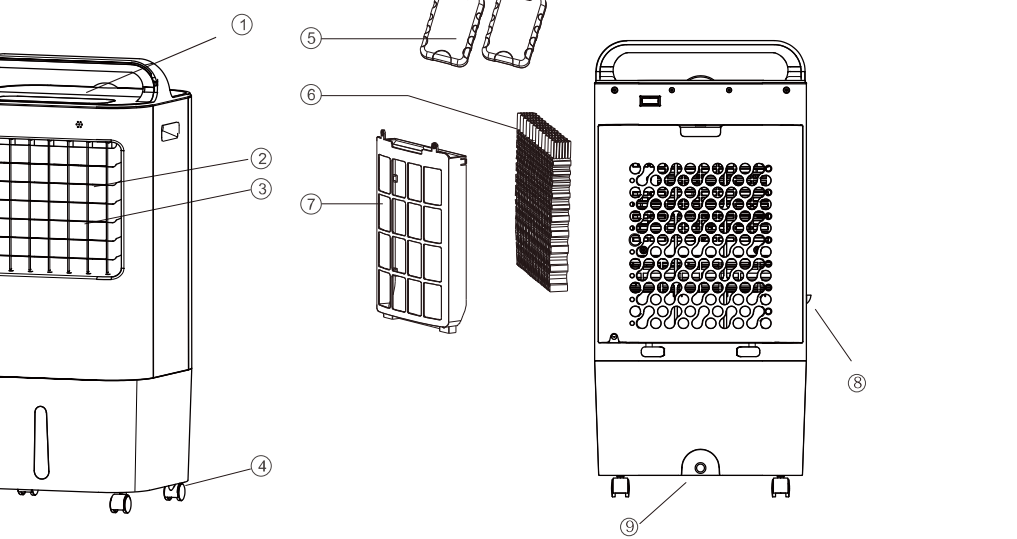


- แผงควบคุม
- บานเกล็ดแนวตั้ง
- บานเกล็ดแนวนอน
- ล้อเลื่อน
- แผ่นทำความเย็น
- แผ่นกรองด้านใน
- ช่องดูดอากาศ
- ถังน้ำ
- ตัวล๊อคถังน้ำ

การประกอบเครื่อง

หมายเหตุ: ล้อเลื่อนทั้ง 4 ต้องติดตั้งก่อนใช้งานเครื่องทำความเย็นนี้

- ปูผ้าหรือแผ่นรองบนพื้นเรียบ แล้ววางตัวเครื่องคว่ำลงบนผ้าหรือแผ่นรองอย่างระมัดระวัง
- ใส่ล้อเลื่อนแต่ละล้อเข้ากับรูที่อยู่ด้านล่างของเครื่อง จากนั้นกดให้แน่นจนล้ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องทั้ง 4 ล้อ

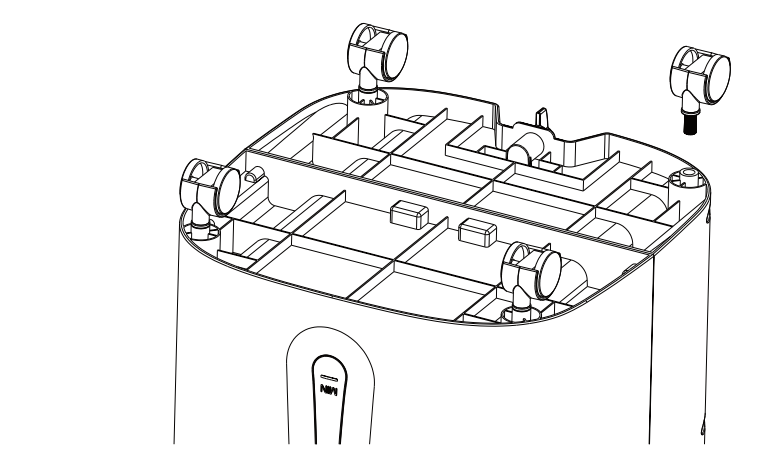

การเติมน้ำลงในถังน้ำ

ก่อนใช้งาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอน โดยเติมน้ำสะอาดหรือน้ำเย็นลงในถังน้ำจนถึงระดับ “MAX” ที่ระบุไว้

สำคัญ:

- ห้ามเติมน้ำที่มีการผสมสารเคมีลงในถัง น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้อง ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิเกิน 40°C
- ห้ามเติมน้ำเกินเส้นที่ระบุคำว่า “MAX” ด้านหน้าถังน้ำ
- เปิดฝาทิ้งไว้ที่ตำแหน่งด้านซ้ายของเครื่อง แล้วนำถังน้ำออก
- เติมน้ำสะอาดและเย็นลงในถังน้ำ โดยระวังอย่าให้น้ำเกินเส้น “MAX”
- ใส่ถังน้ำกลับเข้าที่เดิมอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาทิ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
- กรุณาปิดฝาให้สนิทหลังจากใส่ถังน้ำกลับเข้าใน มิฉะนั้นเครื่องจะไม่ทำงาน

การใช้งานแผ่นทำความเย็น (อุปกรณ์เสริม)


ในบรรจุภัณฑ์จะมีแผ่นทำความเย็นนำมาให้จำนวน 2 แผ่น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นวิธีใช้: นำแผ่นทำความเย็นไปแช่ในช่องแช่แข็งเป็นเวลาหลายชั่วโมง จากนั้นนำแผ่นทำความเย็นที่แช่แข็งแล้วใส่ลงในถังน้ำของเครื่อง

การใช้งาน

คำเตือน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อเลื่อนทั้ง 4 ล้อ ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก่อนเปิดเครื่อง
 - เมื่อเติมน้ำแล้ว ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าเอียงตัวเครื่อง
 - หากต้องการย้ายเครื่องไปตำแหน่งใหม่ ให้ดันเครื่องเบา ๆ เท่านั้น
- วางเครื่องบนพื้นราบที่มั่นคง และไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ใกล้เคียง
 - เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่จ่ายไฟฟ้าตรงตามระบุไว้บนป้ายข้อมูลของเครื่อง (ดูรายละเอียดในข้อมูลทางเทคนิค)
 - เมื่อเปิดสวิตช์ไฟที่เต้ารับ เครื่องจะทำงานและเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย ไฟแสดงสถานะพลังงานจะติดขึ้นขณะนี้
 - คุณสามารถใช้งานเครื่องได้โดยกดปุ่มที่แผงควบคุมหรือใช้รีโมตคอนโทรลในการสั่งงาน

แผงควบคุม

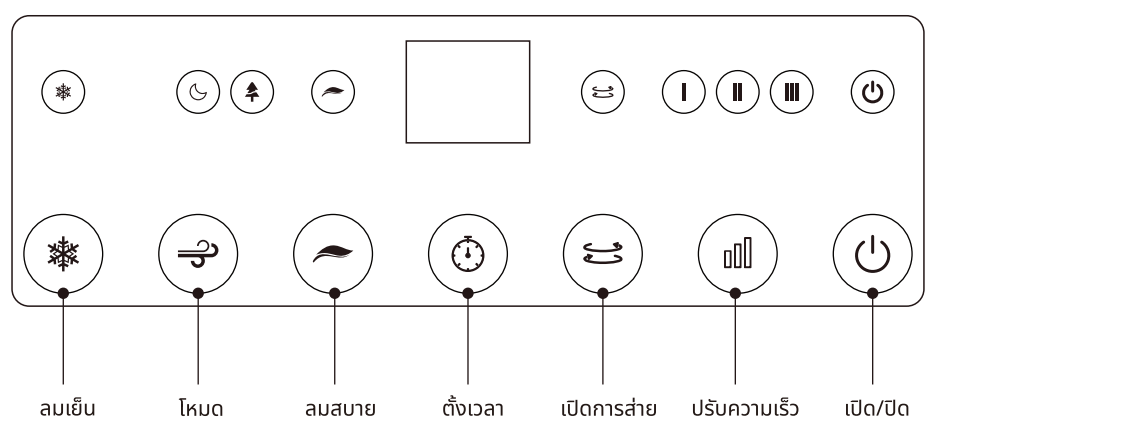

สับเปิด/ปิด โหมด ลมสบาย ตั้งเวลา เปิดการส่าย ปรับความเร็ว เปิด/ปิด

ปุ่มเปิด/ปิด

- กดปุ่มเปิด/ปิด (On/Off) เพื่อเปิดเครื่อง เครื่องจะเริ่มทำงานที่ความเร็วระดับปานกลาง และจะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 3 วินาที
- เมื่อเครื่องกำลังทำงานอยู่ หากกดปุ่มเปิด/ปิดอีกครั้ง เครื่องจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

ปุ่มปรับความเร็วลม

- กดปุ่มนี้เพื่อปรับความเร็วลม มีให้เลือก 3 ระดับ ได้แก่ ต่ำ กลาง สูง โดยมีไฟแสดงสถานะตามความเร็วที่เลือก

ปุ่มสายลม

- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มหรือหยุดการส่ายของช่องลมจากซ้ายไปขวา จะมีไฟแสดงสถานะเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงาน

ปุ่มตั้งเวลา

- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มกำหนดเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาได้ทีละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 0 ถึง 8 โดยจะมีไฟแสดงผลตามเวลาที่ตั้ง เช่น 1 ชั่วโมง จะแสดง 1H

ปุ่มโหมดลมธรรมชาติ

- กดปุ่มนี้จะทำให้ลมเย็น เพื่อให้ความรู้สึกสบาย

โหมดการทำงาน


มีให้เลือก 3 โหมด โดยมีไฟแสดงสถานะของโหมดที่เลือกไว้

- โหมดปกติ:** พัดลมจะทำงานด้วยความเร็วตามระดับที่ตั้งไว้ สามารถปรับได้แค่ระดับความเร็วเท่านั้น
- โหมดลมธรรมชาติ:** เครื่องจะมีการปรับแรงลมขึ้นลงเป็นช่วง ๆ เพื่อให้รู้สึกเหมือนลมพัดจริง
- โหมดพักผ่อน/โหมดนอนหลับ:** เครื่องปล่อยลมเย็นอ่อน ๆ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานขณะนอนหลับ

โหมดทำความเย็น

- กดปุ่มนี้เพื่อให้พัดลมเป่าลมเย็น เมื่อมีการเติมน้ำลงในถังน้ำ ไฟแสดงสถานะจะติดขึ้น
- กดอีกครั้งเพื่อปิดโหมดลมเย็น

รีโมตคอนโทรล

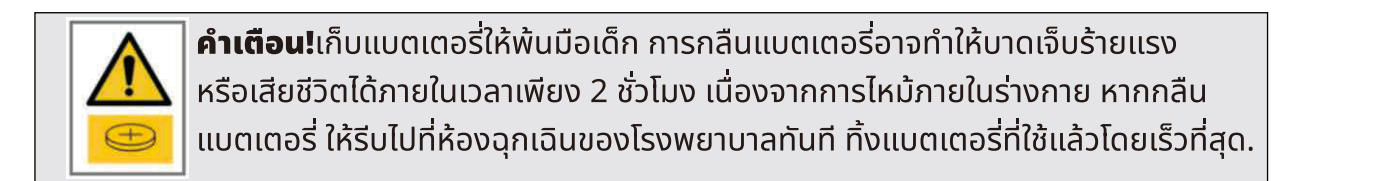


- รีโมตคอนโทรลใช้แบตเตอรี่ชนิดกระดุม CR2025 จำนวน 1 ก้อน (มีมาให้) โปรดดึงแถบพลาสติกออกก่อนใช้งาน โปรดดูหัวข้อถัดไปเกี่ยวกับการเปิดช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่


- ปุ่มบนรีโมตคอนโทรลมีฟังก์ชันเหมือนกับปุ่มบนแผงควบคุมทุกประการ.



การเปิดช่องใส่แบตเตอรี่

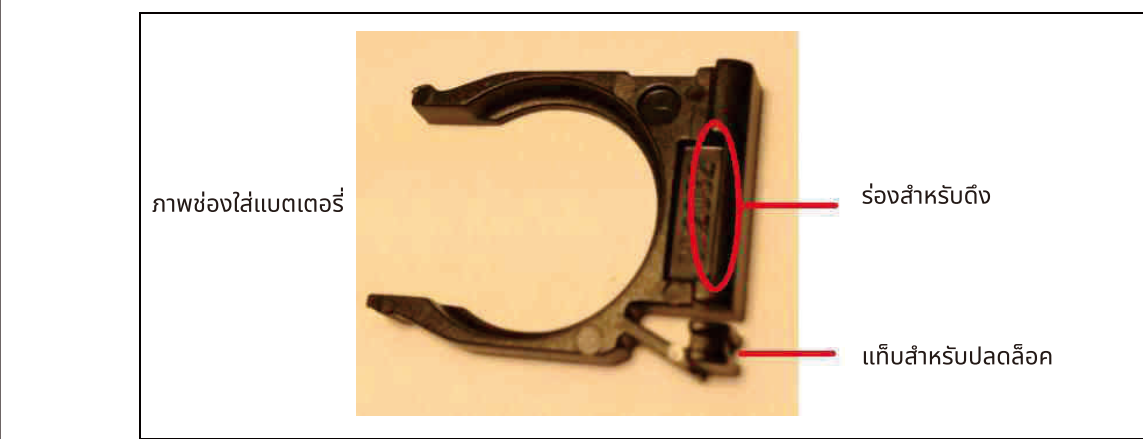

- วางรีโมตคอนโทรลคว่ำหน้าลงบนโต๊ะ และใช้ข้อกดไว้
- ใช้ตัวหัวแม่มือวางใส่ลงในแท็บปลดล็อก (Release Tab) และใช้ตัวชี้ขึ้นลงในร่องสำหรับดึง (Pull-Groove)

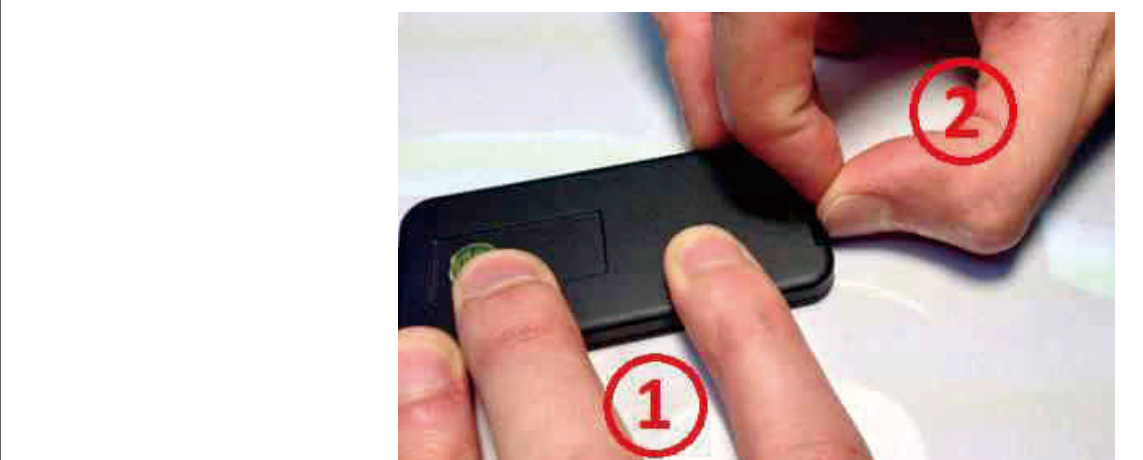

- ใช้ตัวหัวแม่มือกดแท็บปลดล็อกเข้าด้านใน พร้อมกับนิ้วชี้ตัวชี้ตรงลงใส่แบตเตอรี่ให้เลื่อนออกมา.



การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ข้อควรระวัง

- กดเครื่องและถอดปลั๊กออกทุกครั้งก่อนถอดแผ่นกรองหรือทำความสะอาดใด ๆ
- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่มีฤทธิ์รุนแรง น้ำยาทำความสะอาดเคมี หรือสารละลายต่าง ๆ เพราะอาจทำให้พื้นผิวของชิ้นส่วนพลาสติกเสียหาย

ตัวเครื่องหลัก

- ใช้ผ้าเนื้อนุ่มหรือไม้ขัดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมด
- ทำความสะอาดช่องรับอากาศ (Air Inlet) และช่องจ่ายอากาศ (Air Outlet) ด้วยเครื่องดูดฝุ่นเป็นประจำ
- เช็ดทุกส่วนด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด ๆ แบบหมาด ๆ (ไม่ให้เปียกชุ่ม)
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้เครื่องแห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานอีกครั้ง

ฝาครอบช่องรับอากาศและแผ่นกรองด้านใน

- ปลดล็อกฝาครอบช่องรับอากาศ/แผ่นกรองด้านใน
- ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม้ขัดฝุ่นทำความสะอาดแผ่นกรอง
- ใส่แผ่นกรองและฝาครอบกลับเข้าที่ แล้วกดให้ล็อกเรียบร้อยแล้ว

ถังน้ำ

เมื่อไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ให้เทน้ำออกจากถังน้ำ โดยถอดจุกยางตามภาพด้านล่าง และปล่อยให้น้ำไหลออกเมื่อระบายน้ำออกหมดแล้ว อย่าลืมใส่จุกยางกลับเข้าที่

จุกยางสำหรับระบายน้ำ



- ใช้สบู่อ่อนและน้ำทำความสะอาดถังน้ำ
- ปล่อยให้แห้งเอง หรือใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังน้ำแห้งสนิทก่อนใช้งานครั้งต่อไป เพื่อช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นอับภายในถังน้ำ.

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220 V~ / 50-60 Hz
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด: 65 W

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การออกแบบและสเปคของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างเล็กน้อยจากภาพที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์.

การเก็บรักษาและการกำจัด

หากคุณไม่ต้องการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน แนะนำให้ทำความสะอาดและเก็บรักษา (ควรเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิม) ในที่เย็นและแห้ง



ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วรวมกับขยะในครัวเรือนให้นำไปทิ้งยังจุดกำจัดที่เหมาะสม

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วรวมกับขยะในครัวเรือนให้นำไปทิ้งยังจุดกำจัดที่เหมาะสม

Aconatic

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะเวลาประกัน 1 ปี ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ 1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะเวลาประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32" up	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และตู้เย็น AN-FR12	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	10 ปี (YRS)
พัดลมไอน้ำ Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE AUDIO/RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันก่อนออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website www.aconatic.com/register_warranty

1สแกน

สแกน QR code

สแกน

2 กดลงทะเบียน

กดลงทะเบียนรับประกันเพื่อกรอกข้อมูล

ลงทะเบียนรับประกัน

ตรวจสอบการรับประกัน

แจ้งข้อบกพร่อง

คู่มือการใช้งาน

3 รับประกัน

“สินค้า”