

ACONATIC

Party Speaker

รุ่น AN-SP1410PT



คู่มือการใช้งาน

ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรา หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ของเรา

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือที่มีอุณหภูมิสูง
- เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามถอดฝาครอบออก ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อการบำรุงรักษา
- ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดความผิดปกติ อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
- หากเศษพลาสติก โลหะ หรือเศษไม้หล่นเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมีของเหลวชนิดใด ๆ หลงบนตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับและนำไปที่ศูนย์บริการ

คุณสมบัติ:

- ดีไซน์แบบคลาสสิก
- เสียงคมชัดพร้อมเอฟเฟกต์เสียงแบบไดนามิก
- รองรับการเชื่อมต่อหลากหลาย รองรับอุปกรณ์ได้หลายประเภท
- เทคโนโลยี Bluetooth V5.3 รองรับอุปกรณ์ Bluetooth ได้หลากหลาย
- มีฟังก์ชันการบันทึก
- มาพร้อมไฟ LED สีสดใสสวยงาม
- รองรับแอปพลิเคชัน Pixely Glow
- มาพร้อมฟังก์ชัน TWS
- มาพร้อมฟังก์ชันคาราโอเกะ
- มาพร้อมฟังก์ชันตัดเสียงอัดโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิค:

- กำลังขับ: 140 W
- ลำโพง 10 in × 2 + 2.5 in × 1 + ทวีตเตอร์ 2 in × 1
- ช่วงความถี่ 50 Hz - 20 kHz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (S/N): ~75dB
- เวอร์ชัน Bluetooth: 5.3
- ระยะการเชื่อมต่อ Bluetooth: สูงสุด 10 m
- ฟังก์ชัน: USB, TF, AUX, Bluetooth, ไมโครโฟนแบบมีสาย × 2, อินพุตไมโครโฟนไร้สาย,


ช่องเสียงสายกีตาร์, ฟังก์ชันบันทึก, ฟังก์ชัน TWS, ฟังก์ชันคาราโอเกะ, ฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ ไฟ LED, สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Pixely Glow

- แบตเตอรี่: 12 V 7,500 mAh
- แหล่งจ่ายไฟ: AC 220 - 240 V
- ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง): 365 × 350 × 900 mm

อุปกรณ์ภายในกล่อง

ไมโครโฟนไร้สาย × 2 สายไฟ สาย AUX คู่มือการใช้งาน

คำแนะนำสำหรับแผงควบคุม

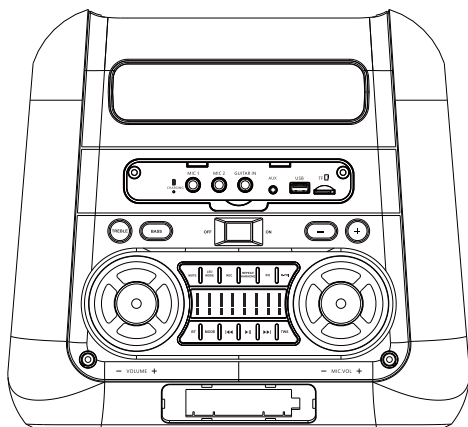

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. อินพุตไมค์ 1 | 13. ปุ่มบันทึก |
| 2. อินพุตไมค์ 2 | 14. ปุ่มเล่นซ้ำ/ฟังก์ชันคาราโอเกะ |
| 3. อินพุตกีตาร์ | 15. ปุ่ม EQ |
| 4. อินพุต AUX | 16. ปุ่ม M.PRI ฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ |
| 5. อินพุต USB | 17. ปุ่ม Bluetooth |
| 6. อินพุตการ์ด TF | 18. ปุ่มเลือกโหมด |
| 7. ปุ่มปรับเสียงแหลม | 19. เล่นเพลงก่อนหน้า |
| 8. ปุ่มปรับเสียงเบส | 20. เล่น/หยุดเพลง |
| 9. ปุ่มเปิด/ปิด | 21. เล่นเพลงถัดไป |
| 10. ปุ่ม ลด/เพิ่ม เสียง “ -/+ ” | 22. ปุ่ม TWS |
| 11. ปุ่มปิดเสียง | 23. ลูกบิดปรับระดับเสียงหลัก |
| 12. ปุ่มเปิดไฟ LED | 24. ปุ่มปรับเสียงไมค์/เสียงสะท้อน/เสียงดีเลย์/เสียงกีตาร์ |

การเชื่อมต่อบลูทูธ:

- กดปุ่ม MODE บนแผงควบคุม จนกระทั่ง BT แสดงบนจอหน้าจอแสดงผล
- จอแสดงผล ✳ จะกะพริบเพื่อระบุว่าลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่ Bluetooth ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่ออยู่ในโหมดจับคู่ด้วย และค้นหา AN-SP1410PT ในรายการอุปกรณ์
- จอแสดงผล ✳ จะหยุดกะพริบ เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองจับคู่กัน (ลำโพงจะจับคู่กับอุปกรณ์เดิมอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อยู่ภายในระยะและเปิด Bluetooth ไว้) ลำโพงจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติจากเครื่องเล่นเพลงในระหว่างการจับคู่ Bluetooth

ฟังก์ชัน TWS:

- เปิดอุปกรณ์ที่เหมือนกันสองตัวที่คุณต้องการจับคู่ กดปุ่ม ►|| ค้างไว้เพื่อจับคู่ จากนั้นค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ของคุณแล้วเชื่อมต่อกับลำโพง

AUX IN:

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับด้วยสายแจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
- เลือกโหมด AUX โดยการกดปุ่ม MODE บนแผงควบคุมลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังสร้างสัญญาณเสียง จากนั้นปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยปุ่มปรับระดับเสียงหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเพลงทั้งหมดสามารถควบคุมได้โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายใต้โหมด AUX

การชาร์จแบตเตอรี่:

- ปิดลำโพงก่อนชาร์จแบตเตอรี่ ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะเป็นสีแดงระหว่างการชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อชาร์จเต็ม
- ระยะเวลาการใช้งานของลำโพงจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือของเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ฟังก์ชันการบันทึก

- เปิดลำโพง และใส่แฟลชไดรฟ์หรือการ์ด TF ลงในช่อง เสี่ยงจากไมโครโฟนและเสียงเพลงที่อยู่ในโหมด Bluetooth สามารถบันทึกได้โดยกดปุ่ม REC บนแผงควบคุม กดปุ่ม REC อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

การเล่นเพลงผ่าน USB และการ์ด TF

- เปิดลำโพงและใส่ USB หรือการ์ด TF ลำโพงจะเล่นเพลงที่รองรับโดยอัตโนมัติ
- เลือกเพลงก่อนหน้าหรือถัดไปได้โดยกดปุ่ม ◀ หรือ ▶ ปรับระดับเสียงขึ้นหรือลงโดยหมุนปุ่ม VOLUME บนแผงควบคุม และเล่น/หยุดเพลงชั่วคราวโดยกดปุ่ม ▶◀
- เมื่อลำโพงอยู่ในโหมด Bluetooth การเชื่อมต่อจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเพื่อเล่นเพลงจากแฟลชไดรฟ์หรือการ์ด TF คุณสามารถกลับไปยังโหมดเดิมได้โดยการกดปุ่ม MODE บนแผงควบคุม

การเชื่อมต่อกับกีตาร์ไฟฟ้า

- ลำโพงรุ่นนี้ยังมีช่องเชื่อมต่อสำหรับกีตาร์ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับกีตาร์ไฟฟ้าได้

การใช้งานไมโครโฟน

เปิดใช้งานลำโพง จากนั้นเปิดไมโครโฟนไร้สาย

ฟังก์ชันคาราโอเกะ

- เปิดลำโพง กดปุ่ม REPEAT/KARAOKE ค้างไว้เพื่อเปิดฟังก์ชันคาราโอเกะ ซึ่งจะทำให้การตัดเสียงร้องของเพลงออก

ฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ (Karaoke Priority)

- เปิดลำโพง แล้วกดปุ่ม M.PRI หนึ่งครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชันตัดเสียงอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้การตัดเสียงดนตรีออก

เอฟเฟกไฟ LED:

ลำโพงนี้มาพร้อมไฟ LED หลายสีในตัว ซึ่งจะส่องสว่างบริเวณลำโพง

- กดปุ่มค้างเพื่อเปิด/ปิดไฟ กด 1 ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟ (เว้นช่วงประมาณ 1 วินาที)
- หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้เฉพาะเมื่อลำโพงเปิดอยู่เท่านั้น

การใช้งานฟังก์ชันของแอป Pixely Glow

ปรับแต่งข้อความบนหน้าจอลำโพงได้ผ่านแอปพลิเคชัน Pixely Glow

ข้อมูลการแสดงผล	รายละเอียด
ข้อความ (Text)	เพิ่มข้อความที่คุณต้องการให้แสดงบนหน้าจอลำโพงในส่วนนี้
รูปภาพ (Picture)	เลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากโทรศัพท์ของคุณ และครอบตัดให้ได้ตามต้องการ
ภาพวาด (Drawing)	เลือกจากคลังรูปภาพ หรือถ่ายภาพใหม่

การใช้งานฟังก์ชันของแอป Pixely Glow

ปรับแต่งข้อความบนหน้าจอลำโพงได้ผ่านแอปพลิเคชัน Pixely Glow

หมายเหตุ:

- 1. เมื่อเลือกตัวเลือก “Play” แล้ว ข้อความที่แก้ไขจะปรากฏบนหน้าจอลำโพงขณะเล่นสื่อ หรือแม้ไม่ได้เล่น ข้อความจะแสดงไม่ว่าลำโพงจะอยู่ในโหมดเชื่อมต่อแบบใด
- 2. การตั้งค่าการแสดงผลจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อปิดลำโพง และต้องตั้งค่าใหม่อีกครั้งเมื่อเปิดใช้งานครั้งถัดไป

ดาวน์โหลดแอปได้จาก App Store หรือ Google Play โดยค้นหาคำว่า “Pixely Glow” หรือสแกน QR โค้สด้านล่าง



Scan to Download

ACONATIC

Party Speaker

Model: AN-SP1410PT



User Manual

Thanks for your preference. We hope you enjoy the experience!

Safety Instruction

- Don't put this product under high temperature wet environment and it will be worse when it is in the rain or crash strongly.

To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover, to contact professionals for maintenance

- Contact a certified professionals for a proper diagnosis and repair when occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit by your own.
- If plastic, metal, or wood fragments fall into the appliance or any type of liquid is dropped on the appliance, unplug it from the outlet and take it to an authorized service center, the appliance should be evaluated by a qualified technician.

Features

- Classic dynamic design
- Clear dynamic sound effect
- Versatile input options to support a wide range of devices
- Bluetooth V 5.3 technology supports a wide range of Bluetooth devices
- Built-in rechargeable lead-acid battery
- With recording function
- With colorful LED light
- APP function
- With TWS function
- With karaoke function
- With karaoke priority function

SPECIFICATION:

Output power: 140W

Speaker: 10 in × 2 + 2.5 in × 1 + Tweeter 2 in × 1

Frequency Range: 50 Hz – 20 KHz

S/N rate: ≥ 75 dB

Bluetooth version: 5.3

Bluetooth range: up to 10 m

Function: USB, TF, Wired Microphone Input × 2, Wireless Microphone Input, AUX in, Guitar in, Recording, Bluetooth, TWS Function, Karaoke function, Microphone priority, LED Light, APP function

Lead-acid battery: 12V 7,500 mAh


Power supply: AC 220 – 240 V

Dimensions: 365 × 350 × 900 mm

Packing content:

- Dual 10 in Bluetooth party speaker
- Wireless microphone × 2
- Power cable

INSTRUCTION FOR CONTROL PANEL:

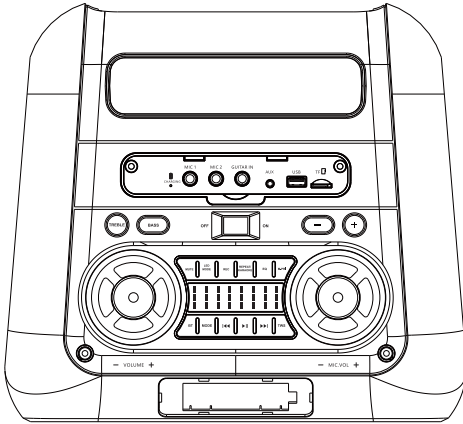

1. MIC input 1
2. MIC input 2
3. Guitar input
4. Line input
5. USB input
6. TF card input
7. Treble button
8. Bass button
9. Power switch
10. Decrease “-” / Increase “+” Button
11. Mute button
12. LED mode button
13. Record button
14. Repeat/Karaoke function
15. EQ button
16. M.PRI: microphone priority function
17. BT button
18. Mode button
19. Previous track
20. Play/pause
21. Next track
22. TWS button
23. Master volume knob
24. MIC volume/ Echo/ MIC delay/
Guitar volume button

BLUETOOTH CONNECTION:

• Short Press the MODE button on the control panel or remote control until BT display on the LED display.

• The  on the LED display will flash to indicate that the speaker is in Bluetooth pairing mode.

Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for AN-SP174 in its device list.

• The  on the LED display will stop flashing and remain constant when the two devices paired.

(The speaker will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on). The speaker will automatically play the music by the music player which operated during Bluetooth paired in the first time.

TWS FUNCTION:

• Power on two identical speakers you want to pair and both turn to Bluetooth mode, long press  button to pair each other. Then, search these paired speakers in your device's Bluetooth list and connect with them.

AUX IN:

- Connect a compatible device by a 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable.
- Select AUX mode by short pressing the MODE button on the speaker control panel or remote control. Ensure the connected device is producing audio signal, then adjust the volume of speaker by Volume Knob or connected device.
- All music playing related function can be controlled by external connected device under AUX mode.

BATTERY CHARGING:

- Power off the speaker before battery charging, the charging indicator in red color during charging period and turn to blue color when fully charged.
- The speaker working time vary from the different working condition, such as music volume, LED light mode, etc.
- The built-in rechargeable battery is not replaceable. Do not trash it to the fire or liquid to avoid safety risk and environmental pollution.

RECORDING FUNCTION:

- Power on the speaker and put flash memory or TF card into the slots, microphone voice and the music under Bluetooth mode are recordable when you press REC button on control panel, press REC button again to stop the recording.

USB media AND TF CARD MUSIC PLAYING:

- Power on the speaker and insert USB or TF card, the speaker will automatically play the compatible music.
- To select previous or next music by pressing ◀ or ▶ buttons, to volume up and down by turning the VOLUME knob on control panel, to play or pause the music by pressing the ▶|| button.
- The speaker will disconnect the Bluetooth connection to automatically play the music from flash memory or TF card under Bluetooth mode, you can back to Bluetooth mode by short pressing MODE button on control panel.

Connecting an electric guitar:

- The unit also has an additional guitar jack which can be used for attaching an electric guitar.

Microphone operation:

- Power on the speaker and power on the wireless microphone.

Karaoke function:

- Power on the speaker. Long press the REPEAT/KARAOKE button, Karaoke function will be on. It will cut the voice out.

Microphone Priority function:

- Power on the speaker. Short press the M.PRI button, Microphone priority function will be on. It will cut the music out.

LED light effects:

- The unit also has built-in multi-colored LED lights which light up the speaker drivers.
- Long press to turn the light On/Off, short press to switch the light mode (intervals for a second)

NOTE

These will only work if the speaker is powered on.

APP function:

Customize the text on the speaker display using the APP "Pixely Glow".

Display Info	Particulars
Text	Add the text you want to view on the speaker's display in this section.
Picture	Select photos or videos from your phone and crop them to the desired.
Drawing	Select from photo library/ Take a photo

Step: Preview your preferred customization on the APP and tap on "Play" to view the changes on the speaker display.

Note:

1. Once the "Play" option is selected, the modified text is displayed on the speaker while playing media or otherwise. The changes are applied irrespective of the speaker's connectivity mode.

2. Display settings will reset to the default state when the speaker is turned off and must be set up again the next time the speaker is switched on.

Download on the APP store or Google Play by searching for " Pixely Glow", or scan the QR code below to download for your platform.



Scan to Download

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32"up		3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS)
		3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS)
		10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอน้ำ Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO,RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
“สินค้า”

