

# Aconatic

## Retro Speaker

รุ่น AN-SP179



### คุ้มมือการใช้งาน

ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเรา หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ของเรา

## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นหรือที่มีอุณหภูมิสูง
- เพื่อความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามถอดฝาครอบออก ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อการบำรุงรักษา
- ติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดความผิดปกติ อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
- หากเศษพลาสติก โลหะ หรือเศษไม้หล่นเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมีของเหลวชนิดใดๆ หล่นลงบนตัวเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับและนำไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต คุณสมบัติ:

- ดีไซน์ยั่งยืน
- เสียงคมชัดพร้อมเอฟเฟกต์เสียงแบบไดนามิก
- รองรับการเชื่อมต่อหูฟัง
- เทคโนโลยี Bluetooth V5.3
- มีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ในตัว
- นาฬิกาพร้อมฟังก์ชัน TWS
- รองรับวิทยุ FM
- นาฬิกาพร้อมวิทยุ FM

## ข้อมูลทางเทคนิค:

- กำลังขับ: 100 วัตต์
- ลำโพง: ซับวูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว + ลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด  $52 \times 75$  จำนวน 2 ตัว ทวีตเตอร์ จำนวน 2 ตัว
- ช่วงความถี่: 50 Hz - 20 KHz
- อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (S/N):  $\sim 75\text{dB}$
- เวอร์ชันบลูทูธ: 5.3
- ระยะการเชื่อมต่อนบลูทูธ: สูงสุด 15 เมตร
- ฟังก์ชัน: บลูทูธ, USB, AUX, วิทยุ FM, รองรับไมโครโฟนแบบมีสาย 2 ตัว
- แหล่งจ่ายไฟ: AC 220 - 240 V
- ขนาด(กว้าง  $\times$  สูง  $\times$  ลึก):  $300 \times 180 \times 180$  มม.

## อุปกรณ์ภายในกล่อง:


สาย AUX สายไฟ คู่มือการใช้งาน ไมโครโฟนไร้สาย ×2 สาย Type-C  
รีโมทควบคุม

## คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน



1. สวิตช์เปิด/ปิด
2. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (Charger Indicator)
3. ปุ่มปรับระดับเสียงหลัก (VOLUME)
4. ปุ่มปรับระดับเสียงเบส (BASS)
5. ปุ่มปรับระดับเสียงแหลม (TREBEL)
6. ปุ่มปรับเสียงไมโครโฟน (MIC VOL)
7. ปุ่มปรับแต่งไมโครโฟน (MIC TUNE)
8. ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธ (BT)
9. ปุ่มโหมดการเชื่อมต่อ: M
10. ปุ่มเล่น / หยุดชั่วคราว (▶||)
11. ปุ่มเลือกเพลงก่อนหน้า (◀◀)
12. ปุ่มเลือกเพลงก่อนถัดไป (▶▶)

## การเชื่อมต่อ

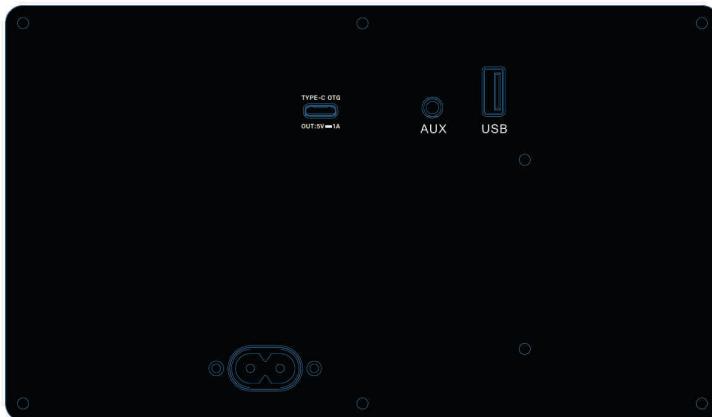

1. ช่องเสียบสายไฟ AC
2. ช่องเสียบ Type-C
3. ช่องเสียบสาย AUX-IN
4. ช่องเสียบ USB

## การใช้งานรีโมท



	ปิดเสียง
VOL +	เพิ่มระดับเสียงไมโครโฟน
	เพิ่มระดับเสียงสะท้อนไมโครโฟน
KTV	โหมดเสียงไมโครโฟนカラオケ
VOL -	ลดระดับเสียงไมโครโฟน
	ลดระดับเสียงสะท้อนไมโครโฟน
PRO	โหมดเสียงโปรดิฟฟ์ชันนัล
ACC	เปิด/ปิดโหมดตัดเสียงカラオเกะ
	ปิดเสียงไมโครโฟน

ORI	โหมดเสียงออริจินัล
MODE	เลือกโหมดการเชื่อมต่อ
BT	เลือกโหมด Bluetooth (กดค้างเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ)
	โหมดเล่นเพลงช้า
+	เพิ่มเสียงหลัก
	เล่นเพลงก่อนหน้า
	เล่นเพลง/หยุดเพลง
	เล่นเพลงถัดไป
-	ลดเสียงหลัก
TREB+	เพิ่มเสียงแหลม
BASS+	เพิ่มเสียงเบส
EQ	ปุ่มโหมด EQ1 และ EQ2
TREB-	ลดเสียงแหลม
BASS-	ลดเสียงเบส
REST	ปุ่มรีเซ็ต

## การเชื่อมต่อบลูทูธ:

- กดปุ่ม MODE บนแผงควบคุม จนกระตุ้น BT แสดงบนจอหน้าจอแสดงผล
- จอแสดงผล **\*** จะกะพริบเพื่อรับรู้ว่าลำโพงอยู่ในโหมดจับคู่ Bluetooth ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่ออยู่ในโหมดจับคู่ด้วย และค้นหา AN-SP179 ในรายการอุปกรณ์
- จอแสดงผล **\*** จะหยุดกระพริบ เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองจับคู่กัน (ลำโพงจะจับคู่กับอุปกรณ์เดิมอีกครั้ง โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อยู่ภายใต้ระยะและเปิด Bluetooth ไว้) ลำโพงจะเล่นเพลงโดยอัตโนมัติจากเครื่องเล่นเพลงในระหว่างการจับคู่ Bluetooth
- สัญลักษณ์ **\*** บนจอแสดงผล LED จะหยุดกระพริบและคงที่เมื่ออุปกรณ์ทั้งสองจับคู่กัน

## ฟังก์ชัน TWS:

- เปิดอุปกรณ์ที่เหมือนกันสองตัวที่คุณต้องการจับคู่ กดปุ่ม **▶||** ค้างไว้เพื่อจับคู่ จนนั่นค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ของคุณแล้วเชื่อมต่อกับลำโพง

## AUX IN:

- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับด้วยสายแจ็คสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
- เลือกโหมด AUX โดยการกดปุ่ม MODE บนแผงควบคุมลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กำลังสร้างสัญญาณเสียง จนนั่นปรับระดับเสียงของลำโพงด้วยปุ่มปรับระดับเสียงหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเพลงทั้งหมดสามารถควบคุมได้โดยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ภายใต้โหมด AUX

## การใช้งาน USB

- ลำโพงนี้รองรับการใช้งานกับแฟลชไดร์ฟ USB ขนาดสูงสุด 32 GB และสามารถเล่นไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 และ WAV ได้ เพียงเชื่อมต่อแฟลชไดร์ฟกับพอร์ต USB และลำโพงจะสลับไปยังโหมด USB โดยอัตโนมัติและเล่นแทร็กที่รองรับทันที

## การใช้งานวิทยุ FM

- เปิดลำโพงและเข้าสู่โหมดวิทยุ FM โดยกดปุ่ม M กดปุ่ม **▶||** เพื่อค้นหารายการวิทยุโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม **◀||** เพื่อเลือกสถานีที่ค้นหาก่อนหน้านี้ กดปุ่ม **▶||** ไปยังสถานีวิทยุที่ค้นหาไว้

## การใช้งานไมโครโฟน

เปิดใช้งานลำโพงและไมโครโฟนไร้สาย จากนั้นปรับแต่งไมโครโฟนโดยใช้ปุ่ม MIC Volume, MIC TUNE หรือปุ่มนรีโมทคอนโทรลตามที่ต้องการ

### การชาร์จแบตเตอรี่:

- ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะเป็นสีแดงระหว่างการชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อชาร์จเต็ม
- ระยะเวลาการใช้งานของลำโพงจะแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟในตัวไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือของเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

## คำแนะนำในการดูแลรักษา

- ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูง
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามถอดฝาครอบอุปกรณ์ ควรติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงหากอุปกรณ์เกิดการทำงานผิดปกติ
- ให้ติดต่อช่างผู้ได้รับการรับรองเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซมอย่างถูกต้อง ห้ามพยายามซ่อมแซมด้วยตัวเอง
- หากมีเศษวัสดุหรือของเหลวตกเข้าไปในตัวเครื่อง ให้ปิดเครื่องทันที และจะสามารถใช้งานได้อีกครั้งหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบโดยช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น

# Aconatic

## Retro Speaker

Model: **AN-SP179**



## User Manual

Thanks for your preference. We hope you enjoy the experience!

## **Safety Instruction**

- Don't put this product under high temperature wet environment and it will be worse when it is in the rain or crash strongly.
- To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover, to contact professionals for maintenance
- Contact a certified professionals for a proper diagnosis and repair when occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit by your own.
- If plastic, metal, or wood fragments fall into the appliance or any type of liquid is dropped on the appliance, unplug it from the outlet and take it to an authorized service center, the appliance should be evaluated by a qualified technician.

## **Features**

- Retro Design With Wooden Cabinet
- Clear dynamic sound effect
- Versatile Input Options to support wide range devices
- Bluetooth V5.3 technology support wide range Bluetooth devices
- Built-in rechargeable battery
- Type C OTG function and Charging out function
- With TWS function
- FM Radio
- With remote control

## **Specifications**

Output Power: 50 W

Speaker: 4 Inch subwoofer x1 + 52 x 45 woofer x2 + Tweeter x2

Frequency Range: 50 Hz - 20 Khz

S/N rate: ≥75 dB

Bluetooth range: Up to 15 meters

Function: Bluetooth, USB, AUX, FM Radio, Support 2 wired microphone

Power supply: AC 220 - 240 V


Dimension: 300 x 180 x 180 mm

## Accessories

Wireless microphone ×2 Power Cable AUX Cable Type C cable

Remote control User Manual

## Instruction for Control panel

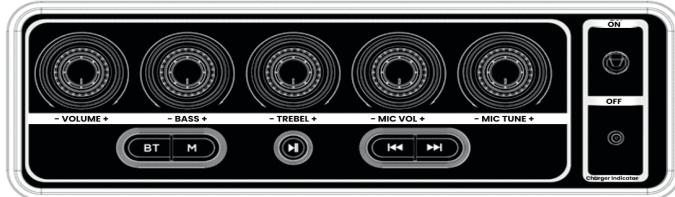

ON/OFF: Power switch

Charger Indicator: Red Indicates under charging and Blue indicates full charged.

VOLUME: Volume tuning knob to adjust sound volume

BASS: Bass tuning knob to adjust bass volume

TREBLE: Treble tuning knob to adjust treble volume

MIC VOL: Mic volume tuning knob to adjust microphone volume.

MIC TUNE: Mic tune tuning knob to adjust microphone echo.

BT: To enter Bluetooth mode by pressing this button


M: Short press to switch the modes between AUX, USB, FM Radio and Bluetooth Modes.

▶▶: PLAY/PAUSE Button, Short press to play or pause the music.

◀◀: Short press for previous track.

▶▶ : Short press for next track.

## Connections

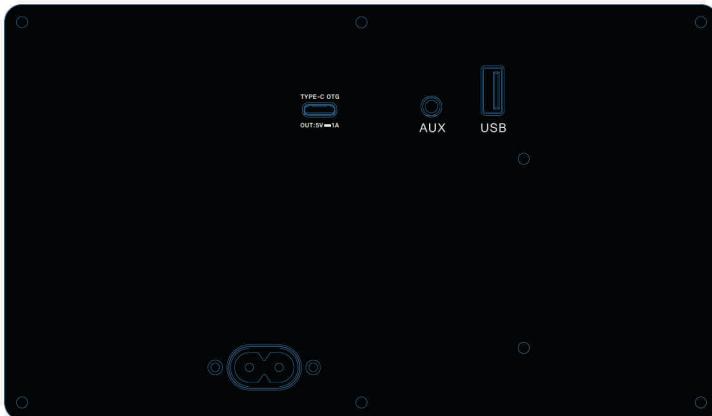

1. AC power slot
2. Type C slot--- OTG function or charging out
3. Aux-in input
4. USB input

## Remote and function



	Mute
VOL +	Increase microphone volume
	Increase reverb effect
KTV	Microphone KTV sound mode
VOL -	Decrease microphone volume
	Decrease reverb effect
PRO	Microphone professional sound mode
ACC	Turn On/Off accompaniment
	Microphone mute

ORI	Microphone original sound mode
MODE	Input mode switching
BT	BT button (long press to disconnect Bluetooth)
	USB Repeat mode
+	Increase main volume
	Previous track
	Play and pause
	Next track
-	Decrease main volume
TREB+	Increase treble sound
BASS+	Increase bass sound
EQ	EQ1 and EQ2
TREB-	Decrease treble sound
BASS-	Decrease bass sound
REST	Reset

## **BLUETOOTH CONNECTION:**

Short Press the MODE button on the control panel or remote control until BT display on the LED display.

The  on the LED display will flash to indicate that the speaker is in Bluetooth pairing mode.

Ensure that the device you wish to connect is also in pairing mode and search for AN-SP179 in its device list.

The  on the LED display will stop flashing and remain constant when the two devices paired.

(The speaker will now automatically re-pair with this device whenever it is within range and has Bluetooth turned on). The speaker will automatically play the music by the music player which operated during Bluetooth paired in the first time.

## **TWS FUNCTION:**

Power on two identical speakers you want to pair and both turn to Bluetooth mode, long press  button to pair each other. Then, search these paired speakers in your device's Bluetooth list and connect with them.

## **AUX IN:**

Connect a compatible device by a 3.5mm – 3.5mm stereo jack cable.

Select AUX mode by pressing the MODE button on the speaker control panel or remote control. Ensure the connected device is producing audio signal, then adjust the volume of speaker by Volume Knob or connected device.

All music playing related function can be controlled by external connected device under AUX mode.

## **USB media**

The speaker is compatible with USB flash drive up to 32GB in size and can play MP3 and WAV audio files directly. Simply insert a compatible drive into the USB port and the speaker will automatically switch to USB mode and play the first compatible track.

### **Microphone operation:**

- Power on the speaker the wireless microphones. Adjust the microphone effect by using MIC Volume, MIC TUNE knob or buttons on remote control.

### **FM Radio**

Power On The Speaker And Enter FM Radio Mode By Pressing M Button.

Short press  button to automatically searching radio program.

Short press  button back to the previous searched radio station.

Short press  button to the next searched radio station.

### **BATTERY CHARGING:**

- Power off the speaker before battery charging, the charging indicator in red color during charging period and turn to blue color when fully charged.
- The speaker working time vary from the different working condition, such as music volume, LED light mode, etc.
- The built-in rechargeable battery is not replaceable. Do not trash it to the fire or liquid to avoid safety risk and environmental pollution.

## **Maintenance Instruction**

1. Don't put this product under high temperature wet environment.
2. To reduce the risk of electronic shock or fire, do not remove the cabinet cover, to contact professionals for maintenance.
3. Contact a certified professionals for a proper diagnosis and repair when occurrence of malfunction, do not attempt to repair the unit by your own.
4. If fragments or liquids fall into device box, please cut off the power immediately. And it can be used only after professional staff checked.

## ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



### เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

[www.aconatic.com/register\\_warranty](http://www.aconatic.com/register_warranty)

#### เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะเวลาประกัน 1 ปี

ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ

1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

#### เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

\*เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันท่านนั่น ONLY THE WARRANTY PART\*

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะเวลาประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO.RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

### รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน  
สแกน QR code



สแกน

2 กดลงทะเบียน  
กดลงลงทะเบียนรับประกัน  
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน  
“สินค้า”

