

Aconatic

คู่มือการใช้งาน

MOVE SCREEN

245SMH8000AN PRO

คำแนะนำ

กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

เก็บคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิง

สารบัญ

คำเตือนด้านความปลอดภัยและข้อควรทราบ.....	1
รายการบรรจุภัณฑ์.....	8
ปั๊มและช่องเชื่อมต่อ.....	8
การปรับมุมหน้าจอ.....	9
การใช้งานเบื้องต้น.....	9
การเปิด/ปิดเครื่อง.....	9
การสั่งงานด้วยระบบสัมผัส.....	9
การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย.....	10
คำชี้แจงสำคัญเกี่ยวกับบริการเครือข่าย.....	10
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น.....	11
ข้อมูลจำเพาะ.....	12
การใช้งานขาแขวนติดผนัง.....	12

คำเตือนด้านความปลอดภัยและข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดก่อนจำหน่าย อย่างไรก็ตาม การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ เพื่อความปลอดภัย และเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและฉลากคำเตือนบนตัวผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้งาน และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย โปรดเก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

	คำเตือน	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้
	ข้อควรระวัง	อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียทรัพย์สิน
	แสดงถึงสิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด	
	แสดงถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม	

- หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ ห้ามถอดปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยเด็ดขาด ให้ปิดวาล์วก๊าซทันที และเปิดประตูและหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ
- ให้ถอดปลั๊กไฟทันที และติดต่อช่างเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซมในกรณีดังต่อไปนี้
 - ไฟฟ้าดับ หรือแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร
 - อุปกรณ์มีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ
 - สายไฟชำรุดเสียหาย
 - ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการตกหล่น การกระแทก หรือแรงกระแทบ
 - มีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ภายในตัวเครื่อง

คำเตือน

- ผลิตภัณฑ์นี้รองรับเฉพาะแหล่งจ่ายไฟตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทของแหล่งจ่ายไฟ โปรดสอบถามตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- ห้ามถอดแยกอะแดปเตอร์หรือสายไฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- โปรดวางอะแดปเตอร์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการตกหล่นหรือการกระแทก
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นสนิท หากเสียบไม่แน่น อาจทำให้เกิดประกายไฟหรือแม้กระทั่งเกิดเพลิงไหม้ได้
- ห้ามติดตั้งหรือวางผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง มิฉะนั้นอาจล้มหล่น ทำให้เกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต หรือแม้กระทั่งเกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเฉพาะกับเด็กสามารถป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- ใช้เฟอร์นิเจอร์ ขายึด หรือวิธีการติดตั้งที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนะนำเท่านั้น
- ใช้เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับเครื่องรับโทรทัศน์ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่ยื่นล้ำออกนอกขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้รองรับ
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูง (เช่น ตู้หรือตู้หนังสือ) โดยไม่ได้ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และตัวผลิตภัณฑ์เข้ากับโครงสร้างรองรับที่เหมาะสม
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์บนผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่อยู่ระหว่างตัวผลิตภัณฑ์กับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้รองรับ
- ให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับอันตรายจากการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ หรือส่วนควบคุมของผลิตภัณฑ์
- ห้ามวางสิ่งของที่อาจล่อใจให้เด็กปีนป่าย เช่น ของเล่นหรือรีโมตคอนโทรล ไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ หรือบนเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วางผลิตภัณฑ์
- หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่แล้ว ควรพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัยข้างต้นในลักษณะเดียวกัน
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่อาจเกิดการสั่นสะเทือนทางกล
- ห้ามติดตั้งหรือใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้:
 - บริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง มีความชื้นสูง มีความร้อนสูงเกินไป มีอุณหภูมิต่ำเกินไป หรือมีฝุ่นมาก
 - บริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัตถุระเบิดบริเวณที่มีก๊าซไวไฟหรือก๊าซกัดกร่อน
 - ภายในห้องน้ำ ห้องครัว หรือบริเวณที่มีความชื้นสูง
 - ห้ามใช้เตารีดไฟฟ้าที่ชำรุดหรือไม่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับอย่างแน่นหนาและถูกต้อง

- รักษาปลั๊กไฟและเต้ารับให้ปราศจากฝุ่นละอองและเศษโลหะ
- ห้ามทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย โดยมีข้อห้ามดังต่อไปนี้:
 - ห้ามดัดแปลงหรือแก้ไขสายไฟ
 - ห้ามวางของหนักทับบนสายไฟ
 - เก็บสายไฟให้ห่างจากแหล่งความร้อน
 - ห้ามดึงสายไฟขณะถอดปลั๊ก
- ห้ามเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องเข้ากับปลั๊กพ่วงเดียวกันมากเกินไป
มิฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหม้จากการใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัด
- ห้ามนำเปลวไฟ (เช่น เทียนที่จุดไฟแล้ว) เข้าใกล้ผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
- ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำไว้บนผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้จากน้ำหยดหรือกระเด็น
- ห้ามสอดวัตถุมีคม โลหะ หรือของเหลวใดๆ เข้าไปในช่องหรือช่องระบายอากาศ เพื่อป้องกันการลัดวงจร ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ และอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- ⊗ ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟด้วยมือเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ⚠ ห้ามเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนอง ควรถอดปลั๊กไฟออกเพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
- ⊘ ห้ามถอดแยกหรือแกะผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้ ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบ

- ผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเทียมอยู่ภายใน ดังนั้นกรุณาใช้งานอย่างระมัดระวัง
- หากแบตเตอรี่เกิดการรั่วไหล โปรดหยุดใช้งานทันที และหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวสัมผัสผิวหนังหรือดวงตา การละลายอาจส่งผลให้สูญเสียการมองเห็นหรือเกิดแผลไหม้ได้ หากส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับของเหลวที่รั่วไหลและมีอาการผิดปกติ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากทันที และรีบปรึกษาแพทย์
- โปรดกำจัดแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี การกำจัดแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเทียม) ไปสัมผัสหรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยตรง
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์ไปใกล้เปลวไฟ เครื่องทำความร้อน หรือแสงแดดโดยตรง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือเพลิงไหม้ในการชาร์จแบตเตอรี่
- ห้ามใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟหรือวงจรไฟฟ้าที่เกินกว่าช่วงที่กำหนด มิฉะนั้นอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือเกิดเพลิงไหม้ได้
- โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียม เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด
- ทำความสะอาดช่องชาร์จด้วยผ้านุ่ม หากมีฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ที่ช่องชาร์จ อาจทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่ได้ตามปกติ หรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- หากแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน อาจไม่สามารถชาร์จได้อีก หรืออายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจสั้นลง
- ห้ามถอด แยกชิ้นส่วน ตัดการเชื่อมต่อ หรือทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจร มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือเตาเผา และห้ามบีบอัด ทบ กระแทก หรือตัดแบตเตอรี่โดยใช้แรงทางกล มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

- ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมาก ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด หรือเกิดการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซไวไฟ
- ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณที่มีความดันบรรยากาศต่ำมาก ซึ่งอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด หรือเกิดการรั่วไหลของของเหลวและก๊าซไวไฟ



ข้อควรระวัง

- เก็บอุปกรณ์ขึ้นเล็กให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการกลืน
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ใต้เครื่องปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการควบแน่นของความชื้นภายในแผงจอแสดงผลและทำให้เครื่องขัดข้อง
- ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแรงสูง มิฉะนั้นอาจถูกรบกวนหรือได้รับความเสียหายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- หากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน โปรดปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ให้ถอดปลั๊กไฟออก และใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด
- ห้ามใช้สารเคมี และหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ภายในตัวเครื่อง การทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง (เช่น ใช้น้ำทำความสะอาด น้ำ ฯลฯ) อาจทำให้พื้นผิวภายนอกเสียหาย ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์เลือนหาย หรือของเหลวไหลเข้าสู่ภายในเครื่องจนทำให้ชิ้นส่วนเสียหายและไม่สามารถแสดงผลได้ในการปรับตำแหน่งหรือมุมของผลิตภัณฑ์

โปรดถอดสายสัญญาณและสายไฟทั้งหมดออกก่อน และเคลื่อนย้ายอย่างช้า ๆ

- เพื่อป้องกันการล้มหล่นห้ามขูด ถูด้วยวัตถุแข็ง เคาะ หรือกดหน้าจอ LCD
- ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ทันทีหลังจากย้ายจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอาจเกิดฝ้าภายในเครื่องและทำให้เกิดความขัดข้องได้


- หากหน้าจอ LCD แตกและมีของเหลวกระเด็นสัมผัสผิวหนัง โปรดล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีเป็นเวลานานอย่างน้อย 15 นาที และรีบไปพบแพทย์
- ห้ามออกแรงกดทับบนแผงหน้าจอขณะยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยมือ
- การแสดงภาพเดิมค้างไว้เป็นเวลานาน หรือการแสดงภาพเคลื่อนไหวที่มีข้อความหรือไอคอนคงที่ อาจทำให้เกิดอาการภาพติดหน้าจอ (Image Sticking) ซึ่งจะไม่หายไปแม้ปิดเครื่องเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ความบกพร่องดังกล่าวไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- ควรรับชมด้วยแสงที่เหมาะสม การรับชมในที่แสงน้อยหรือรับชมเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อสายตา
- ปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อการได้ยิน
- หากใช้ปลั๊กไฟหรือข้อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟ ควรติดตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้สะดวก
- สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิขณะใช้งาน: 0°C ถึง +40°C
- ความชื้นขณะใช้งาน: 0% ถึง 65%
- สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ: อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -10°C ถึง +50°C
- ความชื้นในการจัดเก็บ: 0% ถึง 80%
- ระดับความสูงในการใช้งาน: ไม่เกิน 3,000 เมตร
- ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดในคู่มือการใช้งานและบนบรรจุภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างรายละเอียดในคู่มือกับการใช้งานจริง ให้ยึดตามการใช้งานจริงเป็นหลัก

รายการบรรจุภัณฑ์

1. แท็บเล็ต
2. คู่มือการใช้งาน
3. อะแดปเตอร์

ปุ่มและช่องเชื่อมต่อ

เปิดแผ่นปิดกันฝุ่น จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามที่ต้องการ

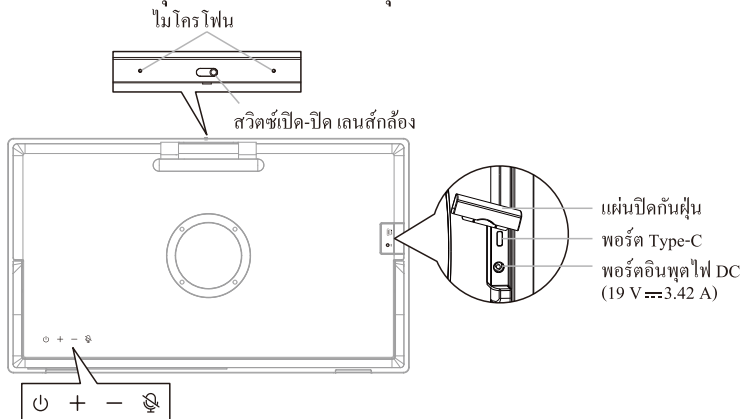

1. พอร์ต Type-C: รองรับแหล่งจ่ายไฟ PD 5 W, USB2.0
2. พอร์ตอินพุต DC:
3. ปุ่ม : เปิด/ปิดไมโครโฟน
4. ปุ่ม Vol +/- : เพิ่ม/ลดเสียง
5. ปุ่ม : เมื่อปิดเครื่อง กดปุ่ม ค้างเพื่อเปิด เมื่อเครื่องเปิดแล้ว กดปุ่ม จะมีหน้าต่างเมนูปรากฏบนหน้าจอ

ข้อควรระวัง


- หลังจากที่เปิดเครื่องผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน กรุณาเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้าก่อน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ
- กรุณาเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าก่อน จากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟของผลิตภัณฑ์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

การปรับมุมหน้าจอ

ปรับมุมของขาตั้งหน้าจอเพื่อความสะดวกสบายในการทำงาน

ข้อควรระวัง

- ห้ามปรับขาตั้งหน้าจอเกินกว่ามุมที่กำหนด
- โปรดใช้ความระมัดระวังในการปรับขาตั้ง เพื่อป้องกันนิ้วมือจากการถูกหนีบ

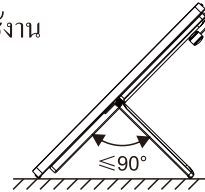

การใช้งานเบื้องต้น

การเปิด/ปิดเครื่อง

หลังจากต่ออะแดปเตอร์แล้วเปิดเครื่อง กดปุ่ม  ค้างเพื่อเปิดเครื่อง
ขณะเครื่องกำลังเปิด กดปุ่ม  จากนั้นจะมีเมนูปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เลือก  เพื่อปิดเครื่อง

การสั่งงานด้วยระบบสัมผัส

- คลิก: แตะหน้าจอหนึ่งครั้ง
- คลิกค้าง: แตะหน้าจอค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีหรือมากกว่า
- ปิดหน้าจอ: ปิดหน้าจอขึ้น ลง ซ้ายหรือขวา
- ลาก: แตะเป้าหมายค้างไว้ (เช่น แอปพลิเคชัน) เพื่อย้าย
- เปิด/ปิด

คลิก “การตั้งค่า > ระบบ > ทำทางสัมผัส เพื่อแสดงคู่มือทำทางในอินเทอร์เฟซ ”

ข้อควรระวัง

- ความสามารถในการซูมเข้า/ซูมออกนั้น ขึ้นอยู่กับตัวแอปพลิเคชัน กรุณาใช้งานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแอปนั้น ๆ
- หลีกเลี่ยงการกดหน้าจอแรง ๆ หากสวมถุงมือหรือใช้เล็บสัมผัสหน้าจอ อุปกรณ์อาจไม่ตอบสนองและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- หากหน้าจอเปียกเล็กน้อยหรือมีความชื้นมาก เช่นเชอร์อาจไม่ทำงานได้ตามปกติเมื่อสัมผัสหน้าจอ

การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

คลิก “การตั้งค่า > Wi-Fi” แล้วเปิดใช้งาน ระบบจะเริ่มค้นหาและแสดงรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกเลือกเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อไอคอน  ที่แสดงข้างชื่อเครือข่ายหมายความว่าเครือข่ายนั้นมีการเข้ารหัส คุณสามารถเชื่อมต่อได้ก็ต่อเมื่อป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าระบบเพิ่มเติมได้ในเมนู “Settings” ตามความต้องการ

คำชี้แจงสำคัญเกี่ยวกับบริการเครือข่าย

เนื้อหาและบริการทั้งหมดที่ได้รับผ่านผลิตภัณฑ์นี้เป็นทรัพย์สินของบุคคลที่สาม และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาและบริการดังกล่าวมิใช่เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ

ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือที่ไม่คาดคิด ซึ่งเกิดจากการที่ท่านหรือบุคคลที่สามเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการใด ๆ หรือข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามผ่านผลิตภัณฑ์นี้

บริการของบุคคลที่สามอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถูกลบออก หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทของเราไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการหรือเนื้อหาบางรายการจะยังคงสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการดังกล่าว และจะไม่รับประกันความรับผิดชอบด้านการให้บริการลูกค้าใด ๆ สำหรับคำถามหรือคำขอรับบริการเกี่ยวกับเนื้อหาและบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการโดยตรง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หน้าจอไม่แสดงผล และไม่มีเสียง

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าสายไฟได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือไม่

เครื่องปิดตัวลงกะทันหัน

1. แบตเตอรี่อาจจะหมด โปรดชาร์จแบตเตอรี่ด้วยอะแดปเตอร์
2. ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
3. หากแบตเตอรี่ร้อนเกินไป เครื่องจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย

ไม่มีเสียง

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าสายไฟได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือไม่

ภาพบนหน้าจอสว่างหรือมืดเกินไป

ปรับความสว่างในเมนู

ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าสายไฟได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือไม่

เครือข่ายช้ามากขณะเล่นวิดีโอออนไลน์

1. ตรวจสอบว่าได้เปิดเครื่องแล้วหรือไม่
2. ตรวจสอบว่าสายไฟได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหรือไม่

เครื่องค้าง ระบบล่ม ไม่สามารถใช้งานได้

ปิดเครื่อง รอประมาณ 1 ถึง 2 นาที จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง

ข้อมูลจำเพาะ


24.5"

ความละเอียด	1920 × 1080
ระบบปฏิบัติการ	Android 14
กล้อง	8 ล้านพิกเซล
กำลังขั้วไฟฟ้า	2×7 W + 2×3 W
แหล่งจ่ายไฟ	19 V $\overline{=}$ 3.42 A, 65 W
แบตเตอรี่	15.4 V / 5050 mAh (77.7 Wh)
อะแดปเตอร์	อินพุต: 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A เอาต์พุต: 19 V $\overline{=}$ 3.42 A 65 W
ขนาดเครื่อง	570 × 290 × 335 มม.
น้ำหนักเครื่อง	4.7 กก.

การใช้งานขาแขวนติดผนัง

⚠ คำเตือน

- โปรดซื้อขายึดผนังที่เหมาะสมเมื่อทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์บนผนัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของผนังสำหรับการติดตั้งขายึด ต้องไม่น้อยกว่า 4 เท่าของน้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์และขายึดผนัง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหล่น กรุณาอ้างอิงคำแนะนำที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และขายึดผนังสำหรับวิธีการติดตั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟหรือท่อร้อยสายไฟอยู่ในบริเวณผนังที่จะทำการติดตั้งขายึด
- โปรดให้ช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ติดตั้ง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างไม่ถูกต้อง

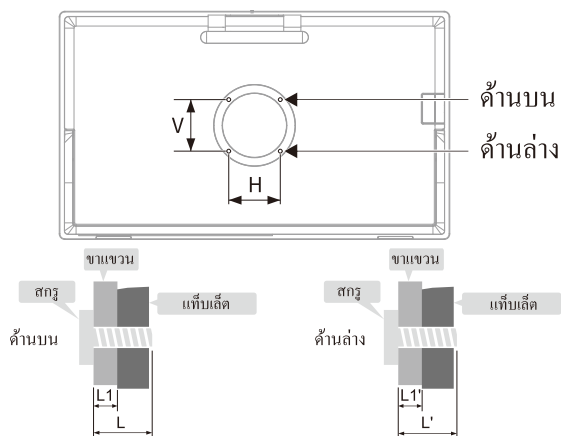

L1/L1': ความหนาของขาแขวนติดตั้ง

ระยะห่างระหว่างเสาบนกำแพง (H×V)(มม.)	สกรูที่ใช้ (ความยาวที่แนะนำ)(มม.)
75×75	ด้านบน: 2×M4 ($9+L1 \leq L \leq 11+L1$), Machine screws ด้านล่าง: 2×M4 ($9+L1' \leq L' \leq 11+L1'$), Machine screws

หมายเหตุ: โปรดเลือกซื้อสกรูยี่ห้อหนึ่งให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจริง

Contents

Safety Warning and Notice.....	1
Packing List.....	6
Buttons and Interfaces.....	6
Adjusting the screen angle.....	7
Basic Operations.....	7
Turning on/off.....	7
Touch Operation.....	7
Wireless Network Connection.....	8
Important Statement on Network Service.....	8
Troubleshooting.....	8
Specifications.....	9
Use of Wall Mount.....	10

Safety Warning and Notice

The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product has been strictly tested prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with the following safety instructions. Please keep the user manual for later use.

	Warning	May result in casualties
	Attention	May result in personal injury or property losses
	Indicate the behaviors that must be prohibited	
	Indicate the operations that must be performed	

- If coal gas or other flammable gases leak, do not unplug the power cord of the product or other electric appliances; instead, close the valve of the gas immediately and open the doors and windows.

- Power Under following conditions, please pull out the power plug and promptly contact the authorized professional personnel to repair.
 - Power failure or unstable voltage
 - Abnormal sound or smell from the device.
 - Power cord is damaged.
 - The product is damaged due to falling off, knock or impact.
 - Any liquid or foreign matters enter into the product.



Warning

- This product only supports the power supply shown on its nameplate. If you are in doubt about the type of power supply, please consult the dealer of the product or your local power supply bureau.
- Do not dismantle the adapter or power cord, which may result in fire or electric shock.
- Please place the power adapter carefully to prevent from dropping or being hit.
- Completely insert the power plug into power outlet, if it is loose, it may cause spark or even fire.
- Do not fix the product in an unstable position, or else it may fall down, cause casualty or even fire. Many injuries, especially to children, can be avoided by taking simple precautions, such as:
 - Always use the furniture or brackets or installation methods recommended by the manufacturer of the product.
 - Only use the furniture that can safely support the television set.
 - Ensuring the product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Do not place the product on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the product to a suitable support.
 - Do not place the product on cloth or other materials that may be located between the product and supporting furniture.
 - Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the product or its controls.
 - Do not place objects which may tempt children into climbing, such as toys and remote control, on top of the product or on top of the furniture where the product is placed.
 - If the existing product needs to be relocated, the same factors as above should be considered.

- Do not place the product at any place susceptible to mechanical vibration.
- Do not put the product in the environment:
 - With direct sunshine, moisture, overheating, undercooling or heavy dust;
 - With flammable or explosive substance;
 - With flammable or corrosive gas;
 - In bathroom, kitchen, etc.
- Do not use damaged or improper power socket, and ensure that the plug and socket are connected properly.
- Keep the power plug and socket free of dust and metal pieces.
- Do not damage the power cord:
 - It is prohibited to refit the power cord;
 - Do not put heavy object on the power cord;
 - Keep the power cord away from heat source;
 - Do not drag the power cord when unplugging.
- Do not connect too many appliances to one power strip, or else it may cause fire due to high power consumption.
- Do not let open flame (e.g. lit candle) approach the product, or else it may cause electric shock or fire.
- Do not put the container filled with water on the product, to avoid electric shock or fire caused by water drop or splashing.
- Do not penetrate any sharp object, metal or liquid into the signal connector or air vents, to avoid short circuit and product damage as well as electric shock.
-  Do not touch the plug with wet hands, or else it may cause electric shock.
-  Do not turn on the product in thunderstorm weather; instead, unplug the power plug to avoid lightning strike.
-  Do not disassemble the product privately, or else it may cause electric shock or fire. Contact qualified personnel for maintenance.

- The product contains an internal lithium battery. Please take care during use!
 - If the battery leaks, please stop using it immediately to avoid contact with your skin and eyes. Carelessness in this respect could result in loss of eyesight or burn injury. If any part of your body in contact with the leaking liquid shows any abnormality, please wash it with sufficient clean water, and also seek medical advices.
 - Please dispose of the battery correctly. Improper battery disposal could pose the risk of explosion or fire. The guideline for battery disposal varies with the country and region.
 - Do not expose the product (especially the lithium battery) to electricity.
 - Do not expose the product to flame, electric heater or direct sunlight. Otherwise, electric shock, injury or fire could be caused.
 - To charge the battery, do not use any power supply or circuit beyond the specified range. Otherwise, the risk of battery damage or fire will be caused.
 - Be careful when using the lithium battery since the risk of fire or explosion exists.
 - Clean the charging port using a soft cloth. If dirt or other foreign object exists on the charging port, the battery cannot be charged normally, or fire can be caused.
 - If the battery is fully discharged and left unused for a long period of time, it is possible that the battery cannot be charged or that the battery life is shortened.
 - Do not remove, disconnect, disassemble or short-circuit the battery. Otherwise, electric shock, injury or fire **could be caused**.
- **Do not throw the battery** into the fire or heating furnace, or mechanically extrude or cut the battery; otherwise, explosion could be caused.
- Do not place the battery in an environment with extremely high temperature that could result in battery explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- Do not place the battery under extremely low atmospheric pressure that could result in battery explosion or leakage of flammable liquid and gas.

Attention


- Keep the small accessories away from children's reach to avoid swallowing.
- Do not mount the product against air conditioner, or else the internal panel of the display may condense moisture and cause failure.
- Do not place the product at any place with strong magnetic field, or else it may be interfered with and damaged by electromagnetic wave.
- If the product won't be used for a long time, please turn off it and unplug the power cord.
- Before cleaning the product, unplug the power cord and wipe with soft cloth; do not use chemical reagents and avoid foreign substances entering into the product. The incorrect cleaning (such as cleaning fluid, water, etc) may lead to damage of product's appearance, erasing products printing information, even flow into the machine and damage components, cause no display of machine.
- To adjust the position or angle of the product, please disconnect all wires and move slowly to avoid falling down.
- Do not rub with hard object, knock at, bend or squeeze the LCD screen.
- Do not use the product immediately after transferring it to the places with high temperature from the place with low temperature, which will cause fogging inside and failures.
- If the LCD screen is broken and the liquid splashes on skin, please wash with clean water immediately for 15 minutes, and go to see your doctor.
- Do not put stress on the panel when carrying the product with hands.
- Displaying the same image for a long time or the active image with fixed words, icons will leave "image sticking" on screen which will not disappear after powering off for a long time. This defect is not covered by warranty.
- Watch in appropriate light; poor light or long time watching may hurt your eyes.
- Adjust the volume appropriately to avoid hurting your hearing.
- If a power plug or appliance coupler is used as disconnecting device, it should ensure easy operation.
- Operating temperature: 0°C ~ +40°C; Operating humidity: 0% ~ 65%, non-condensing.
- Storage temperature: -10°C ~ +50°C; Storage humidity: 0% ~ 80%, non-condensing.
- Operating altitude: ≤ 3000 m.
- All the technical specifications in the user manual and on the package are subject to changes without prior notice. If there is slight deviation between the user manual and actual operation, the latter shall prevail.

Packing List

1. Mobile tablet. 2. User manual. 3. Power adapter.
-

Buttons and Interfaces

Open the port dust cover, and connect to the corresponding port as per need.

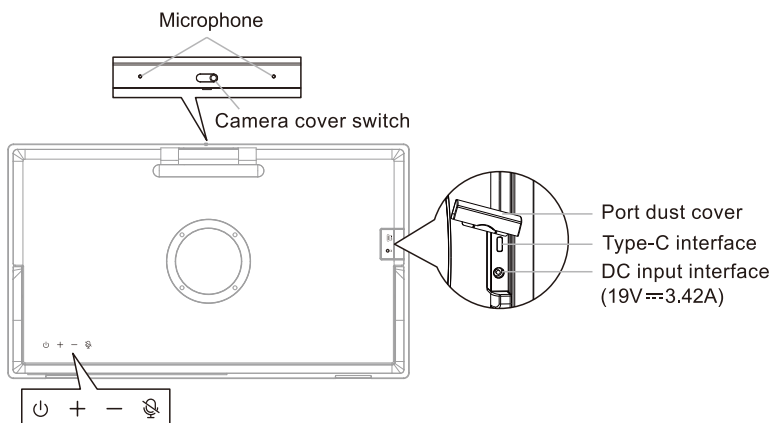

1. Type-C interface: support external PD 5W power supply, USB2.0.
2. DC input interface: connect to the power adapter for supplying power.
3. Mute button: switch the microphone on/off.
4. Vol +/— : increase/decrease volume.
5. Power button: when machine is turned off, long press button to switch on. When the machine is powered on, press button, the auxiliary menu will appear on the screen, operate as needed.

Attention:


- After the product has been powered off for a long time, please connect the power adapter first so that the product can be turned on normally.
- Please connect the product to the power adapter, then insert the power plug of the product to the power outlet.

Adjusting the screen angle

Adjust the angle of the base and screen of this product for a comfortable viewing experience.

Attention:

- Do not rotate the product at an angle beyond its limits.
- Please be careful when adjusting the angle to prevent your fingers from being pinched.

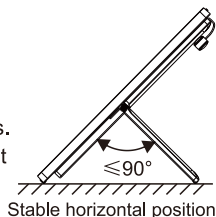

Basic Operations

Turning on/off

After connecting the power cord and powering on, long press  button to switch on. In the power-on state, press  button, the auxiliary menu would appear on the screen, click "", the product enters the power-off state.

Touch Operation

- Click: Tap on the screen.
- Click and hold: Tap on the screen for 2s or longer.
- Swipe: Swipe on the screen up, down, left and right.
- Drag: Tap and hold the target (e.g., an application) to be moved, then swipe to the desired position.
- Open/close: Place two fingers on the screen, then open or close these fingers to zoom in or out the content displayed on the screen.

Click "**Settings > Universal > Gesture Navigation Tutorial**" to show the gesture guide in the interface.

Attention:

- Whether the displayed content supports the zoom in/out function is related to the application. Please operate according to the actual condition.
- Avoid pressing the screen with force; where necessary, simply use your fingertip to tap on the desired item. If you wear gloves or use your fingernail to touch the screen, it is possible that the product cannot respond and be operated normally.
- If the screen is a little wet or too damp, the sensor cannot work normally when touching it.

Wireless Network Connection

Click **"Settings > Wi-Fi"**, and turn on Wi-Fi; the system will start searching and list the wireless network signals available. Click the network to be connected. The  icon beside a network indicates the network is encrypted; the product can be connected to the network only after you enter the correct password.

Remark: More system settings can be done under **"Settings"** as per need.

Important Statement on Network Service

All contents and services obtained from the product are owned by third parties and protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. These contents and services are only for your personal non-commercial purposes, which shall not be used in a way not authorized by the content owner or service provider.

Under no circumstance shall our Company be liable for any direct, indirect or unexpected losses or damages arising from your or any third party's access to any contents or services or any information or third-party software through this product.

Third-party services may be subject to change, removal or discontinuation without prior notice. Our Company does not represent or warrant that some services or contents will remain accessible at any time.

Our Company will not be responsible for any service related to these contents and services, or assume any liability for customer service. For any question or service request about these contents and services, please directly contact your content or service provider.

Troubleshooting

The screen does not display anything; there is no sound.

1. Check whether the product has been turned on.
2. Check whether the power cord has been connected.

The product shuts down suddenly.

- 1. It is possible that the internal battery runs out; please connect the power cord.
- 2. Check whether the auto shutdown function is activated at the set time point.
- 3. If the battery overheats, the product will shut down automatically for self-protection.

There is no sound.

Adjust the volume to a proper level.

The screen image is too bright or too dark.

Adjust the brightness in the drop-down menu on the screen.

Network cannot be connected.

- 1. Ask the network administrator for the available network IP addresses and other parameters.
- 2. Check whether the network cable is connected normally.
- 3. Consult the network service provider.

The network is very slow when playing videos online.

- 1. Please upgrade your network bandwidth to a higher one.
- 2. Please try other VOD addresses to get better resources.

The product gets stuck, crashes or cannot be operated.

Turn off the device, wait for 1 to 2 minutes, and then turn it on again.

Specifications


24.5"

Resolution	1920×1080 (pixels)
System version (OS)	Android 14 OS
Camera	8 megapixels
Speaker output power	2×7W + 2×3W
Power supply	19V --- 3.42A, 65W
Rechargeable lithium battery	15.4V / 5050mAh (77.7Wh)
Power adapter	Input: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max Output: 19.0V --- 3.42A 65.0W Max
Product Dimensions	***x***x***mm
Net weight	**.*kg

Use of Wall Mount

Warning

- Please purchase a suitable wall mount when mounting your product on the wall.
- Ensure that the bearing capacity of the wall for mount installation is no less than 4 times the weight of the product and the wall mount so as to avoid falling.
- Please refer to the instructions provided with the product and wall mount for installation.
- Make sure there is no cable or conduit in the wall section where a wall mount will be installed.
- Please entrust a professional technician to complete installation. The company shall not be liable for accidents, personal injury or damage caused by improper installation of the product.

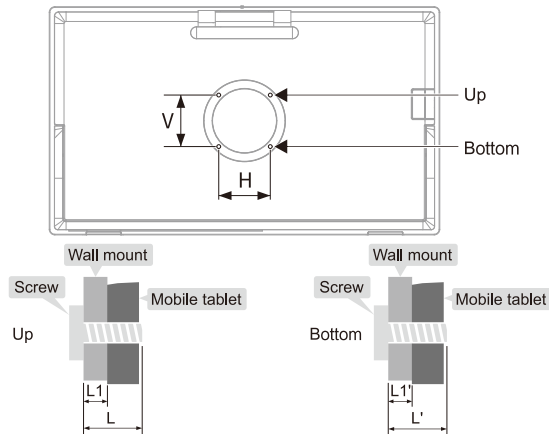

L1/L1': Thickness of wall mount

Distance between holes on the wall($H \times V$)(mm)	Required screws (recommended bolt length)(mm)
75×75	Up: 2×M4 ($9+L1 \leq L \leq 11+L1$), Machine screws Bottom: 2×M4 ($9+L1' \leq L' \leq 11+L1'$), Machine screws

Note: Please buy the wall screws according to the actual situation.

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

* เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART*

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO, RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
“สินค้า”

