ACONATIC

คู่มือการใช้งาน
QLED TV
รุ่น 75QSB340AN

คำแนะนำ

กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ก่อนทำการติดตั้งและใช้งานโทรทัศน์

เก็บคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิง

1. ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย.....2
2. อุปกรณ์เสริม.....7
3. การติดตั้งทีวี 8
4. ภาพรวมของชุดทีวี 9
5. เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก 11
6. การใช้รีโมตคอนโทรล.....13
7. webOS Guide-หน้าหลัก 17

คำเตือน

1. อ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้
3. เอาใจใส่ทุกคำเตือน
4. ทำตามคำแนะนำทั้งหมด
5. อย่าใช้อุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ
6. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
7. อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใด ๆ ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าติดตั้งใกล้แหล่งความร้อนใด ๆ เช่น เตาเป่าลมร้อนหรืออุปกรณ์อื่น ๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ก่อให้เกิดความร้อน
9. อย่าใช้งานปลั๊กชนิดมีขั้วหรือปลั๊กชนิดต่อสายดินผิดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ปลั๊กชนิดมีขั้วจะมีขาเสียบสองขา โดยขาหนึ่งจะกว้างกว่าอีกขาหนึ่ง ปลั๊กชนิดต่อสายดินจะมีขาเสียบสองขา และขาที่สามเป็นขาสายดิน ขาที่กว้างกว่าหรือขาที่สามนั้นมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณ หากปลั๊กที่ให้มาไม่พอดีกับเต้ารับของคุณ โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อทำการเปลี่ยนเป็นเต้ารับรุ่นใหม่
10. ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเดินเหยียบหรือถูกกดทับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลั๊ก เต้ารับ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
11. ใช้อุปกรณ์ที่ให้มา/อุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตเท่านั้น
12. ใช้กับรถเข็น ขาตั้ง ขาตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือโต๊ะที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตหรืออุปกรณ์ที่จำหน่ายเท่านั้น เมื่อใช้รถเข็น โปรดใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายรถเข็นเพื่อป้องกันมิให้พลิกคว่ำ
13. ถอดปลั๊กในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
14. เข้ารับการซ่อมบำรุงกับเจ้าหน้าที่บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยอาการใด ๆ เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ของเหลวหกใส่ หรือมีวัตถุตกลงไปในอุปกรณ์ อุปกรณ์สัมผัสกับฝนหรือความชื้น ไม่ทำงานตามปกติหรือตกหล่น
15. คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตอย่าให้อุปกรณ์นี้ถูกฝนหรือความชื้น
16. ห้ามมิให้อุปกรณ์สัมผัสกับหยดน้ำหรือมีน้ำกระเด็นใส่และห้ามวางสิ่งของที่บรรจุของเหลว เช่น วางแจกันไว้บนเครื่อง
17. ปลั๊กไฟหลักหรืออุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องพร้อมใช้งาน
18. การใช้งานภายนอกอาคาร: ทีวีนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร อย่าให้ทีวีโดนฝนเพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ นอกจากนี้อย่าให้ทีวีโดนแสงแดดโดยตรงเพราะอาจทำให้เกิดความร้อนเกินและเสียหายได้



ความปลอดภัย:
เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือฝาหลัง) ไม่มีส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงได้อยู่ข้างใน โปรดส่งต่อให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น

1 ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย



แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย: สัญลักษณ์รูปฟ้าแลบที่มีหัวลูกศรภายในรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อต



คำแนะนำ: เครื่องหมายอัศเจรีย์ภายในสามเหลี่ยมด้านเท่ามีไว้เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษาที่สำคัญ ซึ่งอยู่ในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์

คำแนะนำที่เป็นข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานทีวี

2. เก็บรักษาคำแนะนำนี้ไว้
ควรเก็บรักษาคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานนี้เอาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

3. เอาใจใส่คำเตือน
ควรปฏิบัติตามคำเตือนทั้งหมดที่อยู่บนทีวีและในคู่มือการใช้งาน

4. การทำความสะอาด
ถอดปลั๊กทีวีออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนทำความสะอาด อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสเปรย์ทำความสะอาด ใช้ผ้าที่นุ่มและหมาดเล็กน้อยในการทำความสะอาด

5. น้ำและความชื้น
อย่าใช้งานทีวีนี้ใกล้น้ำ เช่น ใกล้กับอ่างอาบน้ำ อ่างล้างมือ อ่างล้างจาน หรืออ่างซักผ้า ในห้องใต้ดินที่ชื้น หรือใกล้สระว่ายน้ำ

6. ขาตั้งและรถเข็นอุปกรณ์เสริม
อย่าวางทีวีนี้บนพื้นผิวที่ลื่นหรือเอียง หรือวางไว้บนรถเข็น ขาตั้ง หรือโต๊ะที่ไม่มั่นคง ทีวีอาจเลื่อนหรือตกลงมาได้ ซึ่งอาจทำให้เด็กหรือผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทีวีได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

7. การขนส่งทีวี
ชุดทีวีและรถเข็นควรได้รับการเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง การหยุดอย่างรวดเร็ว การออกแรงที่มากเกินไป และพื้นผิวที่ไม่เรียบอาจทำให้ชุดทีวีและรถเข็นพลิกคว่ำได้

8. การระบายอากาศ
ร่องและช่องตามชั้นวาง มีไว้เพื่อระบายอากาศและเพื่อให้แน่ใจว่าทีวีทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ และจะต้องห้ามปิดกั้นหรือปิดบังช่องเหล่านี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ไม่ควรปิดกั้นช่องด้วยการวางทีวีไว้บนเตียงโซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางทีวีในเฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อิน เช่น ตู้หนังสือหรือชนวั้ง เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม

9. แหล่งจ่ายไฟ
ควรใช้งานทีวีนี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ระบุไว้บนฉลากกำกับเท่านั้น
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทของแหล่งจ่ายไฟที่บ้านของคุณ โปรดปรึกษาร้านค้าปลีกที่จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือบริษัทที่ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่


10. ขั้วของสายไฟ
ชุดทีวีนี้มีปลั๊กแบบสองสาย
ปลั๊กนี้จะพอดีกับเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดินเท่านั้น นี่คือคุณสมบัติด้านความปลอดภัย หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าของคุณเพื่อเปลี่ยนเต้ารับที่ล้าสมัยออก อย่าใช้งานปลั๊กชนิดต่อสายดินผิดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

11. การป้องกันสายไฟ
ควรเดินสายไฟในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้สายไฟถูกเดินเหยียบหรือถูกสิ่งของใดๆ กดทับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายไฟบริเวณปลั๊ก เต้ารับ และจุดที่สายไฟออกจากทีวี

12. การป้องกันฟ้าผ่า
เพื่อเป็นการป้องกันทีวีเพิ่มเติมสำหรับในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนองหรือเมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนังและถอดสายอากาศออกหรือตัดการเชื่อมต่อจากระบบสายเคเบิล การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันมิให้ทีวีได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าและไฟกระชาก

13. การต่อสายดินสำหรับเสาอากาศภายนอกอาคาร
หากมีการเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอกอาคารหรือระบบสายเคเบิลเข้ากับทีวี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาอากาศหรือระบบสายเคเบิลมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟกระชาก

ตัวอย่างการต่อสายดินตามคำแนะนำในกฎข้อบังคับ
ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแห่งชาติ

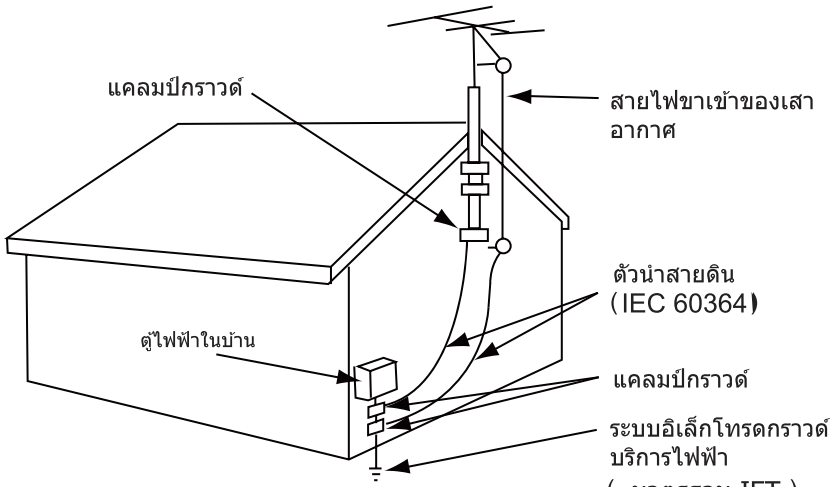

14. สายไฟ
ไม่ควรติดตั้งระบบเสาอากาศภายนอกอาคารไว้ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับสายไฟเหนือศีรษะ หรือระบบแสงสว่าง หรือวงจรไฟฟ้าอื่น ๆ หรือในพื้นที่ที่เสาอากาศอาจล้มใส่สายไฟหรือวงจรไฟฟ้าได้ เมื่อติดตั้งระบบเสาอากาศภายนอกอาคารควรใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เสาอากาศสัมผัสกับสายไฟหรือวงจรดังกล่าวเนื่องจากหากมีใครมาสัมผัสกับเสาอากาศ อาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

15. การใช้กำลังไฟฟ้าเกินพิกัดหรือการโอเวอร์โหลด
อย่าใช้เต้ารับและสายไฟในลักษณะที่มีการต่อพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

16. วัตถุและของเหลวเข้าไปในตัวเครื่อง
อย่าดันวัตถุใด ๆ เข้าไปในทีวีผ่านช่อง เนื่องจากอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายหรืออาจลัดวงจรชิ้นส่วนภายในซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้ ห้ามทำของเหลวหกใส่หรือเข้าไปในทีวี

17. การซ่อมบำรุง
อย่าพยายามซ่อมบำรุงทีวีนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากการเปิดหรือการถอดฝาปิดออกอาจทำให้คุณสัมผัสกับแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายหรืออันตรายอื่น ๆ เข้ารับการซ่อมบำรุงกับเจ้าหน้าที่บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม


18. หากเกิดความเสียหายที่จำเป็นต้องเข้ารับการซ่อมบำรุง
ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนังและเข้ารับบริการกับช่างซ่อมบำรุงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

a. หากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย
b. หากมีของเหลวหกใส่หรือมีวัตถุหล่นเข้าไปในผลิตภัณฑ์
c. หากทีวีสัมผัสกับฝนหรือน้ำ
d. หากทีวีทำงานผิดปกติเมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานแล้ว
จะต้องใช้ช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้กลับคืนสู่การทำงานตามปกติ


e. หากทีวีหล่นหรือตัวเครื่องได้รับความเสียหาย
f. หากทีวีมีประสิทธิภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน

2 อุปกรณ์เสริม

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการต่อไปนี้มาพร้อมกับทีวี ของคุณ
หากมีรายการใด ๆ หายไป โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

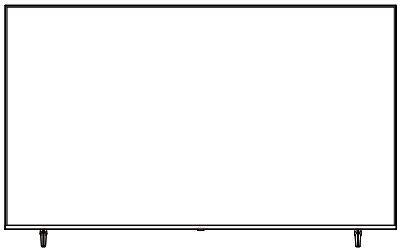


*โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

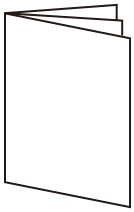

คู่มือการใช้งาน




รีโมตคอนโทรล




แบตเตอรี่ 2 ก้อน

การติดตั้งขาตั้ง


รูปที่ 1

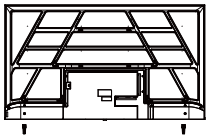

รูปที่ 2

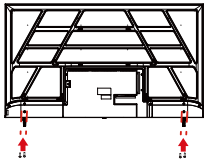

รูปที่ 3

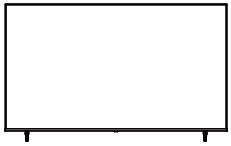


1. วางเครื่องทีวีบนผ้าที่นุ่มหรือบนเบาะโดยคว่ำหน้าลง วางฐานในตำแหน่งดังภาพ (ดูรูปที่ 1)
2. ใส่สกรู 4 ตัว (ที่ให้มา) เข้าไปในรูสกรู และใช้ไขควงขันยึด (ดูรูปที่ 2)
3. ตั้งทีวีขึ้น (ดูรูปที่ 3)


การถอดขาตั้ง

1. วางทีวีบนโต๊ะโดยคว่ำหน้าจอ ลง เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีเป็นรอย ให้วางผ้านุ่ม ๆ บนโต๊ะที่จะวางหน้าจอ (ดูรูปที่ 1)
2. ถอดสกรู 4 ตัวที่ขาตั้งออก จากนั้นดึงขาตั้งขึ้นช้าๆ (ดูรูปที่ 2)
3. จากนั้นคุณจะสามารถนำฐานออกได้สำเร็จ (ดูรูปที่ 3)


รูปที่ 1

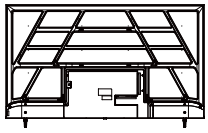


รูปที่ 2

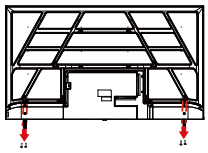


รูปที่ 3

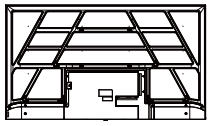


มุมมองด้านหน้า

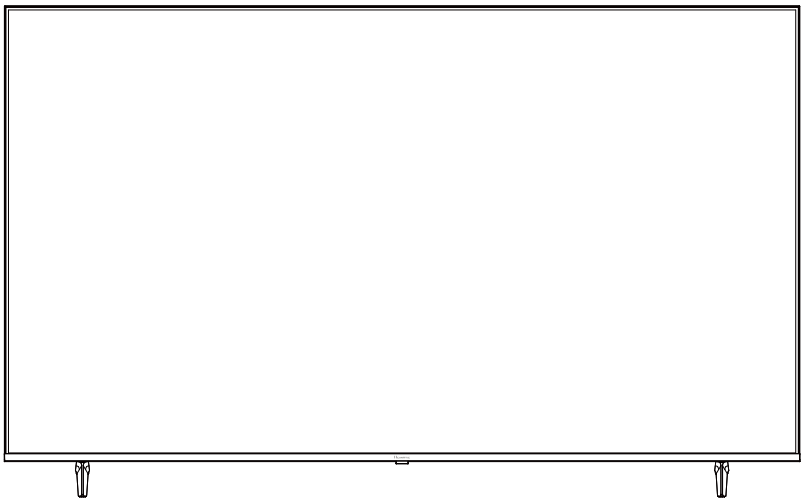

มุมมองด้านหลัง

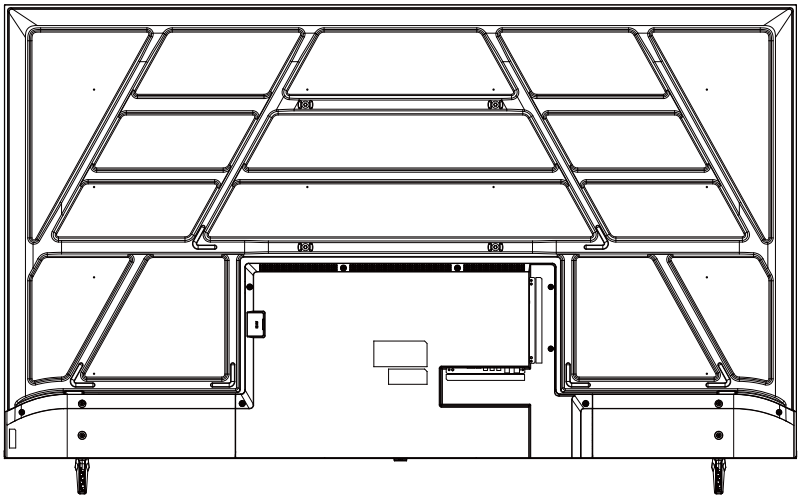

ส่วนควบคุมและการเชื่อมต่อ (ต่อ)

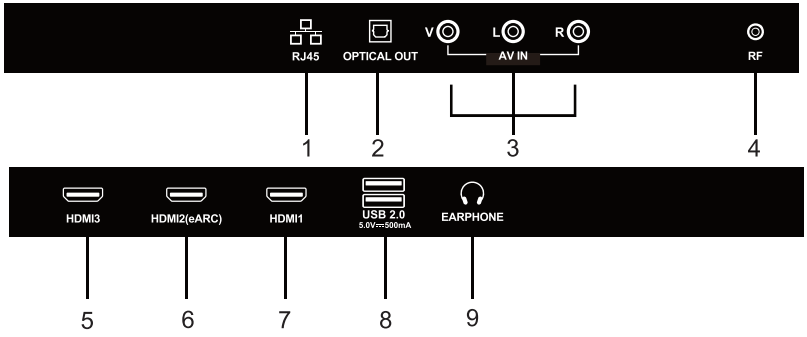

1. RJ45
2. OPTICAL OUT
3. วิดีโอ/เสียง ซ้ายและขวา
4. RF
5. HDMI 3
6. HDMI2(eARC)
7. HDMI 1
8. USB อินพุต
9. หูฟัง

เกี่ยวกับ USB HDD / USB Memory Stick (สำหรับ WEBOS wee 3.0)

โดยทั่วไป
- รองรับระบบไฟล์ FAT 32, NTFS แนะนำ
- ใช้ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพาที่มีแรงดันไฟไม่เกิน 5V และกระแสไฟไม่เกิน 500 mA
  หากกระแสไฟไม่เพียงพอ อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่สมบูรณ์
- แนะนำให้ใช้ USB Hub หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีแหล่งจ่ายไฟในตัว

สำหรับการบันทึก
- แนะนำให้ใช้ USB ขนาดไม่เกิน 32 GB หรือ ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา ขนาดไม่เกิน 2 TB
- พื้นที่ว่างที่ใช้งานได้ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา ต้องมีอย่างน้อย 1 GB
- USB ต้องมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 4 GB
- แนะนำให้บันทึกลงบน ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา

สำหรับการเล่นเนื้อหา Live Playback
- ไม่สามารถใช้ USB ได้ ต้องเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์แบบพกพา ที่มีความจุรวมตั้งแต่ 80 GB ขึ้นไป
- หากพื้นที่ว่างคงเหลือในฮาร์ดดิสก์แบบพกพา ไม่เพียงพอ ฟังก์ชัน Live Playback อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์
- ในการใช้งานฟังก์ชัน Live Playback จำเป็นต้องมีพื้นที่ว่างใน ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา อย่างน้อย 2.3 GB

ข้อควรระวังในการบันทึก
- ในการบันทึกครั้งแรกลงบนอุปกรณ์ USB ทีวีจะทำการทดสอบประสิทธิภาพ
- โปรดเริ่มการบันทึกหลังจากการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ (UI) กรุณาดำเนินการ "ทดสอบประสิทธิภาพ" และ "ตรวจสอบและซ่อมแซม" ก่อนผลการทดสอบอาจทำให้อุปกรณ์ USB บางรายการไม่สามารถใช้สำหรับการบันทึกได้
- เนื่องจากเทคโนโลยีการป้องกันเนื้อหา วิดีโอที่บันทึกไว้ไม่สามารถนำไปเล่นบนคอมพิวเตอร์หรือทีวีรุ่นอื่นได้
- ห้ามถอดสาย USB ออกในขณะที่กำลังบันทึก

สัญญาณที่รองรับ

HDMI
480i
1080i
480p
720p
1080p
2160p

การใส่แบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออกโดยดึงแล้วยกปุ่มที่ฝาปิด
2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมาย (+) และ (-) ที่ช่องใส่แบตเตอรี่
3. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน





⚠ ข้อควรระวัง


- ใช้ แบตเตอรี่ AA ที่ระบุไว้เท่านั้น
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการปะทุหรือรั่วไหล ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือนำไปสู่การบาดเจ็บได้
- ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมาย (+) และ (-) การใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการปะทุหรือรั่วไหล ซึ่งอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือนำไปสู่การบาดเจ็บได้
- ทิ้งแบตเตอรี่ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
- เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง
- เมื่อไม่ได้ใช้รีโมตเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

การใช้รีโมตคอนโทรล


1. ยื่นรีโมตคอนโทรลไปที่เซนเซอร์รีโมตที่ด้านล่างของทีวี
2. ระยะของรีโมตคอนโทรลจะอยู่ที่ประมาณ 16 ฟุตเมื่อทำมุมประมาณ 30 องศา
3. หลีกเลี่ยงมิให้มีสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างรีโมตคอนโทรลและเซ็นเซอร์

> หากคุณไม่ได้ต้องการจะใช้รีโมตเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

> หากรีโมตคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง หรือหากระยะการทำงานลดลงให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งสองก้อน

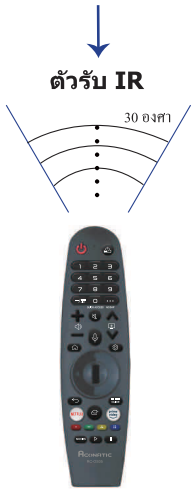


6 การใช้รีโมตคอนโทรล

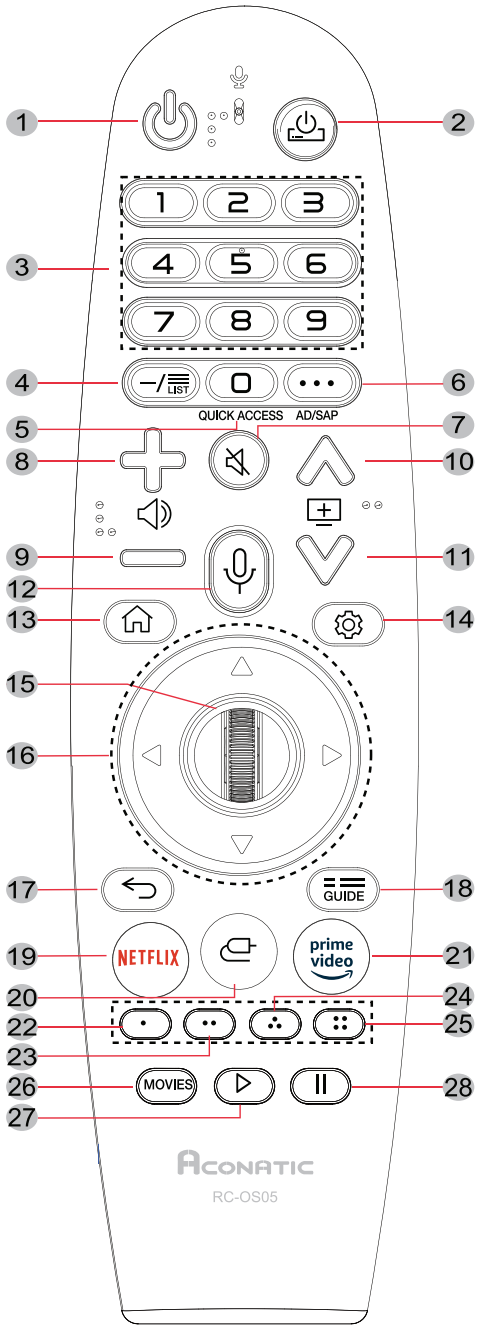

1.	เปิด/ปิดทีวี
2.	เปิด/ปิด STB
3. 1-9	คีย์ตัวเลข
4. −/LIST	รายการช่อง
5. QUICK ACCESS	คำอธิบาย: คีย์ตัวเลข / กดค้าง: เข้าถึงแบบรวดเร็ว
6. • • • AD/SAP	คำอธิบาย: เรียกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม / ค้าง: คำอธิบายเสียง
7.	ปิดเสียง
8. +	เพิ่มระดับเสียง
9. −	ลดระดับเสียง
10.	ปรับช่องขึ้น
11.	ปรับช่องลง
12.	การเรียกแบบจดจำเสียง (การเปิดใช้งานการจดจำเสียง)
13.	เปิดหน้าหลัก
14.	เปิดการตั้งค่า
15. หมุน(ขึ้น)	เลื่อนหน้าขึ้น / ไปที่ระดับของช่องบน
กดลง(ตกลง)	ยืนยัน
หมุนลง	เลื่อนหน้าลง / ไปที่ระดับของช่องล่าง
16. ▲	เลื่อนโฟกัสขึ้น
◀	เลื่อนโฟกัสไปทางซ้าย
▶	เลื่อนโฟกัสไปทางขวา
▼	เลื่อนโฟกัสลง
17.	ย้อนกลับ
18. GUIDE	การเรียก EPG
19. NETFLIX	การเรียกใช้แอป NETFLIX
20.	การเรียกโปรแกรมเลือกอินพุต
21. prime video	การเรียกใช้แอป Prime Video
22. (RED)	คีย์สี
23. (GREEN)	
24. (YELLOW)	
25. (BLUE)	
26. MOVIES	การเรียกภาพยนต์
27. ▶	เล่น
28. II	หยุดชั่วคราว

มีสองวิธีในการทำความเข้าใจกับ Web OS TV


1. ลิงค์ https://webos.developer.lge.com/webos-tv (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะไม่แจ้งเป็นรายบุคคล)

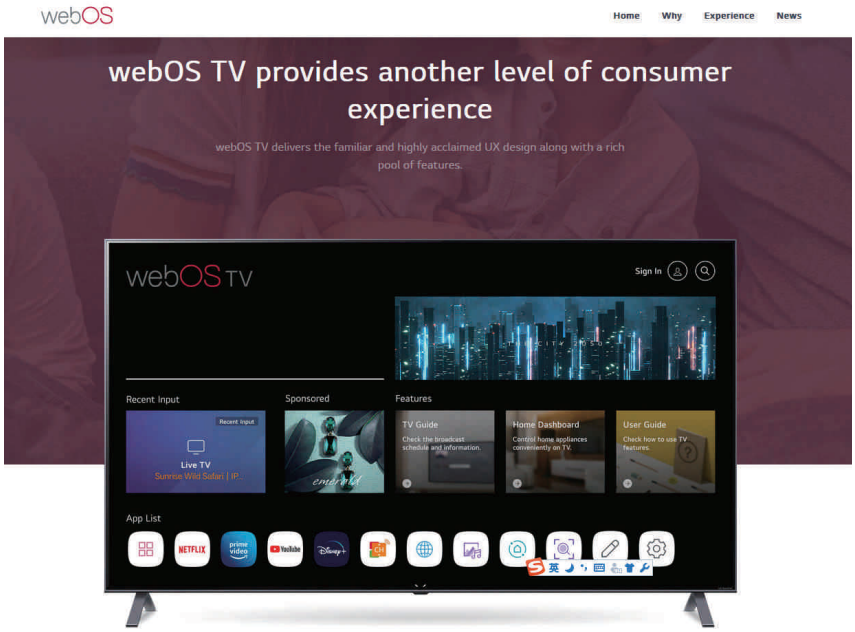

2. คุณสามารถใช้รีโมท ค้นหา คู่มือการใช้งานได้ ตามรูปภาพด้านล่างนี้



a

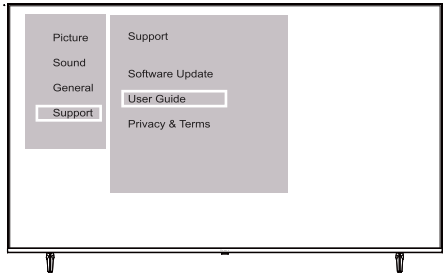

b

English

1. Important Safety Information..... 2

2. Accessories..... 6

3. Installing the TV..... 7

4. Overview of the TV set..... 8

5. Controls 10

6. Using the Remote Control 12

7. webOS Guide..... 15

Warnings

1.Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5.Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7.Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufactur instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers stoves, or other apparatus(including amplifiers)that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11.Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12.Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold paratus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lighting storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus. the apparatus has been exposed to rain or moisture. does not operate normally, or has been dropped.
15. WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Expose This Apparatus To Rain Or Moisture.
16. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
17. The mains plug or appliance coupler shall remain readily operable.
18. Use in outdoor: This TV is not designed for outdoors installation. Do not expose the TV to rain, as it may result in a fire or an electric shock. Also, do not expose the TV to direct sunlight, as it may heat up and become damaged.



Safety:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLEPARTS ARE INSIDE. REFER TO QUALHFIED PERSONNEL ONLY.



Dangerous Voltage: The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the inside of the product that may be sufficient level to constitute a risk of electric shock to persons.



Instruction: The
exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and servicing instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety Precautions Instruction

Observing the simple precautions discussed in this booklet will provide you with many years of enjoyment and safe operation.

1. Read Follow Instructions
All safety and operating instructions should be read and followed before the TV is operated.

2. Retain Instructions
The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. Heed Warnings
All warnings on the TV and in the operating instructions should be adhered to.

4. Cleaning
Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use soft and slightly damp cloth for cleaning.

5. Water and Moisture
Do not use this TV near water, for example, near bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in wet basement, or near a swimming pool.

6. Accessories Carts and Stands
Do not place this TV on a slippery or tilted surface, or on an unstable cart, stand, or table. The TV may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the TV.

7. Transporting the Television
ATV and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV and cart combination to overturn.

8. Ventilation
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV on a bed, sofa, rug, or other similar surface. The TV should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.

9. Power Sources
This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your electronics retailer or local power company.


10. Power-Cord Polarization
This TV set is equipped with a two-wire plug.
This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet the contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

11. Power-Cord Protection
Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the TV.

12. Lightning
For added protection for the TV during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV from lightning and power-line surges.

13. Outdoor Antenna Grounding
If an outside antenna or cable system is connected to the tV be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges.

Example of Grounding According to National Electrical Code Instructions

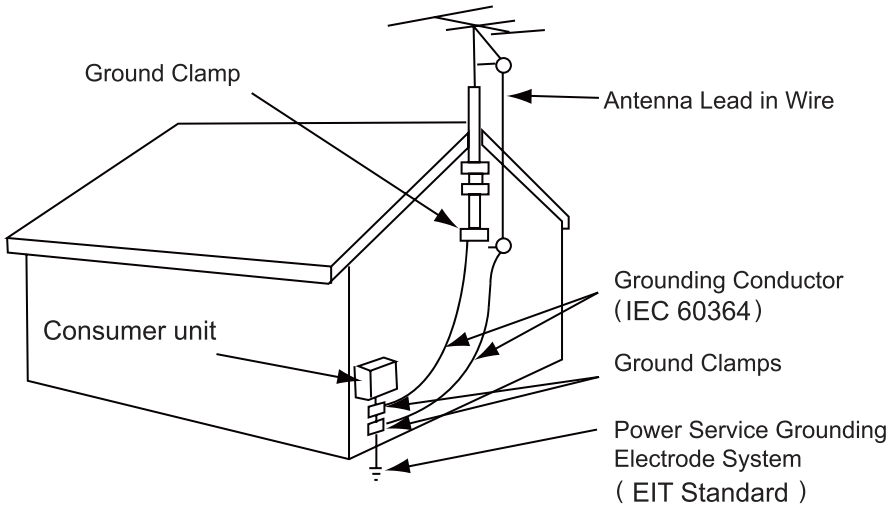

14. Power Lines
An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall on to power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.


15. Overloading
Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

16. Object and Liquid Entry
Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on or inside the TV.


17. Servicing
Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

18. Damage Requiring Service
Unplug from the wall outlet and refer servicing to qualified
service personnel under the following conditions:
a. If the power-supply cord or plug is damaged.
b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
c. If the TV has been exposed to rain or water.
d. If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
e. If the TV has been dropped or the cabinet has been damaged.
f. If the TV exhibits a distinct change in performance.

Please make sure the following items are included with your TV.
If any items are missing, please contact your dealer.

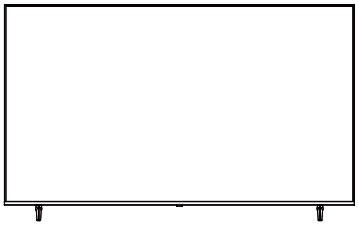


*Please refer to the real object

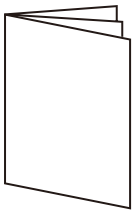

Instruction Manual



Remote Control



2 batteries

English

Installing the Stand

Figure 1

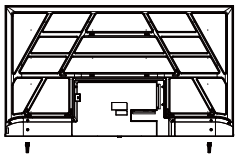


Figure 2


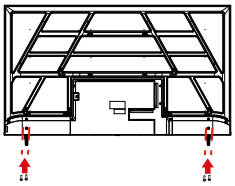


Figure 3

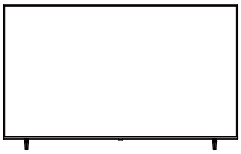

1. Place the TV set on soft cloth or cushion with face down. Place the base in position as shown. (see Figure 1).
2. Insert 4 screw(provided)into the screw holes, Use a screwdriver lock. (see Figure 2)
3. Stand the TV up. (see Figure 3)

Disconnecting the Stand

1. Lay the TV flat on a table with the screen face down. To prevent the TV from being scratched, put a piece of soft cloth on the table on which the screen will be set. (see Figure 1)
2. Remove the 4 screw on the stand, then pull up the stand slowly. (see Figure 2)
3. Then you successfully removed the base. (see Figure 3)

Figure 1

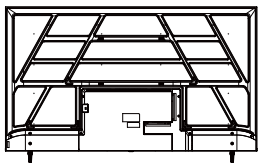


Figure 2



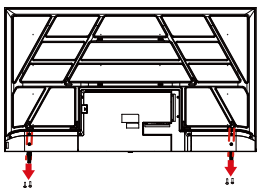



Figure 3

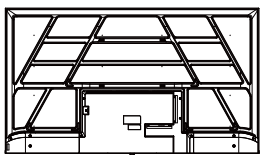


Front View

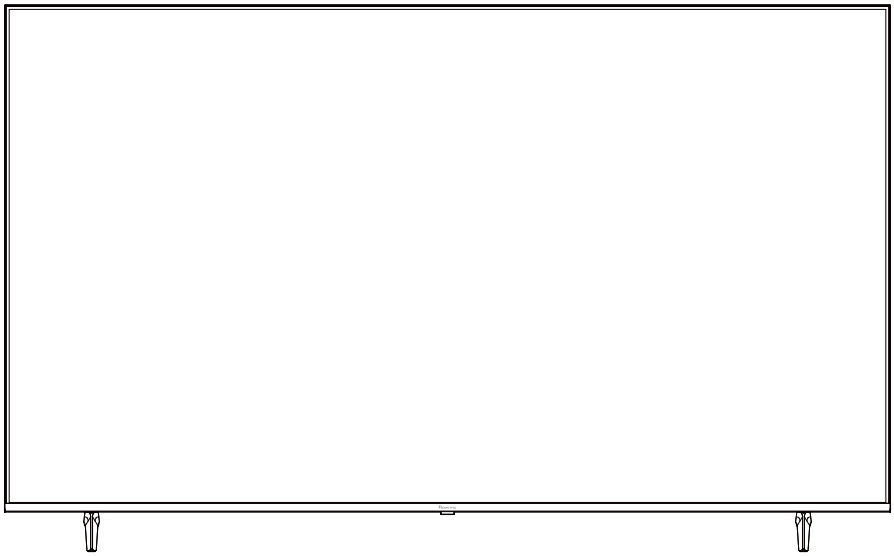

Rear View

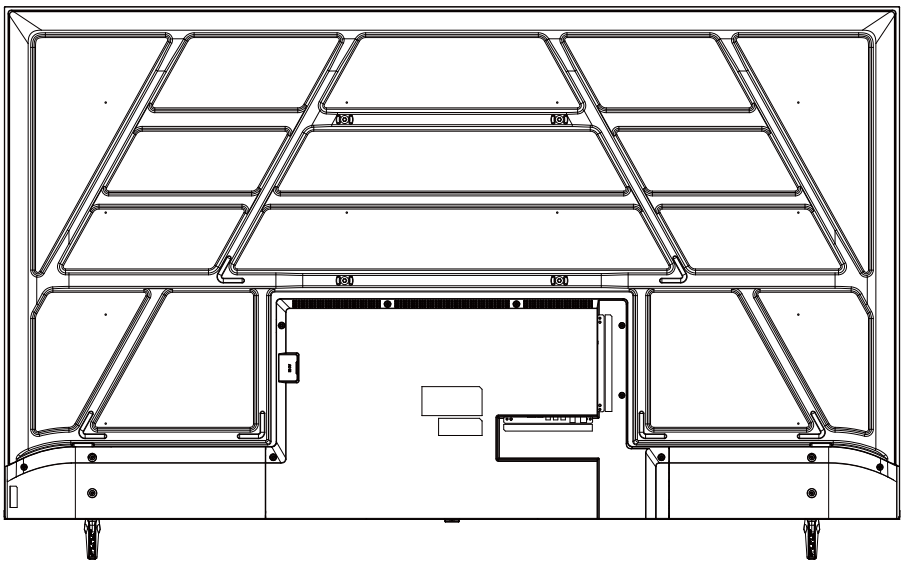

Controls And Connections(Cont.)

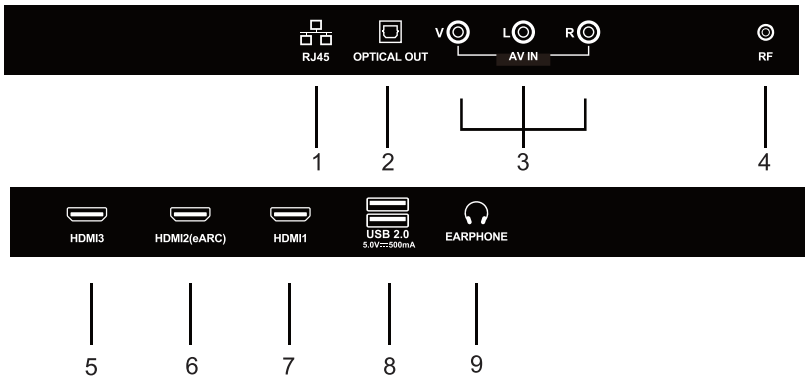

1. RJ45
2. OPTICAL OUT
3. VIDEO / AUDIO LEFT & RIGHT
4. RF
5. HDMI 3
6. HDMI2(eARC)
7. HDMI 1
8. USB INPUT
9. EARPHONE

USB HDD/Memory stick related guide（for WEBOS wee3.0）
Common
- FAT32, NTFS(recommended)
-Use an external USB HDD with a rated voltage of 5V or less and a rated current of 500 mA or less.
it may not operate properly due to lack of current.
- It is recommended that you use a USB hub or USB storage device with a power supply.

For Recording
- It is recommended that you use a USB stick of 32 GB or less， or a USB HDD of 2 TB or less.
-The available capacity of the USB HDD partition must be at least 1 GB.
- There must be at least 4 GB of partition size on USB stick.
- It is recommended that you record to a USB HDD

For Live Playback
-You cannot use a USB stick. Connect a USB HDD with 80 GB or more of total storage；；
-If there is not enough remaining space in the USB HDD, Live Playback may not work properly.
To use the Live Playback function, you need the USB HDD which has at least 2.3 GB of free space.

Matters That Require Attention When Recording
-Upon the initial attempt to record to the USB memory, the TV will perform a performance test.
Start recording after the test has been completed normally.
> As a guide shown by UI, Please perform "performance test" and "Check & Repair" first.

As a result of these test, the USB memory may not be used for recording.
-Because of the content protection technology used, the recorded video cannot be played on PCs or other TV models.
-Do not remove the USB cable while recording.

Supporting signals

HDMI
480i
1080i
480p
720p
1080p
2160p

Inserting Remote Control Batteries

1. Remove the battery cover by pulling then lifting the knob on the cover.
2. Insert the batteries, corresponding to the (+)and (-)markings on the battery compartment.
3. Reattach the battery cover.







⚠ CAUTION


. Only use the specified AA batteries.
. Do not mix new and old batteries. This may result in creaking or leakage, which may pose a risk of fire or lead to personal injury.
. Insert batteries according to(+)and (-)markings. Inserting the batteries incorrectly may result in leakage, which may pose a risk of fire or lead to personal injury.
. Dispose of the battery in accordance with local laws and regulations.
. Keep the batteries away from children or pets.
. When the remote control will not to be used for an extended period, remove the batteries.


Operating the Remote Control

1.Aim Remote Control directly at the Remote Control Sensor on the down of the TV set.
2.Remote Control range is at approx. 16 feet with angles of approx. 30 degree.
3. Avoid obstructions between the Remote Control and the sensor.

> If you do not intent to use the remote control for a long time, remove the batteries.

> If the remote control does not operate correctly, or if the operating range. reduced, replace both batteries with new ones.

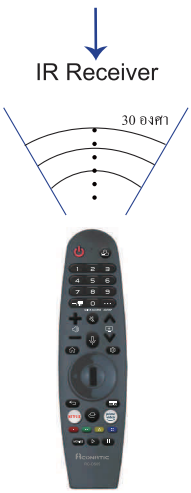

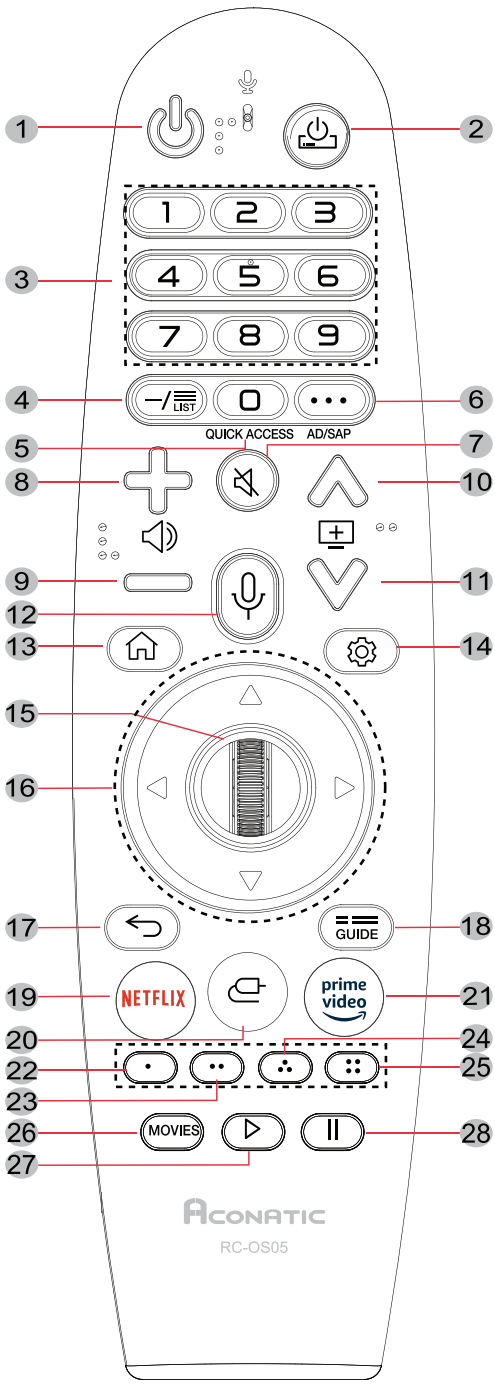

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 2 3
4 5 6
7 8 9
-/ LIST
0
QUICK ACCESS
AD/SAP
GUIDE
NETFLIX
prime video
MOVIES
ACONATIC
RC-OS05

1.	TV POWER ON/OFF
2.	STB POWER ON/OFF
3. 1-9	Number Key
4. –/LIST	Channel List
5. QUICK ACCESS	Brief : Number Key / Hold : Quick Access
6. • • • AD/SAP	Brief : More Actions / Hold : Audio Description
7.	Mute
8. +	Volume UP
9. –	Volume Down
10.	Channel UP
11.	Channel Down
12.	Voice recognition Call (Voice recognition activation roll)
13.	Home Menu Call
14.	Quick Settings Call
15. Wheel(UP)	Page Scroll Up / Go to upper channel level
Wheel(OK)	Confirm
Wheel(DOWN)	Page Scroll Down / Go to lower channel level
16. ▲	Focus Move Up
◀	Focus Move Left
▶	Focus Move Right
▼	Focus Move Down
17.	Historical Back
18. GUIDE	EPG Call
19. NETFLIX	NETFLIX APP Execution
20.	Input Picker Call
21. prime video	AMAZON APP Execution
22. (RED)	Color Key
23. (GREEN)	
24. (YELLOW)	
25. (BLUE)	
26. MOVIES	MOVIES Call
27. ▷	Play
28. II	Pause

English

There are two ways to help you to understand the Web OS TV.


1:The link: https://webos.developer.lge.com/webos-tv,(if there is any update, without prior notice)

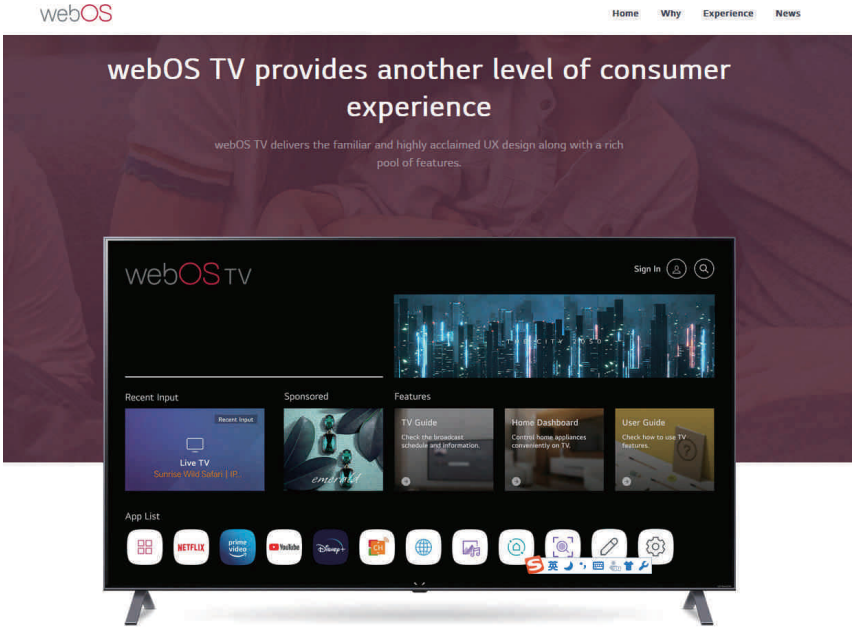

2:You can use the remote control, a key to enter User Guide.



a

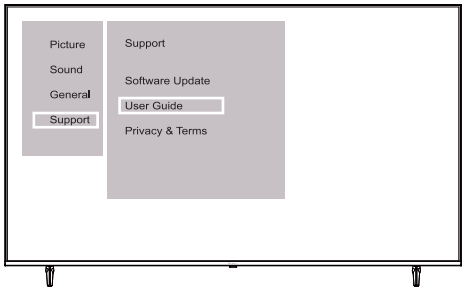

b

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE

เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ	1 ปี (YRS)	
Small APPLIANCE	1 ปี (YRS)	
AUDIO,RADIO DVD, STB	1 ปี (YRS)	
Wall mount & TV Stand wall mount	1 ปี (YRS)	

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน "สินค้า"



90101-49300