ACONATIC

คู่มือการใช้งาน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รุ่น :AN-RCC1557

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

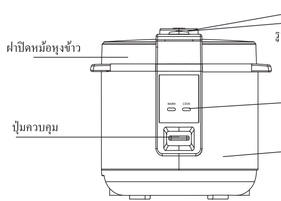

รูปภาพประกอบการใช้งาน

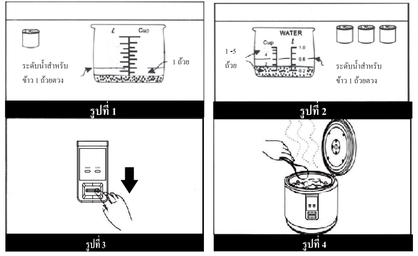

รูปที่ 1 รูปที่ 2

รูปที่ 3 รูปที่ 4

อุปกรณ์เสริม

ถ้วยตวง ทัพพี

ข้อควรระวัง

- ☐ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเครื่อง
- ☐ ก่อนใช้งาน ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ระบุตรงหม้อหุงข้าวตรงกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าของคุณหรือไม่
- ☐ ก่อนวางหม้อในตัวในหม้อหุงข้าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นความร้อนและหน้าสัมผัสสะอาดและแห้งแล้ว
- ☐ ไม่ควรกดปุ่มควบคุม หากภายในหม้อว่างเปล่า
- ☐ ห้ามปิดกั้นรูระบายไอน้ำด้วยสิ่งของใดๆ เช่น ผ้า
- ☐ อย่าวางหม้อใกล้กับเปลวไฟสำหรับทำอาหาร
- ☐ ระหว่างการทำงาน (เช่น ฟังก์ชั่นหุงหรืออุ่น) หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนที่ร้อนหม้อด้านในและโดยเฉพาะช่องระบายไอน้ำ
- ☐ หม้อหุงข้าวนี้ใช้สำหรับหุงและอุ่นข้าวเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์อื่น เช่น ทำซุป ต้มน้ำ ปรุงโจ๊กหรือผัก มิฉะนั้นน้ำอาจล้นซึ่งส่งผลต่อการใช้งาน
- ☐ เพื่อรักษาคุณภาพของตัวข้าว แนะนำให้อุ่นข้าวไว้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หากต้องการหยุดฟังก์ชั่นอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ☐ ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องทุกครั้งก่อนทำความสะอาด
- ☐ ในระหว่างการทำความสะอาด ห้ามให้น้ำโดนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ☐ ห้ามใช้ของมีคมในการทำความสะอาดเพื่อไม่ให้พื้นผิวของเครื่องเสียหาย
- ☐ ห้ามใช้งานสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด เมื่อพบว่าการทำงานผิดปกติหรือเสียหาย โปรดปรึกษาศูนย์บริการในพื้นที่ เพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ
- ☐ อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- ☐ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์ เด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
- ☐ หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการเท่านั้น

การหุงข้าว

1 วัดปริมาตรข้าวโดยใช้ถ้วยตวงที่มีมาให้ โดยปริมาณข้าว 1 ถ้วยสามารถให้ข้าวสวยได้ประมาณ 2 ชาม ห้ามหุงข้าวเกินระดับที่ระบุในหม้อหุงข้าว

> หากคุณไม่กดปุ่มควบคุม ไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติของหม้อหุงข้าว

2 ซาวข้าว
ทำการซาวข้าวอย่างระมัดระวัง ระหว่างการล้าง โดยเราแนะนำให้คุณใช้กาละมังในการซาวก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สารเคลือบตัวหม้อเสียหาย

3 การเติมน้ำตามระดับที่แสดงในหม้อ
เราข้าวที่ซาวไว้แล้วลงในหม้อ จากนั้นเติมน้ำตามที่ระบุไว้ ตามจำนวนถ้วย (รูปที่ 1) แล้วเกลี่ยข้าวให้เรียบ หมายเหตุ ระดับที่บอกไว้ภายในหม้อเป็นระดับการแนะนำเบื้องต้น คุณสามารถปรับระดับน้ำสำหรับข้าวประเภทต่างๆ ได้ตามต้องการ

4 ตรวจสอบหม้อและหน้าสัมผัส
ก่อนเสียบปลั๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านนอกของหม้อด้านในแห้งและสะอาดแล้ว และไม่มีวัตถุใดๆ อยู่บนแผ่นความร้อนหรือหน้าสัมผัส ปิดฝาให้สนิทจนกว่าจะมีเสียง "คลิ๊ก" เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดปกติ

5 เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ไฟแสดงของโหมด "COOK" จะสว่างขึ้น

6 กดปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มทำอาหาร
ในการเริ่มกระบวนการหุงข้าว ให้กดปุ่มควบคุมลง และไฟของโหมด "COOK" จะติดค้าง เพื่อแสดงว่ากำลังหุงข้าวอยู่ (รูปที่ 3)

7 อุ่นข้าว
เมื่อกระบวนหุงเสร็จสิ้นไฟของโหมด "COOK" จะดับลง และไฟของโหมด "WARM" จะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ

8 ซุยข้าว
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้เปิดฝาหลังจากไฟแสดงสถานะโหมด "WARM" สว่างขึ้น และซุยข้าวเพื่อป้องกันข้าวติดกัน จากนั้นปิดฝาให้สนิท เพื่อใช้งานฟังก์ชันอุ่นต่อไป (รูปที่ 4)

9 ปิดเครื่อง
หากต้องการหยุดฟังก์ชันอุ่น ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ

วิธีทำความสะอาด

หม้อด้านในและฝาด้านใน:
1. ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
2. แช่หม้อข้าว(ด้านใน)กับน้ำอุ่น เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด
3. ล้างด้วยฟองน้ำหรือผ้านุ่มๆ
4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ฝอยขัดหม้อที่เป็นเหล็ก หรือเครื่องใช้โลหะในการทำความสะอาดหม้อด้านในเนื่องจากจะทำให้สารเคลือบเสียหาย

ตัวเครื่องและฝาปิด
1. ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟและปล่อยให้เครื่องเย็นลง
2. ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดด้านนอกตัวเครื่องเท่านั้น
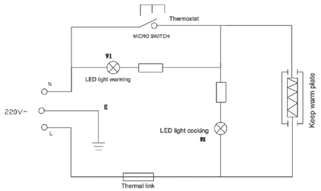
คำเตือน
1. ห้ามใช้เครื่องใช้นี้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก)ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงความสามารถทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์ และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิด
2. ห้ามให้เด็กเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ปกครองต้องดูแลอย่างเด็กอย่างใกล้ชิด
3. เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น