การปกป้องสิ่งแวดล้อม

แยกเก็บผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ที่มีสัญลักษณ์นี้ห้ามทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป ผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่มีวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ ทำให้ความต้องการวัตถุดิบลดลง โปรดรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ตามข้อกำหนดในท้องถิ่น

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
83/161 -162 ซอยงามวงศ์วาน47(ชินเขต2) โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ Care line. 02-591-9444 , 02-589-5115
กรุงเทพมหานคร 10210 Website. www.aconatic.com

ACONATIC

Air Cooler

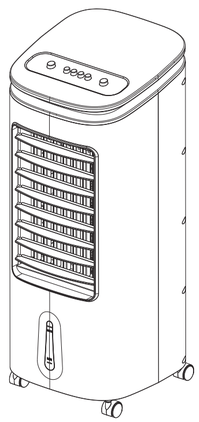

AN-ACC1370

โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การเทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ

◆ หากต้องการระบายน้ำออกจากถังเก็บน้ำ เมื่อถอดถังเก็บน้ำออกจากตัวเครื่อง ให้พลิกถังน้ำแล้วเทน้ำลงในท่อระบายน้ำ จากนั้นให้ใส่กลับเข้าไปในตัวเครื่อง

หมายเหตุ! หากไม่ได้ใช้เครื่อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังน้ำแห้งสนิทก่อนจัดเก็บ

การใช้กล่องเจลเย็น

เครื่องนี้มาพร้อมกับกล่องเจลเย็น 2 ชิ้น สำหรับการทำความเย็นเพิ่มเติม

หากต้องการใช้กล่องเจลเย็นที่แถมมา ให้เริ่มด้วยการเติมน้ำลงในกล่อง โดยหมุนฝาทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลายออก เติมน้ำลงในกล่อง จากนั้นปิดฝาและหมุนตามเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ! ระวังอย่าให้น้ำในขวดเต็มจนเกินไป เนื่องจากน้ำจะขยายตัวเมื่อถูกแช่แข็ง

◆ เมื่อเติมน้ำเสร็จแล้ว ให้ใส่ลงในช่องแช่แข็งและทิ้งไว้ให้เย็นประมาณสองสามชั่วโมงหรือข้ามคืน

◆ เมื่อกล่องเจลแข็งตัวแล้ว ให้เอาออกจากช่องแช่แข็งแล้วใส่ลงในถังน้ำที่เติมน้ำไว้ก่อนหน้านี้ วิธีนี้จะช่วยทำให้น้ำเย็นในถังได้ ทำให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันสวิง

พัดลมตัวนี้มีฟังก์ชันสวิงที่ช่องระบายอากาศ

กดปุ่ม Swing เพื่อเปิดและปิดฟังก์ชัน ช่องระบายอากาศจะเริ่มแกว่งจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งโดยอัตโนมัติ กดปุ่มนี้อีกครั้งในขณะที่เครื่องกำลังแกว่งเพื่อปิดฟังก์ชันนี้

การปรับทิศทางการไหลของอากาศ

◆ เครื่องนี้ปรับทิศทางการไหลของอากาศด้วยตนเองผ่านตำแหน่งที่ด้านหน้าของเครื่อง

◆ ให้จับที่ขอบบานเกล็ดเบาๆ แล้วดันขึ้นหรือลงตามต้องการ ดันบานเกล็ดขึ้นเพื่อเปิด หรือดันลงเพื่อปิด

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

คำเตือน: ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษา ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠**คำเตือน**: อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำที่ระบุไว้ด้านล่างอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือบาดเจ็บสาหัสได้

◆ อ่านคู่มือนี้ให้ละเอียดก่อนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

◆ การใช้งานตามจุดประสงค์มีอธิบายไว้ในคู่มือนี้

◆ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือสิ่งที่มากับบรรจุภัณฑ์หรือการดำเนินการใดๆ กับอุปกรณ์นั้นนอกเหนือจากที่แนะนำในคู่มือการใช้งานนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ เก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

⚠**คำเตือน**: เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยโดยพื้นฐาน รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บส่วนบุคคล และความเสียหายต่อวัสดุ

◆ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าสอดคล้องกับค่าพิกัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งาน

◆ เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

◆ อย่าปล่อยให้สายไฟห้อยออกจากขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ หรือให้สัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน

ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสริม ยกเว้นอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้

◆ อย่าดึงปลั๊กออกโดยการดึงที่สายไฟ เพราะอาจทำให้ปลั๊กและสายไฟเสียหายได้

◆ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์

◆ อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

◆ อย่าใช้สายไฟ ในการดึง หรือ ยก เครื่องใช้ไฟฟ้า

◆ อย่าใช้เครื่องนอกอาคาร

◆ ห้ามใช้งานด้วยมือเปียก

◆ ไม่แนะนำให้ใช้ปลั๊กไฟร่วมกับอุปกรณ์อื่น

◆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟนั้นเหมาะสมกับการใช้พลังงานของเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปลั๊กเกิดความร้อนสูงเกินไป

◆ ห้ามวางปลั๊กพ่วงในตำแหน่งที่เด็กหรือสัตว์อาจดึงหรือสะดุดได้ ควรถอดปลั๊กทุกครั้ง

◆ เมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม หรือการซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตจำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีการใช้เครื่องมือใดๆ โดยเด็กหรือบริเวณใกล้เคียง

◆ เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

◆ เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

◆ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดโดยปราศจากผู้ดูแล

◆ ระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้กับสัตว์เลี้ยง

◆ อย่าให้สายไฟเกิดการบิดงอ

◆ ติดตั้งเครื่องบนพื้นเรียบและแข็งเพื่อลดการสั่นสะเทือนหรือเสียง ควรใช้งานเครื่องบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกันและมั่นคงเสมอ อย่าวางเครื่องบนพื้นผิวที่ร้อน

◆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องหลังจากใช้งาน

◆ ห้ามนำสายไฟ ปลั๊ก หรือส่วนใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

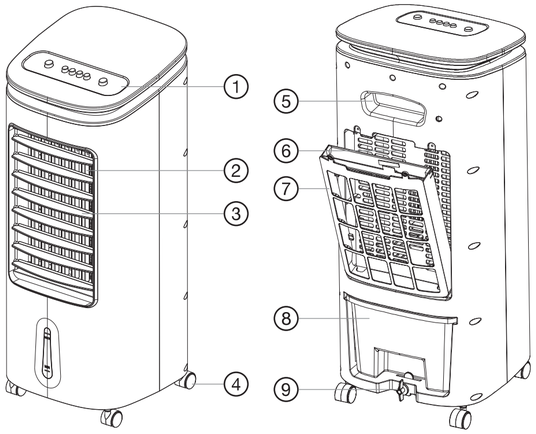

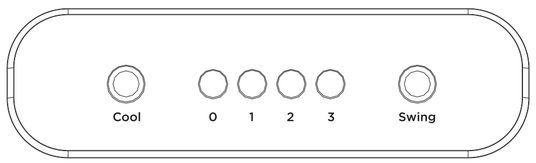

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
คู่มือการใช้งาน
พัดลมไอเย็น ขนาด 7 ลิตร
2x กล่องเจลเย็น

1. แผงควบคุม
2. ช่องระบายอากาศ
3. บานเกล็ด
4. ล้อเลื่อน
5. ช่องด้ามจับ
6. แผ่นกรอง
7. ฝาปิดช่องแผ่นกรอง
8. ถังเก็บน้ำ
9. ตัวล็อกถังเก็บน้ำ

◆ ห้ามจุ่มส่วนใดๆ ของเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กลงในของเหลว

◆ ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดบริเวณพื้นผิว หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอก สเปรย์ หรือสารเคมี เพราะอาจทำให้เครื่องใช้เสียหายได้

คำเตือน: ห้ามให้น้ำหรือไอน้ำเข้าไปในส่วนใด ๆ ของเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ เก็บเครื่องใช้ไว้ในสถานที่แห้ง โดยควรอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

การเปลี่ยนปลั๊กไฟหลัก

คำเตือน: หัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนปลั๊กไฟหลักมีไว้สำหรับบุคลากรของศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

หากจำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กไฟใหม่:

◆ ทิ้งปลั๊กที่ชำรุด โดยการแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ กับ ขยะทั่วไป

◆ สายสีน้ำตาลเข้ากับขั้ว L

◆ ต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับขั้ว N

หากผลิตภัณฑ์เป็นคลาส I (ต่อสายดิน) ให้เชื่อมต่อสายสีเขียว/เหลืองเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หมายเหตุ! หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีฉนวนสองชั้นคลาส II (มีเพียง 2 เส้นในชุดสายไฟ) ไม่จำเป็นต้องต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่ให้มา

การติดตั้งล้อ

เพื่อเตรียมเครื่องให้พร้อมใช้งาน เริ่มต้นด้วยการติดตั้งล้อ

ในการติดตั้งล้อ ให้วางเครื่องบนพื้นผิวที่มั่นคงก่อน จากนั้นพลิกคว่ำลง

◆ เมื่อพลิกเครื่องกลับด้านแล้ว ให้ค้นหารูสี่รูที่มุมแต่ละมุม

◆ ใส่ล้อเลื่อนทั้งสี่ตัวเข้าไปในรูใดรูหนึ่ง แล้วขันตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันให้แน่นและยึดเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล้อเลื่อนแต่ละตัวได้รับการยึดเข้าที่อย่างแน่นหนา ก่อนที่จะใช้งานอุปกรณ์

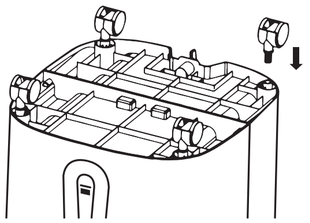

◆ ใช้งานเครื่องเฉพาะที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุเท่านั้น

◆ หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใกล้หน้าต่าง เนื่องจากการสัมผัสฝนอาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้

◆ ห้ามวางสิ่งของหนักบนตัวเครื่อง

◆ ห้ามพลิกเครื่องไปด้านข้าง

◆ ห้ามใส่สิ่งของอื่นใดเข้าไปในตัวเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายของตัวเครื่อง

◆ ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้กับอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือใกล้กับวัสดุไวไฟ

◆ หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

◆ ต้องวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กได้เพื่อให้การไหลเวียนของอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเว้นระยะห่างจากตัวเครื่องอย่างน้อย 1 เมตรจากทุกด้าน ควรปรับทิศทางการไหลของอากาศให้เหมาะสมที่สุด หลีกเลี่ยงมุมห้อง วัตถุขนาดเล็ก และพื้นผิวอื่นๆ หรือวัตถุที่อาจขัดขวางการไหลของอากาศ

⚠ คำเตือน: ห้ามวางเครื่องใกล้กับเตาไฟฟ้าหรือแก๊ส

หลังการใช้งาน

◆ ขณะทำความสะอาด ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือใช้น้ำกับส่วนใด ๆ ของเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟดูดได้

◆ รักษาเครื่องให้สะอาด อย่าให้สิ่งของเข้าไปในช่องระบายอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือทำให้เครื่องเสียหายได้ ปิดเครื่องแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด

◆ ตรวจสอบช่องอากาศเข้าและออกทั้งหมดเป็นประจำเพื่อดูว่ามีฝุ่นสะสมหรือไม่

◆ ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือ ก่อนที่จะย้ายหรือทำความสะอาด

◆ ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้โดยไม่มีใครดูแล และก่อนเปลี่ยนทำความสะอาด หรือตรวจสอบชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

◆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในที่แห้งและห่างจากเด็ก

การตรวจสอบและซ่อมแซม

◆ ห้ามพยายามถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือประกอบชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่อง ควรให้ช่างที่ผ่านการรับรองเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น แม้แต่การเปลี่ยนสายไฟก็ควรทำโดยช่างที่ผ่านการรับรอง

◆ ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น ให้หยุดใช้งานทันทีและขอคำแนะนำจากผู้ผลิต

◆ หากเกิดปัญหาทางเทคนิค ให้ปิดเครื่องและอย่าพยายามซ่อมแซมด้วยตนเอง นำเครื่องใช้กลับไปส่งที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบ ปรับแต่ง หรือซ่อมแซม ควรใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำที่กล่าวข้างต้นอาจส่งผลต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์

การเปิดหรือปิดเครื่อง

◆ หากต้องการเปิดเครื่อง ให้เริ่มด้วยการเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

◆ ให้กดปุ่มความเร็วจากสามปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่อง เพื่อเปิดเครื่อง พัดลมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่เลือกไว้

◆ กดปุ่ม '0' ขณะที่พัดลมกำลังทำงานเพื่อปิดเครื่อง

การเลือกความเร็ว

มีตัวเลือกการตั้งค่า 3 แบบ: ต่ำ (1), กลาง (2) หรือ สูง (3)

กดปุ่มเลือกความเร็วจากสามปุ่มบนแผงควบคุมของเครื่องเพื่อเลือกการตั้งค่า หรือ กดปุ่ม '0' ขณะที่พัดลมกำลังทำงานเพื่อปิดเครื่อง

ฟังก์ชันการทำความเย็น

ฟังก์ชันทำความเย็น เหมาะสำหรับการลดอุณหภูมิห้องหรือทำให้อากาศภายในห้องสดชื่น

กดปุ่ม 'Cool' บนแผงควบคุมของเครื่องเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันทำความเย็น

กดปุ่มนี้อีกครั้งในขณะที่ฟังก์ชันทำความเย็นกำลังทำงานเพื่อปิดฟังก์ชันนี้

หมายเหตุ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเติมน้ำในถังน้ำให้เต็มก่อนใช้งานฟังก์ชันทำความเย็น มิฉะนั้นฟังก์ชันนี้จะทำงานไม่ถูกต้อง โปรดดูคำแนะนำในการเติมน้ำในถังน้ำในส่วน "การเติมน้ำในถังน้ำ"

การเติมน้ำในถังน้ำ

หากต้องการถอดถังน้ำออกเพื่อเติมน้ำจากก๊อกน้ำ ให้หมุนตัวล็อกที่ด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อปลดถังน้ำออกจากตัวเครื่อง เมื่อปลดล็อกแล้ว ให้ปลดตัวที่เชื่อมต่อปั๊มน้ำกับสายไฟด้านในของตัวเครื่องซึ่งอยู่ที่ปลายสุดของถังน้ำ เมื่อต้องการปลดตัวเชื่อมต่อปั๊มน้ำ ให้จับให้แน่นและบีบตัวล็อกทั้งสองพร้อมกัน จากนั้นดึงออกจากถังน้ำจนกว่าจะหลุดออก เมื่อถอดตัวปั๊มน้ำออกแล้ว ให้วางถังน้ำไว้ใต้ก๊อกน้ำหรือฝักบัวที่เปิดอยู่ แล้วเติมน้ำตามต้องการ

อีกวิธีหนึ่ง คือ ดึงถังน้ำออกจากตัวเครื่องเพียงบางส่วน แล้วเติมน้ำด้วยสายยางหรือฝักบัว ตามความจำเป็นเมื่อถังน้ำเต็มแล้ว ให้ใส่กลับเข้าไปในตัวเครื่อง โดยให้แน่ใจว่าปั๊มน้ำต่อเข้าที่แล้ว จัดตำแหน่งถังน้ำให้ตรงร่อง แล้วดันถังน้ำกลับจากนั้นหมุนตัวล็อกถังน้ำ สู่ตำแหน่งเดิม