ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE

เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

★เฉพาะชิ้นส่วนที่ระบุรับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART★

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่ประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ ตู้เย็นข้าง SBS/FR/1/2	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ	1 ปี (YRS)	
Small APPLIANCE	1 ปี (YRS)	
AUDIO,RADIO DVD, STB	1 ปี (YRS)	
Wall mount & TV Stand wall mount	1 ปี (YRS)	

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code

2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อครอกข้อมูล

3 รับประกัน "สินค้า"

ACONATIC

หม้อหุงข้าว

AN-RCC1015

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือก่อนใช้งาน

1. ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ
2. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสติปัญญา หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแลจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
3. ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์
4. หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยใช้สายไฟ หรือชุดสายไฟเฉพาะที่ได้รับจากผู้ผลิตหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

วิธีการใช้งาน

ใส่ข้าวลงในหม้อพร้อมน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นวางหม้อลงในตัวเครื่อง แล้วหมุนไปทางซ้ายและขวาตามภาพที่ 1 เพื่อให้หม้อสัมผัสกับแผ่นทำความร้อนได้แนบสนิท

เสียบสายไฟเข้ากับช่องเสียบของตัวเครื่อง และเสียบปลั๊กไฟแสดงสถานะสีแดง (Cook) จะสว่างขึ้น จากนั้นกดสวิตช์เพื่อเริ่มหุงข้าว (ดูภาพที่ 2)

เมื่อข้าวสุก สวิตช์จะตัดอัตโนมัติ ไฟสีแดงจะดับ และไฟสีเหลือง (Warm) จะติดขึ้น ควรปิดฝาหม้อทิ้งไว้อีกอย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้ข้าวสุกทั่วถึง (ดูภาพที่ 3)

เครื่องจะทำการอุ่นข้าวอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด ไฟแสดงสถานะเหลืองจะติดอีกครั้ง เพื่อแสดงว่าระบบอุ่นข้าวได้เริ่มทำงาน (ดูภาพที่ 4) หากไม่ต้องการให้อุ่นข้าวต่อ กรุณาถอดปลั๊กไฟออก

ข้อควรระวัง

ควรรักษาความสะอาดระหว่างหม้อและแผ่นทำความร้อนอยู่เสมอ หากบริเวณดังกล่าวเปียกหรือมีสิ่งสกปรก จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการหุง และอาจทำให้แผ่นทำความร้อนเสียหายได้ (ดูภาพที่ 1)

ภาพที่ 1

ห้ามวางหม้อในลักษณะเอียง (ดูภาพที่ 2) เนื่องจากก้นหม้อจะไม่สัมผัสกับแผ่นทำความร้อนอย่างทั่วถึง และอาจทำให้แผ่นทำความร้อนเกิดความเสียหายจากความร้อนสูง



ภาพที่ 2

ห้ามใช้หม้อหุงข้าวต้มอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง และห้ามวางเครื่องในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือมีสารกัดกร่อน

เพื่อความปลอดภัย ห้ามเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับก่อนวางหม้อลงในตัวเครื่องและต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้งก่อนนำหม้อออกจากตัวเครื่อง

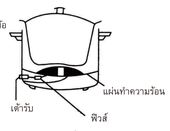

ภาพที่ 3

ผลิตภัณฑ์ได้ติดตั้งฟิวส์เพื่อความปลอดภัย หากเกิดเหตุผิดปกติ ฟิวส์จะตัดกระแสไฟอัตโนมัติและหลังจากเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ เครื่องจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ดูภาพที่ 3)

หากสายไฟชำรุด ควรเปลี่ยนสายไฟโดยผู้จัดจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอันตราย

ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า